


Wat is in de verpakking?

Radio, micro USB-kabel, externe draadantenne, snelstartgids en veiligheids-/garantieblad.


Kenmerken

- DAB / DAB+ / FM RDS digitale radio
- Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
- Ingebouwde oplaadbare batterij - maximaal 20 uur speeltijd
- Slaat Bluetooth-koppelingen op tot 8 apparaten
- Slaat batterijtijd op - ongeveer 6 uur
- 40mm luidspreker met passieve radiator
- 20 voorkeuzezenders (10 DAB en 10 FM)
- Instelbare helderheid van scherm
- Zoeken / handmatig afstemmen
- Interne antenne en externe antenne voor verbeterde ontvangst
- Omvat Micro usb-kabel (gebruikt om batterij op te laden)
- Auxiliaire ingang 3,5mm aansluiting voor bestaande apparaten

Knoppen

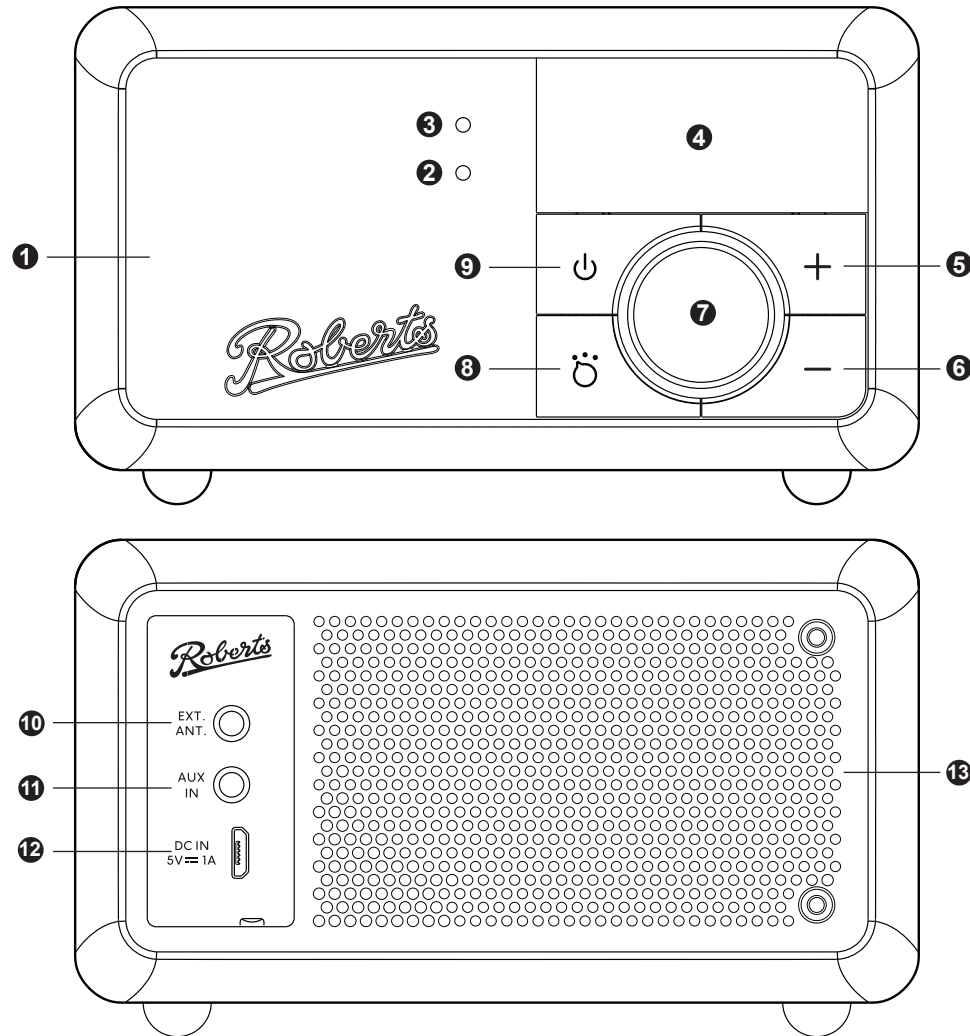

- 1 Luidspreker
- 2 Oplaadindicator batterij (rode LED)
- 3 Bluetooth-indicator (blauwe LED)
- 4 OLED-scherm
- 5 Volume Omhoog knop
- 6 Volume Omlaag knop
- 7 Afstemmen / Selecteren / Info / Menu-knop
- 8 Modusknop
- 9 Aan-/Uit-knop
- 10 Externe antenne-aansluiting
- 11 Auxiliaire ingangsaansluiting
- 12 DC in 5V / 1A micro usb-oplaadaansluiting
- 13 Passieve radiator
- 14 Externe draadantenne
- 15 Micro USB-oplaadkabel

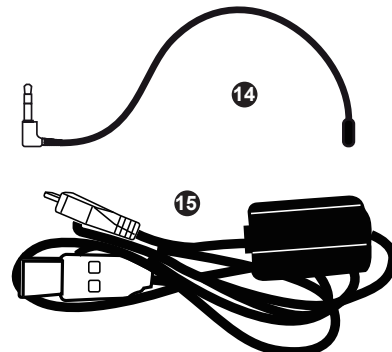

STAP 1 - Plug in & play DAB-radio

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio oplaadt.


Uw radio werkt op een ingebouwde Lithium-ion batterij die kan worden opgeladen via een USB-laadpoort of via een USB-stroomadapter (niet meegeleverd) met een nominale uitgang van DC5V, 1000mA.

Opmerking: U kunt beginnen met het gebruik van de radio terwijl u deze oplaadt. Zorg dat de USB-voedingsbron 5V 1A elektrische stroom kan voorzien. Zo niet, dan kan de USB-voedingsbron beschadigd raken.

A - Uw radio opladen


Laad de batterij volledig op voordat u de radio voor de eerste keer gebruikt. Dit kan 6 uur duren.

- 1 Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.
- 2 Sluit de **Micro USB-stekker** aan op de micro USB-oplaadcontact aan de achterzijde van radio zoals wordt getoond.
- 3 Verbind de standaard USB-stekker (aan het andere eind van de kabel) met een USB-voedingsuitgang.
- 4 Wanneer de batterij aan het opladen is, zal het lampje van de batterij-indicator rood branden. Als de batterij helemaal is opgeladen, zal de oplaad-indicator uitgaan.

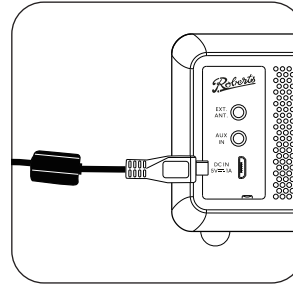


B - De externe antenne installeren

- 1 Plaats de **externe antenne-stekker** in de antenne-aansluiting aan de achterzijde van uw radio. De antenne wordt gebruikt voor zowel DAB als FM-radio-ontvangst.
- Het wordt aanbevolen om de gebruikte DAB-band te gebruiken waar dit mogelijk is omdat dit betere resultaten geeft ten aanzien van de kwaliteit en storingsvrije werking, ten opzichte van de FM-band.

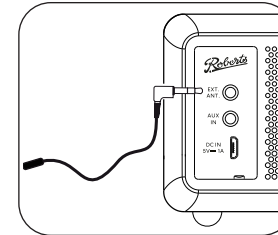

C - Schakel uw radio in


- 1 Druk op de Power-knop en laat deze los om de radio aan te zetten. Er verschijnt nu een startscherm en na korte tijd wordt er naar een zender gescand.
 - 2 Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan naar de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd. Na elk gebruik herinnert de radio zich welke modus gebruikt werd en zal dan in die modus gaan de volgende keer dat hij gebruikt wordt. Gebruik de **Power** -knop om uw radio uit te zetten.
- **Opmerking:** Indien er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en een scan uit te voeren naar nieuwe zenders.

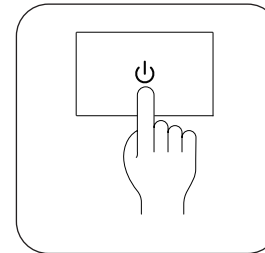

D - Een DAB-radiozender selecteren

- 1 Indien nodig, druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus geselecteerd is.
- 2 Draai aan de **Afstem**-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare DAB-stations te bladeren.
- 3 Druk op de **Instel**-knop [Tuning] om de zender te kiezen.
- 4 Druk op de **Volume Omhoog** of **Omlaag** knoppen om het **Volume** aan te passen.
- 5 Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders verbonden. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk achter het hoofdstation.


- Druk op de **Tuning / Menu**-knop om door de verschillende DAB-schermopties te gaan. Kies uit, scrollende tekst, programmatype, multiplexnaam, datum, frequentie, bitsnelheid, audiotype, coderingsinformatie en signaalsterkte.

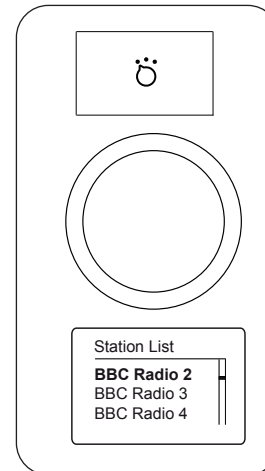

E - DAB-zenders scannen

Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen of dit is het geval als u naar een nieuwe regio in het land bent verhuisd.


- 1 **Druk** in de DAB-modus **lang** op de **Afstem**-knop [Tuning] om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de **Afstem**-knop [Tuning] en kies 'Scan'.
- 3 Druk op **Tuning**. Uw radio voert een scan uit van de Band III DAB-kanalen. Naarmate er nieuwe zenders worden gevonden, worden deze aan de lijst toegevoegd die in de radio is opslagen.

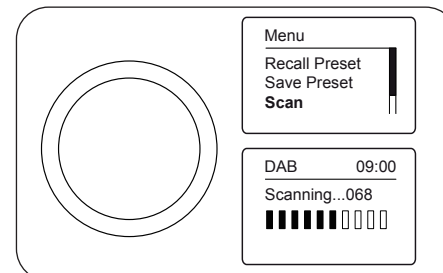

STAP 2 - FM-radio afspelen


A - Afstemmen - FM

- 1 Zorg dat de **externe draadantenne** is ingestoken.
 - 2 Druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd is.
 - 3 Draai de **Afstem**-knop [Tuning] één klik linksom of rechtsom om naar boven (lage naar hoge frequentie) of naar beneden (hoge naar lage frequentie) te scannen. De scan zal automatisch stoppen bij het vinden van een zender met voldoende sterkte.
 - 4 Wanneer het einde van de golfband is bereikt, begint uw radio opnieuw met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal de radio de naam van de zender weergeven.
 - 5 Pas het **Volume** aan.
- Druk op de **Tuning/Info**-knop om door de verschillende FM-schermopties te gaan. De schermopties zijn: naam van de zender, door tekst bladeren, programmatype, datum en frequentie.

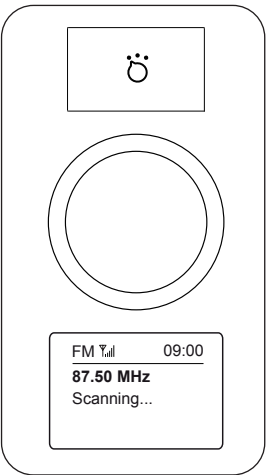

B - Handmatige afstemming - FM


- 1 Draai aan de **Afstem**-knop [Tuning] om automatisch scannen te starten. Om het scannen in het gewenste gebied te stoppen, draai nog een stap verder aan de knop.
- 2 Om de frequentie een klein beetje te veranderen, drukt u eerst op de **Afstem**-knop [Tuning] en draait u vervolgens. Elke klik wijzigt 50 kHz.
- 3 Na een paar seconden keert de bediening terug naar de automatische scanmodus.

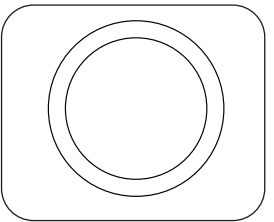

STAP 3 - Bluetooth



Verbinden met Bluetooth-apparaat

- 1 Kijk of **Bluetooth** op uw smart toestel is geactiveerd is.
- 2 Als uw radio aan staat, druk op de **Modus**-knop [Mode] totdat de Bluetooth-modus op uw radio geselecteerd is.
- 3 De Bluetooth-indicator gaat blauw knipperen en uw radio laat zien dat het 'detecteerbaar' is.
- 4 Op uw smart apparaat, selecteert u 'Revival Petite'. Als er verbinding is gemaakt, kunt u uw muziek afspelen. De Bluetooth-indicator zal constant blijven.
- 5 Pas het volume aan met behulp van de volumeknoppen op de radio en op het verbonden Bluetooth-apparaat.

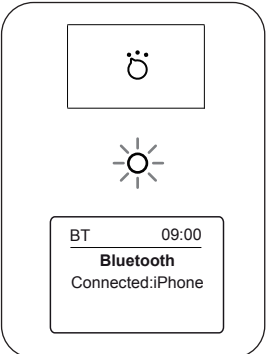

Audio afspelen

- 1 De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op track **Play/Pause** [afspelen/pauzeren], **Next** [volgende] of **Previous** track [vorige track] knoppen op de radio.
 - 2 Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten.
 - 3 Draai rechtsom of linksom aan de **Afstem**-knop [Tuning] om naar de volgende of de vorige track te gaan.
- **Opmerking:** Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen zullen naar alle Knoppen luisteren.
 - Weergegeven informatie zoals titel, artiest en album zal periodiek wisselen. Om het automatische scrollen uit te schakelen, gaat u naar het menu en kiest u het menu-item 'Info Scroll' en vervolgens 'No' [Nee]. In dit geval zal alleen de naam van het verbonden apparaat worden weergegeven. Kies 'Yes' [Ja] als u opnieuw door de informatie wilt gaan.

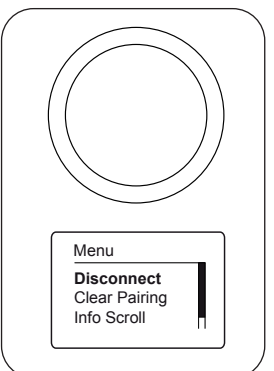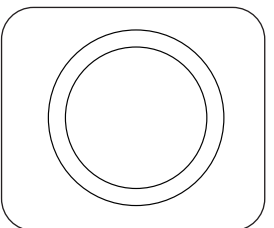


Een ander apparaat verbinden

- 1 Om een ander apparaat aan te sluiten, **drukt u langdurig** op de **Afstem**-knop [Tuning]. Kies 'Disconnect' [Verbinding verbreken]. Uw radio zal nu door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.
- 2 Om alle Bluetooth-koppelingen te verwijderen, **drukt u langdurig** op de **Afstem**-knop [Tuning] Kies 'Clear Pairing' [Koppeling verwijderen].

vervolg aan ommezijde ...

STAP 4 - Menu-opties selecteren

- 1 U hebt toegang tot het menusysteem van uw radio door **lang** op de **Info / Menu** knop te **drukken**.
- 2 Om de menu-opties te selecteren, draait u aan de **Afstem**-knop [**Tuning**] om de optie te markeren.
- 3 Druk op de **Afstem**-knop [**Tuning**] om de menu-optie te kiezen.
- 4 Om een ander apparaat aan te sluiten, **drukt u langdurig** op de **Afstem**-knop [**Tuning**].
Selecteer anders de 'Back' optie [Terug] in het menu.

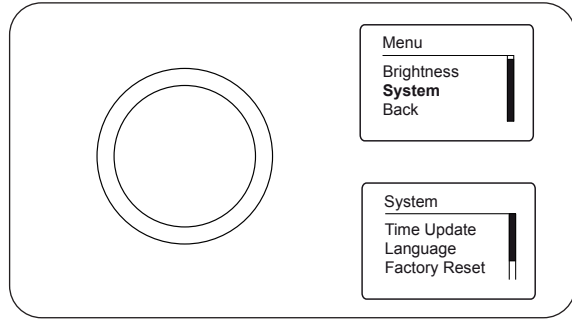

DAB / FM-menu's


DAB-menu

Druk in de DAB-modus **lang** op de **Tuning / Menu**-knop om de volgende DAB-menu-opties te openen. Draai aan de knop en druk erop om een optie te selecteren.


Scan - Kies 'Scan' om de Band III DAB-kanalen te scannen.




Prune - Selecteer 'Prune' om zenders te verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.




Manual tune [Handmatig afstemmen] - Kies 'DAB Advanced' [DAB Geavanceerd] en vervolgens 'Manual Tune' en kies vervolgens het gewenste DAB-kanaal. De signaalsterkte wordt getoond. De signaalmarkeerder (I) toont de minimale sterkte die nodig is voor een goede DAB-ontvangst.

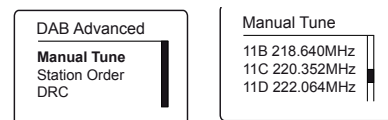

Station order - Volgorde zenders - Kies 'DAB Advanced' [DAB Geavanceerd], 'Station Order' [Volgorde zenders] en kies vervolgens Alphanumeric, Ensemble of Valid [Alfanumeriek, Ensemble, of Geldig] (Beschikbare stations).

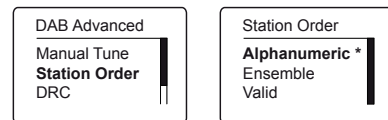


DRC - Kies 'DAB Advanced' [DAB Geavanceerd], 'DRC' en kies vervolgens 'Off', 'Low' or 'High' [Uit, Laag of Hoog]. De DRC-faciliteit maakt het mogelijk dat zachtere geluiden makkelijker worden gehoord als uw radio in een luidruchtige omgeving staat. **Opmerking:** Merk op dat alle DAB-zenders de DRC-functie gebruiken.

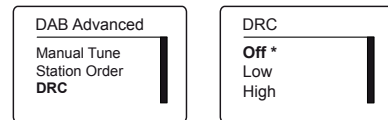

FM-menu

Druk in de FM-modus **lang** op de **Tuning / Menu**-knop om de volgende FM-menu-opties te openen. Draai aan de knop en druk erop om een optie te selecteren.

Scan instellen - Kies 'Scan Setting' en vervolgens 'Distant' (op afstand) (uw radio zal zowel zwakke als sterke signalen scannen) of selecteer 'Local' (uw radio zal naar zenders met een goede ontvangst scannen).

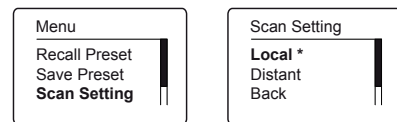

Radiozenders instellen

Er zijn 20 geheugeninstellingen in uw radio, 10 voor DAB en 10 voor FM. De instellingen worden herinnerd bij stroomstoring.

Een instelling opslaan


- 1 Stem af op de radiozender van uw keuze.
- 2 **Druk lang op de Tuning / Menu**-knop.
- 3 Kies 'Save Preset' [Voorkeuze-instelling bewaren].
- 4 Gebruik de **Afstem**-knop [**Tuning**] om naar een ongebruikte voorkeuzezender te gaan of naar een voorkeuzezender die u wilt wijzigen.



- 5 Druk op de **Afstem**-knop [**Tuning**] om de voorkeuzezender te kiezen. 'Preset 2 Saved' [Voorkeuze-instellingen opgeslagen] wordt nu getoond. Het vooringestelde aantal zal op het afspeelscherm worden getoond.

Een instelling herinneren

- 1 Kies de DAB of FM-modus.
- 2 **Druk lang op de Tuning / Menu**-knop.
- 3 Kies 'Recall Preset' [Voorkeuze-instelling oproepen].
- 4 Druk op de **Afstem**-knop [**Tuning**] om naar de gewenste voorkeuzezender te scrollen.
- 5 Druk op de **Afstem**-knop [**Tuning**] om het te selecteren.

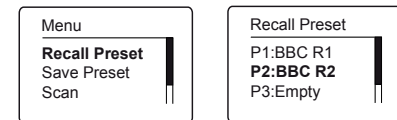


Systeeminstellingen

Systeeminstellingen

Druk lang op de **Tuning / Menu**-knop om de huidige menu-opties te openen. Draai aan de knop en druk erop om een optie te selecteren.

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na een bepaalde ingestelde tijd te worden uitgeschakeld (tussen 15 en 120 minuten). Kies 'Sleep Timer' en kies vervolgens de gewenste slaaptijd. Het slaapsymbool  verschijnt nu op het scherm. Als u de slaaptimer wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-knop om de slaaptimer te annuleren en uw radio uit te zetten.

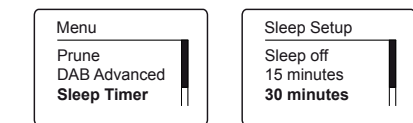


Helderheid - Kies 'Brightness' [Helderheid] en kies vervolgens het gewenste helderheidsniveau.




Time Update [Tijd updaten] - Uw radio stelt gewoonlijk de tijd in met behulp van het DAB-signaal. Kies in het huidige menu 'System' [Systeem] en vervolgens 'Time Update' [Tijd updaten]. Selecteer een tijdsinstelling tussen 'DAB', 'FM' of 'ANY' [elke].



Language [Taal] - Kies 'System', 'Language' en kies vervolgens de gewenste taal uit de lijst.




SW Version - De softwareversie kan niet worden gewijzigd en dient slechts ter referentie. Kies 'System' en vervolgens 'SW version' [SW-versie]. Druk op **Tuning** om de softwareversie te tonen.

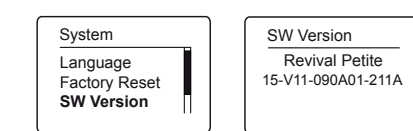

Meer informatie

Terug naar fabrieksinstellingen

Factory Reset - Als u uw radio systeem volledig wilt resetten naar de initiële staat, voer dan een fabrieksreset uit. Kies 'System', vervolgens 'Factory Reset' [Terug naar fabrieksinstellingen] en kies 'Yes' [Ja]. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.

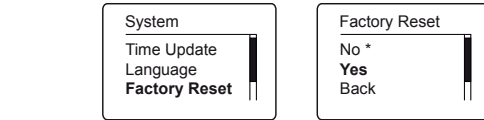


Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of Auxiliaire ingangstopmodus staat, zal het automatisch uitschakelen. Om de radio opnieuw te gebruiken, drukt u op de **Power**-knop.

Auxiliaire ingang



Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de **Auxiliaire ingang**. Druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat Aux In-modus geselecteerd is. Pas het volume aan. Merk op dat de audio in mono wordt afgespeeld via de luidspreker.

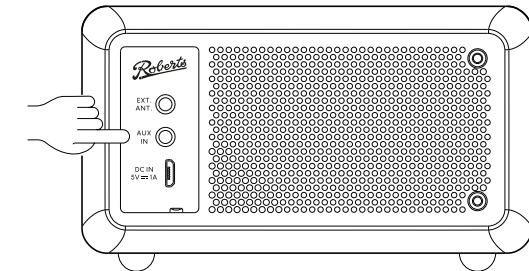

Roberts

Revival Petite

DAB / DAB+ / FM radio met Bluetooth



Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat te gebruiken.



Veiligheid van de batterij

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio oplaadt.

- De batterij niet doorboren, pletten, wijzigen of onnodige schokken toebrengen. De batterij kan bij verkeerde behandeling brand, explosie of chemische brandwonden veroorzaken.
- Gooi de batterij niet in vuur of in een verbrandingsoven.
- Laat de batterij niet achter, laad deze niet op en stel hem niet bloot aan een warmtebron, zoals in een auto onder direct zonlicht. De batterij niet aan vochtigheid blootstellen.
- Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal heet, opgezwollen, lek of beschadigd lijkt te zijn.
- Laat een opgeladen batterij niet onbeheerd achter. Gebruik geen andere stroombron als oplader.
- Controleer of de kamertemperatuur tussen 5-35°C (41-95°F) ligt voordat u het product / de batterij oplaadt.

Opmerking: Verminderd vermogen, vervorming en stotterende geluiden of de batterij-indicator op laag  zijn allemaal tekenen dat de batterij moet worden opgeladen.

Technische gegevens

Stroomvereisten

DC in	Micro USB-aansluiting 5V 1A
Oplaadstroom	500mA
Batterij	Heroplaadbare Lithium-ion 3,63V, 2600 mAh, 9,438Wh.
Speeltijd batterij	Ongeveer 20 uur voor een volle oplading. Dit cijfer is slechts bij benadering en is sterk afhankelijk van het afspeelvolumen, de leeftijd van de batterij en de temperatuur.
Batterij oplaadtijd	- ongeveer 6 uur

Circuitkenmerken

Auxiliaire ingangsaansluiting	- 3,5mm dia.
Antennesysteem	- DAB / FM externe antenne

Bluetooth-normen	A2DP, AVRCP
Bluetooth codecs ondersteund	SBC en AAC

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz

Bluetooth 5.0 frequenties	2,402 - 2,480GHz
Bluetooth BLE EIRP POWER (MAX.)	3.71dBm
Bluetooth EDR EIRP POWER (MAX.)	3.68dBm

Productmarkeringen

 Dit symbool duidt op DC-spanning.

Voorzichtig behandelen. De afwerking met leder kan beschadigd raken bij een verkeerde behandeling. Vermijd elk contact met schurende materialen, chemische stoffen of reinigungsoplossingen. Uw radio kan worden afgeveegd met een schone, licht vochtige doek. **Zorg ervoor dat de stekker van het product uit het stopcontact is verwijderd voordat u deze procedure uitvoert.**

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China

Issue 1 NL
2021-06-15



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com
© 2021 Roberts Radio Limited

