


Wat is in de verpakking?

Radio, netadapter, snelle opstartgids en veiligheids/garantiefolder.

Kenmerken

- DAB / DAB+ / FM RDS golfbanden
- Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
- 2 alarmtimers, wekker met DAB, FM-radio of buzzer
- Naam zender / multi-voorinstellingen modus
- One touch instant toegang tot favoriete station
- Jaren vijftig vormgeving
- Instelbare slaap- en sluimer-timers
- FM RDS-station naamweergave
- Bas- en treble-knop
- AC-adapter bijgeleverd / Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)
- Auxiliaire stereo-ingang, line-out en aansluitingen voor koptelefoon

Knoppen

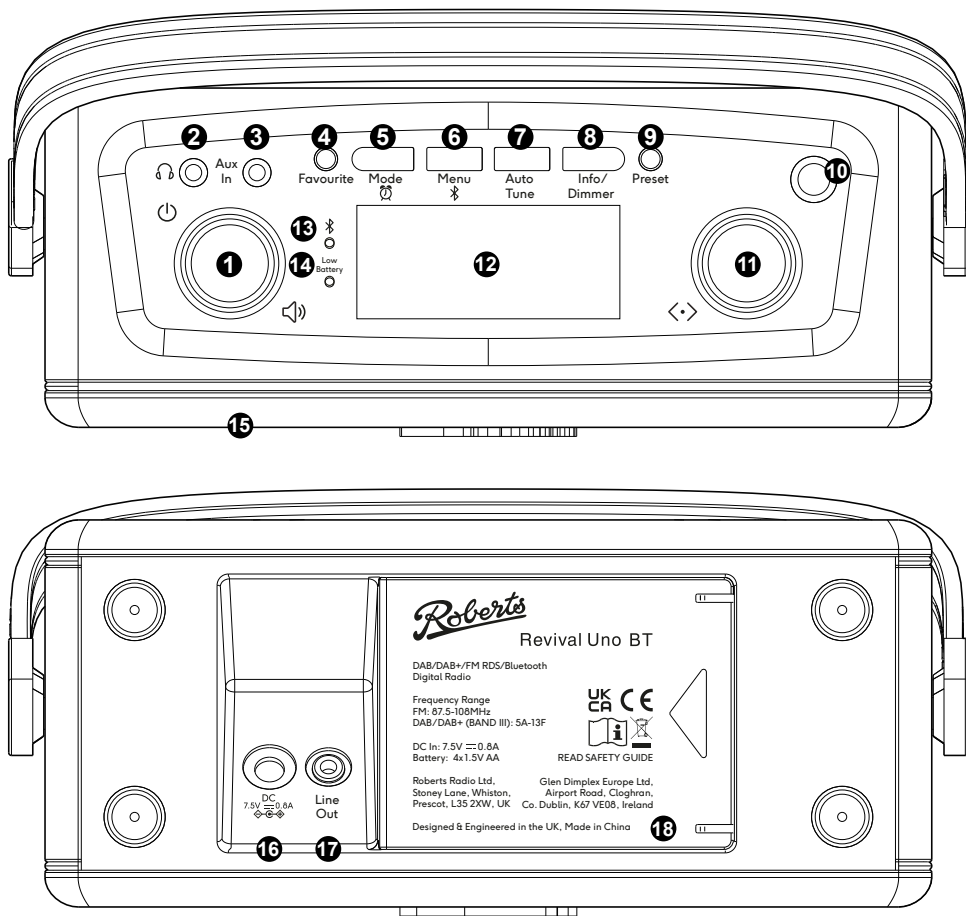

- | | |
|---|--|
| 1 Aan/Uit volumeknop | 11 Instellen / Selecteren / Sluimer-knop |
| 2 Koptelefoonaansluiting | 12 LCD-scherm |
| 3 Auxiliaire ingangsaansluiting | 13 Bluetooth-indicator |
| 4 Favorieten-knop | 14 Indicator batterij laag |
| 5 Modus / Alarm knop | 15 Luidspreker |
| 6 Modus / Bluetooth-aansluitingsknop | 16 Gelijkstroomingang |
| 7 Auto Tune / Bluetooth-aansluitings-knop | 17 Lijnuitgangsaansluiting |
| 8 Info / Dimmer knop | 18 Batterijencompartiment |
| 9 Voorkeuze-knop | 19 Micro usb-aansluiting voor servicegebruik alleen (niet getoond in het batterijencompartiment) |
| 10 Telescopische antenne | |

Het wordt aanbevolen om de gebruikte DAB-band te gebruiken waar dit mogelijk is omdat dit betere resultaten geeft ten aanzien van de kwaliteit en storingsvrije werking, ten opzichte van de FM-band.


STAP 1 - Plug in & play DAB-radio

A - Op het stroomnet aansluiten

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio op het stroomnet aansluit.


- 1 Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.
- 2 Neem de **telescopische antenne** rechtsboven volledig uit.
- 3 Steek de kabel van de netadapter in de **gelijkstroomaansluiting**. Steek de netadapter in een muurstopcontact en zet het contact aan.
- 4 Er verschijnt nu een startscherm en er wordt naar zenders gescand.
- 5 Als er een signaal wordt gevonden, zal de huidige tijd op het scherm verschijnen.

Opmerking: Indien er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en een scan uit te voeren naar nieuwe zenders.

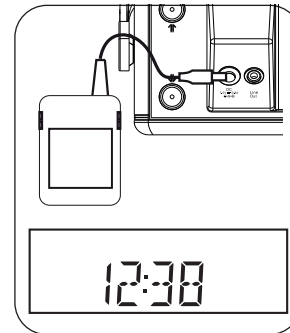


B - Schakel uw radio in

- 1 Druk op de **Aan/Uit**-knop om de radio aan te zetten. Na elk gebruik herinnert de radio zich welke modus gebruikt werd en zal dan in die modus gaan de volgende keer dat hij gebruikt wordt.
- 2 Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan naar de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

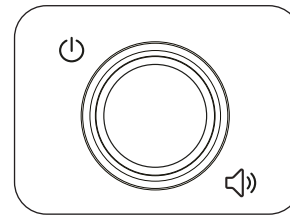

C - Een DAB-radiozender selecteren


- 1 Indien nodig, druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus geselecteerd is.
 - 2 Draai aan de **Instel**-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare DAB-stations te bladeren.
 - 3 Druk op de **Instel**-knop [Tuning] om de zender te kiezen. Het **Volume** aanpassen.
 - 4 Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders verbonden. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk achter het hoofdstation.
 - 5 Druk op de **Info**-knop om door de verschillende schermopties te gaan. De display-opties zijn scrollende tekst, programmatype, zendernaam, tijd, datum, kanaal / frequentie, bitsnelheid, audiotype en signaalsterkte (de minimale signaalmarkering (T)) geeft de minimale sterkte aan die nodig is voor een goede DAB-ontvangst).
- Opmerking:** Alle schermen behalve het tekstschermbalk zullen na 10 seconden weer het kloksschermbalk tonen.

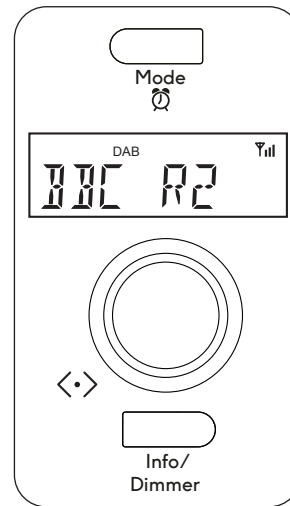

D - DAB-zenders scannen


Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen of dit is het geval als u naar een nieuwe regio in het land bent verhuisd.

- 1 Druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus geselecteerd is.
 - 2 Druk op de **Auto Tune** [automatisch instellen] knop.
- Uw radio voert een scan uit van de Band III DAB-kanalen. Naarmate er nieuwe zenders worden gevonden, worden deze aan de lijst toegevoegd die in de radio is opslagen.

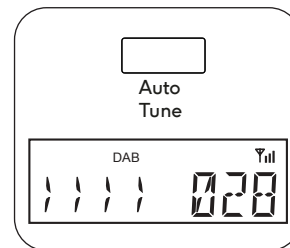

Menu-opties


- 1 Druk op de **Menu**-knop en laat deze los om het menu van uw radio te openen.
- 2 Draai aan de **Tuning** [afstemmen] om de menu-opties te markeren.
- 3 Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om de menu-opties te kiezen.
- 4 Om een menu te verlaten, druk op de **Menu** knop naar wens.

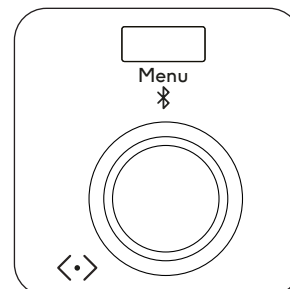

STAP 2 - FM-radio afspelen


A - Afstemmen - FM

- 1 Neem de **telescopische antenne** uit.
 - 2 Druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd is.
 - 3 Draai rechtsom of linksom aan de **Afstem**-knop [Tuning] en druk op de **Auto Tune** [Automatisch afstemmen] knop. Uw radio zal omhoog (lage naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage frequentie) scannen en automatisch stoppen als het een zender met voldoende sterkte heeft gevonden.
 - 4 Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal de radio de naam van de zender weergeven. Het **Volume** aanpassen.
- Druk op de **Info**-knop om door de verschillende schermopties te gaan. De schermopties zijn: naam van de zender, door tekst bladeren, programmatype, frequentie, Audio, tijd en datum.
- Opmerking:** Alle schermen behalve het tekstschermbalk zullen na 10 seconden weer het kloksschermbalk tonen.

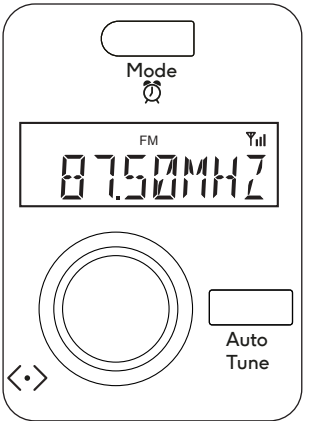

STAP 3 - Bluetooth

- 1 Kijk of **Bluetooth** op uw smart toestel is geactiveerd is.
- 2 Zorg dat uw radio aan staat.
- 3 Druk op de **Modus**-knop [Mode] totdat de Bluetooth-modus op uw radio geselecteerd is. De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw radio laat zien dat het 'detecteerbaar' is.
- 4 Op uw smart apparaat, selecteert u 'Revival Uno BT'. Nadat er verbinding is gemaakt, zal de Bluetooth indicator permanent branden. U kunt nu uw muziek afspelen. Stel het volume af op uw Bluetooth-apparaat van uw radio.
- 5 De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op track **Play/Pause [afspelen/pauzeren]**, **Next [volgende]** of **Previous track [vorige track]** op de radio. Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten. Draai rechtsom of linksom aan de knop om naar de volgende of de vorige track te gaan **Opmerking:** Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen zullen naar alle Knoppen luisteren.
- 6 Om een ander apparaat aan te sluiten, **drukt u langdurig** op de **Bluetooth Pair** [Bluetooth koppelen] knop. Uw radio zal nu door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.

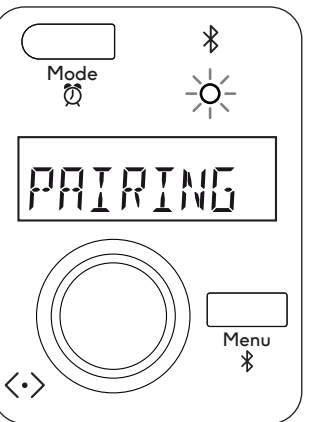


Radiozenders instellen

Om het u gemakkelijker te maken uw radio af te stemmen op de zenders die u verkiest, kunt u geselecteerde radiozenders opslaan als voorkeuzezenders. Uw radio slaat voorkeuzezenders afzonderlijk op voor DAB- en FM-radiomod. U kunt in elke modus zo veel of zo weinig voorkeuzezenders instellen als u wilt. U kunt gemakkelijk schakelen tussen de weergave van alle DAB-zenders (of alle FM-frequenties) en de weergave van alleen die zenders die u als voorkeuzezenders hebt ingesteld.

Voor elk station of elke frequentie die als voorkeuzezender is gemarkeerd, kunt u de markering gemakkelijk ongedaan maken als uw voorkeuren of behoeften veranderen.

De instellingen vooraf worden door uw radio onthouden als uw radio uit wordt gezet.

- 1 Om uw voorkeuzezenders in te stellen, stemt u af op de gewenste zender.
- 2 **Druk lang** op de **Preset** [Voorkeuze]-knop, waarop het vinksymbool op het scherm verschijnt. Dit geeft aan dat de radiozender als voorkeuze geselecteerd is. Om het vinkje van de voorkeuze te annuleren, **drukt u nogmaals lang** op de **Preset** [Voorkeuze]-knop. Herhaal stappen 1 en 2 naar wens voor elke andere zender die u als voorkeuzezender wilt.
- 3 Om tijdens het afstemmen alleen de voorkeuzezenders voor de op dat moment geselecteerde golfband te zien, drukt u herhaaldelijk op de **Preset** [Voorkeuze]-knop zodat het hartsymbool op het display verschijnt.
- 4 Om naar een van de vooringestelde radiozenders te luisteren, draait u aan de **Afstem**-knop [Tuning] tot de gewenste radiozender wordt weergegeven. De radio zal automatisch afstemmen op die zender. Druk anders op **Tuning** [Afstemmen].
- 5 Om de weergave van de voorkeuzezenders te annuleren, drukt u kort op de **Preset** [Voorkeuze]-knop zodat het hartsymbool van het display verdwijnt. Uw radio zal dan toegang hebben tot de volledige zenderlijst met behulp van de **Afstem**-knop [Tuning].

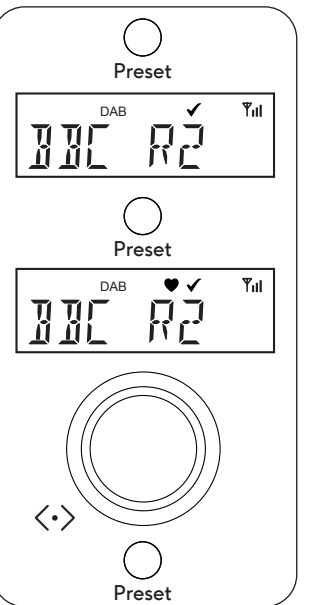

Favorieten

Uw radio heeft een favorietenknop die automatisch de gewenste golfband selecteert en afstemt op uw favoriete radiostation.

- 1 Stem af op de radiozender van uw keuze. **Druk lang** (gedurende 5 seconden) op de knop **Favourite** totdat 'SAVED' [Opgeslagen] op het scherm wordt getoond. Om uw favoriete zender op te roepen, drukt u op de **Favourite**-knop



vervolg aan ommezijde ...

Stap4 - Alarmen instellen

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u wakker te maken met DAB, FM-radio of buzzer. Elk alarm kan worden ingesteld om éénmaal af te gaan, dagelijks op weekdays of in de weekends.

Alarmen kunnen worden ingesteld als de radio in Standby is of als deze aan staat. Zorg dat de tijd correct is ingesteld alvorens de alarmen in te stellen. Alarmen kunnen niet worden gebruikt wanneer de radio op batterijen werkt. De alarmen zullen worden herinnerd in geval van een stroomstoring. Als er geen knoppen worden ingedrukt gedurende meer dan 10 seconden, zal uw radio de alarminstelling verlaten.


- Om de status van de alarmen te wijzigen als de radio in standby staat, druk herhaaldelijk op de **Mode/Alarm**-knop. Het scherm zal afwisselend Geen alarm, Alarm 1 geactiveerd, Alarm 2 geactiveerd of Alarm 1 en 2 geactiveerd tonen.
- Om de gedetailleerde alarminstellingen te wijzigen als de radio in standby staat, **druk lang** op de **Mode/Alarm**-knop. Nu wordt het alarmmenu getoond. Ga verder naar stap 5 hieronder.
- Om de alarminstellingen te wijzigen terwijl de radio is ingeschakeld, drukt u op **Menu**.
- Draai aan **Tuning** [Afstemmen] totdat 'ALARM' wordt getoond. Druk op **Tuning**.
- Kies 'Alarm 1' of 'Alarm 2'. Druk op **Tuning**.
- Draai aan **Tuning** [Afstemmen] om ON [Aan] of OFF [Uit] te selecteren. Als OFF [Uit] geselecteerd is, zal elke huidige instelling voor dat alarm geannuleerd worden.
- Als 'ON' [Aan] geselecteerd is, druk op **Tuning** [Afstemmen].
- Kies het gewenste alarm-uur en vervolgens de minuut.
- Kies de gewenste dag voor het alarm: Dagelijks [Daily], Eenmaal [Once], Weekdagen [Weekdays] en Weekends.
- Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER).
Als de alarmen op de radio-optie wordt ingesteld, kan het radio-alarm worden ingesteld op het radiostation waar het laatst naar geluisterd werd.
- Druk op **Tuning** om het gewenste alarmvolume te kiezen. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor elk radio-alarm als dit afgaat.
- Druk op **Tuning** [Afstemmen] om de alarminstellingen te bevestigen. 'SAVED' [Opgeslagen] wordt op het scherm getoond alvorens u de alarminstellingen verlaat.
- Alarmen worden op het scherm getoond met het alarm   symbool en het overeenkomstige alarmnummer. Het alarm zal afgaan op de geselecteerde tijden gedurende tot 60 minuten tenzij dit wordt uitgezet. Het maximale volume van het alarm wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is ingesteld om te wekken met het radio-alarm, zal uw radio naar het geselecteerde radiostation worden gezet. Als de radio niet op het gespecificeerde radiostation kan afstemmen, zal de buzzer (zoemer) worden gebruikt. **Opmerking:** Als de radio is ingeschakeld voor een radio-alarm, kunt u de de basisfuncties zoals het volume instellen.

Als het alarm wordt geactiveerd zal het eerst zacht starten en dan langzaam luider worden. Het alarmicoon knippert op het scherm en de radio gaat automatisch terug naar de standby-modus als 60 minuten verstreken zijn.

Sluimeren



Als het radio- of buzzeralarm klinkt, druk dan op Tuning/Select/Snooze [Afstemmen/Selecteren/Sluimeren] of op andere knoppen op de radio. Dit zal het alarm gedurende het aantal geselecteerde minuten uitzetten. De duur van het sluimeren kan worden ingesteld tussen 5 en 20 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. Het scherm toont nu het sluimer  symbool. Deze sequentie kan worden herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Om sluimeren te annuleren, druk op de **Aan/Uit**-knoppen en laat deze los.

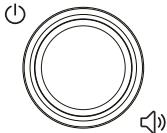


Alarm annuleren

Als er een alarm afgaat, drukt u op de **Aan/Uit**-knop om het alarm te annuleren.



DAB / FM-menu's

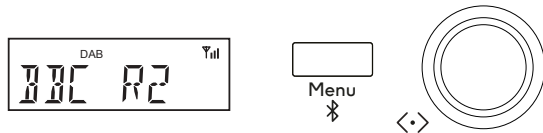


Druk op **Menu** voor toegang tot de volgende DAB-menu-opties.

Handmatig instellen - Kies 'MANUAL' en vervolgens het gewenste DAB-kanaal. De minimumsignaalmarkeerder () toont de minimaal vereiste sterkte.

DRC - Kies 'DRC' en kies vervolgens '0', '1/2' of '1'. De DRC-faciliteit maakt het mogelijk dat zachtere geluiden makkelijker worden gehoord als uw radio in een luidruchtige omgeving staat. **Opmerking:** Merk op dat alle DAB-zenders de DRC-functie gebruiken.

Prune station - Selecteer 'PRUNE' en vervolgens 'PRUNE' om zenders te verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.

Volgorde zenders - Kies 'ORDER' en kies vervolgens 'NAME' [NAAM], 'ACTIVE' [ACTIEF] of 'ENSEMBLE'.

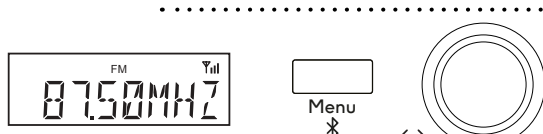


Druk op **Menu** voor toegang tot de volgende FM-menu-opties.

Scan instellen - Kies 'SCAN' en vervolgens 'DISTANT' (op afstand) (uw radio zal zowel zwakke als sterke signalen scannen) of selecteer 'LOCAL' (uw radio zal naar zenders met een goede ontvangst scannen).


Stereo / Mono-instelling - Uw radio zal stereo-uitzendingen afspelen (via koptelefoon en line out alleen), zolang het ontvangen signaal voldoende sterk is. Echter, naarmate een stereosignaal zwakker wordt, wordt het audiosignaal zwakker. Om een brommend geluid te verminderen, druk op **Tuning**, het scherm toont 'MONO'. Om terug te gaan naar de stereo/mono-modus, drukt u op **Tuning**, het scherm toont 'STEREO'.

Systeeminstellingen

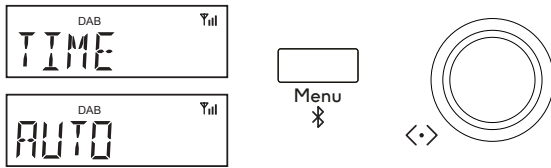

Automatische klok-update - Uw radio stelt gewoonlijk de kloktijd in met behulp van het DAB-signaal. Als uw radio aanstaat, druk op **Menu**. Kies 'TIME' en vervolgens 'AUTO'. Kies tussen 'DAB' of 'NO (None)' [NEE, (geen)]. Als u geen selecteert, dient u de klok handmatig in te stellen. De radio zal de tijd instellen volgens de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is, kunt u de tijd handmatig instellen. Als uw radio aanstaat, druk op **Menu**. Kies 'TIME' en 'MANUAL'. Gebruik de **Afstem**-knop [Tuning] om het uur, de minuut, de dag, de maand en het jaar in te stellen.

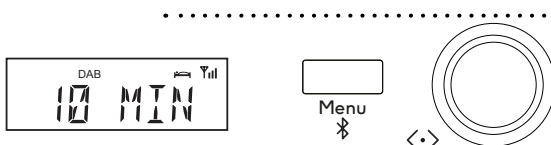

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na een bepaalde ingestelde tijd te worden uitgeschakeld (tussen 10 en 90 minuten). Zet uw radio aan. Druk op **Menu**. Kies 'SLEEP'. Stel de gewenste slaaptijd in. Het slaapsymbool  verschijnt nu op het scherm. Druk op **Aan/Uit** om de slaaptimer te annuleren of om de slaaptimer 'Uit' te schakelen.

Dimmer - Schakel uw radio uit. Druk op **Dimmer** en kies dan de instelling Low, Medium, High of almost Off [Laag, Medium, Hoog, of bijna Uit]. Als uw radio op wisselstroom werkt, zal de displayverlichting altijd aan zijn als de radio wordt ingeschakeld. Als uw radio op batterijen werkt, gaat het achtergrondlicht 12 seconden aan als u op een knop drukt. Als de radio in standby is, zal door op een willekeurige knop of door de draaiknoppen te gebruiken (behalve de dimmer-knop), de radio gedurende enkele seconden op 'Hoge' helderheid gaan staan.




Meer informatie

Batterijwerking

Lees de meegeleverde veiligheidsfolder alvorens de batterijen te gebruiken.

- Verwijder het batterijendeksel onderaan de radio door enige druk hierop uit te oefenen in de richting van de pijl en het deksel op te lichten.
- Plaats 2 x AAA-batterijen in de ruimtes van het compartiment. Zorg dat u de batterijen volgens de juiste polariteit plaatst zoals getoond aan de binnenzijde van het deksel van het batterijencompartiment. Plaats nu het batterijendeksel terug.
- De indicator voor de lage batterij die rood staat, een verminderde stroomtoevoer, een storend en 'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen moeten worden vervangen.
- Als de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te nemen.

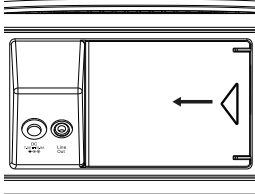

We bevelen ten aanzien van de energiebesparing aan dat de radio waar mogelijk, met behulp van een AC-adaptor wordt gebruikt, en dat batterijen alleen sporadisch worden gebruikt.

Let op: Vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde of een gelijksoortig model. De onjuiste plaatsing van de batterijen leidt tot gevaar van explosie.



Het geluid op uw radio kan naar wens worden aangepast, voor het materiaal waarnaar u luistert. U kunt treble en basniveaus naar keuze instellen met behulp van de optie 'My EQ Setup'.

- Druk op **Menu**. Kies 'MY EQ', 'TREBLE' en kies het gewenste niveau tussen (- 4 en + 4). Druk op **Tuning**.
- Kies het gewenste basniveau tussen (- 4 en + 4).



- Druk op **Menu**. Kies 'LANGUAGE' en kies vervolgens de gewenste taal uit de lijst.

Roberts

Revival Uno BT

DAB / DAB+ / FM radio met Bluetooth



Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat te gebruiken.



Technische gegevens

Stroomvereisten

Net (adapter) AC100 - 240V ~ 50/60Hz

Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)

Batterijduur - Ongeveer tot 25 uur afspeeltijd, indien alkalinecelbatterijen worden gebruikt, afhankelijk van het volume, de achtergrondlichtinstellingen en de bedieningsmodus.

Circuitkenmerken

Koptelefoonaansluiting 3,5mm stereo,Aux In-aansluiting 3,5mm stereo
Line-out aansluiting 3,5mm stereo, antennesysteem - DAB / FM Telescopische antenne

Bluetooth-normen A2DP, AVRCP, Bluetooth codecs ondersteund SBC en AAC
Bluetooth BLE EIRP POWER (MAX.) 1.92dBm

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz

Bluetooth 5.0 frequenties 2,402 - 2,480GHz

Productmarkeringen Gelijktroomingang 7,5V / 0,8A

~ Dit symbool duidt op AC-spanning.  Dit symbool duidt op DC-spanning.

Netadapter

Fabrikant van AC-adaptor: Dongguan Becky Electronics Tech Co.,Ltd, Model: PU 83, Voedingsspanning: AC100 - 240V, ingang AC-frequentie: 50/60Hz, uitgangsspanning: DC7,5V, uitgangsstroom: 0,8A, uitgangsvermogen: 6,0W, gemiddelde actieve efficiëntie: ≥ 78,88%, vermogensverbruik zonder belasting: < 0,1W


Voorzichtig behandelen. De afwerking met leder kan beschadigd raken bij een verkeerde behandeling. Vermijd elk contact met schurende materialen, chemische stoffen of reinigingsoplossingen. Uw radio kan worden afgeveegd met een schone, licht vochtige doek. **Zorg ervoor dat de stekker van het product uit het stopcontact is verwijderd voordat u deze procedure uitvoert.**

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com

© 2021 Roberts Radio Limited

