


Wat is in de verpakking?

Radio, netadapter, snelle opstartgids en veiligheids/garantiefolder.

Kenmerken

- Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
- DAB / DAB+ / FM RDS stereogolfbanden
- Auto ECO-energiebesparing indien aangedreven door batterijen
- Klok- en alarmfuncties beschikbaar met netvoeding en batterijen
- 20 voorkeuzezenders (10 DAB en 10 FM)
- Display-dimmer met meerdere instellingen
- 2 alarmen met humane wekker
- Slaap- en sluimer-timers
- Batterij- of netbediening via AC-adapter (bijgeleverd)
- Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)
- Auxiliaire invoer en koptelefoonaansluiting voor privé luisteren

Knoppen

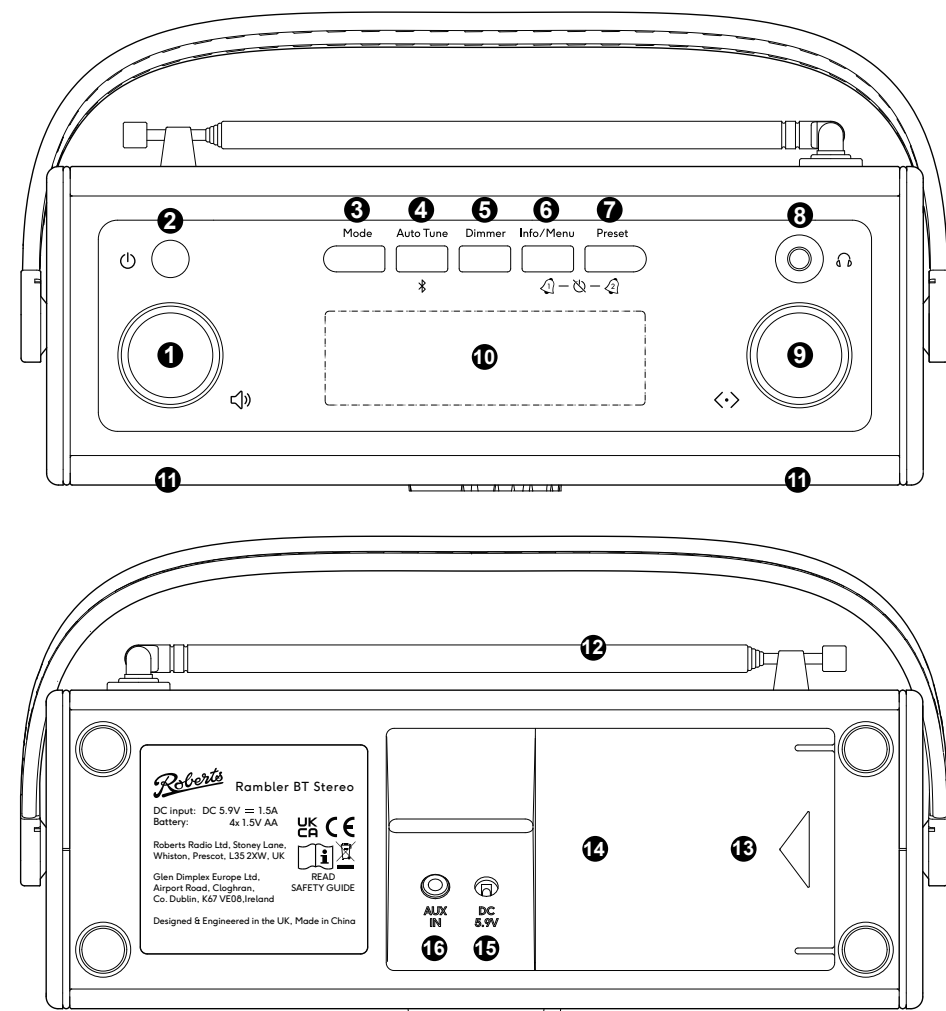

- | | |
|--|--|
| 1 Volumeknop | 10 LCD-scherm |
| 2 Aan / Standby / Slaap knop | 11 Luidspreker x 2 |
| 3 Modus knop | 12 Telescopische antenne |
| 4 Auto Tune / Bluetooth-aansluitingsknop | 13 Batterijencompartiment |
| 5 Dimmer knop | 14 USB-aansluiting (in batterijencompartiment, voor servicegebruik alleen) |
| 6 Info / Menu / Alarm 1 knop | 15 Stroomingang |
| 7 Voorinstelling / Alarm 2 knop | 16 Auxiliaire ingangsaansluiting |
| 8 Koptelefoonaansluiting | |
| 9 Instellen / Selecteren | |


STAP 1 - Plug in & play DAB-radio

A - Op het stroomnet aansluiten

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio op het stroomnet aansluit.


- 1 Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.
- 2 Neem de **telescopische antenne** achterop de radio volledig uit.
- 3 Steek de kabel in de netadapter in de **DC-ingang** onderaan de radio. Steek de netadapter in een muurstopcontact en zet het contact aan.
- 4 Er verschijnt nu een startscherm en er wordt naar zenders gescand. De klok wordt ingesteld.

Opmerking: Indien er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en een scan uit te voeren naar nieuwe zenders.

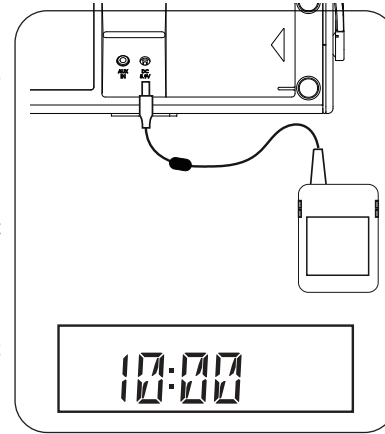

B - Schakel uw radio in

- 1 Druk op de **Aan/Uit**-knop en laat deze los om de radio aan te zetten. Na elk gebruik herinnert de radio zich welke modus gebruikt werd en zal dan in die modus gaan de volgende keer dat hij gebruikt wordt. Gebruik de **Aan/Uit**-knop om uw radio uit te zetten.
- 2 Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan naar de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

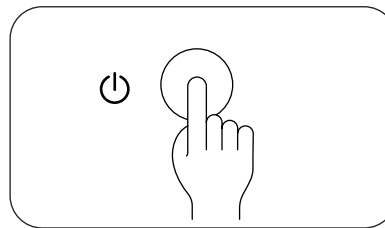


C - Een DAB-radiozender selecteren

- 1 Indien nodig, druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus geselecteerd is.
 - 2 Draai aan de **Afstem**-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare DAB-stations te bladeren.
 - 3 Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om de zender te kiezen.
 - 4 Pas het **Volume** aan.
 - 5 Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders verbonden. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk achter het hoofdstation.
- Druk op de **Info / Menu**-knop om door de verschillende DAB-schermopties te gaan.

De scheropties zijn: naam van de zender, tekst om door te bladeren, soort programma, multiplexnaam, frequentie, signaalsterkte (de minimumsignaalmarkeerder (I) toont de minimale signaalsterkte die voor een goede DAB-ontvangst nodig is), bitsnelheid, tijd of datum.

Alle schermen behalve het tekstscherf zullen na 10 seconden weer het kloksscherf tonen.

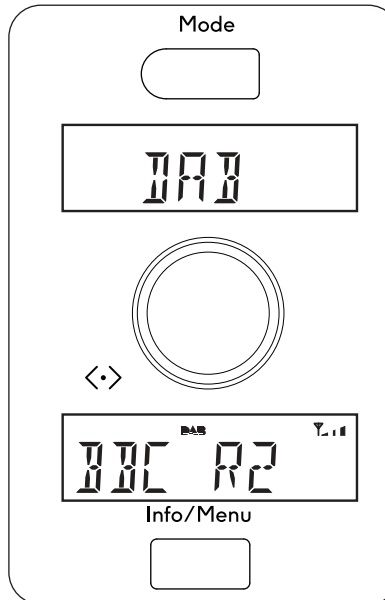


D - DAB-zenders scannen

Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen of dit is het geval als u naar een nieuwe regio in het land bent verhuisd.


- 1 Druk op de **Auto Tune** [automatisch instellen] knop en laat deze los.

Uw radio voert een scan uit van de Band III DAB-kanalen. Naarmate er nieuwe zenders worden gevonden, worden deze aan de lijst toegevoegd die in de radio is opslagen.

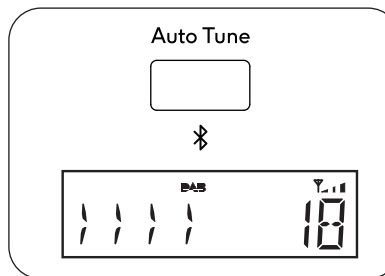

Menu-opties

- 1 U hebt toegang tot het menusysteem van uw radio door **lang** op de **Info / Menu** knop te drukken.
- 2 Draai aan de **Tuning / Select** -knop om de menu-opties te selecteren.
- 3 Om de menu-opties te verlaten, druk op de **Info / Menu** knop naar wens.

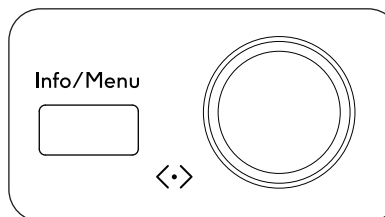


STAP 2 - FM-radio afspelen

Afstemmen - FM

- 1 Neem voorzichtig de **telescopische antenne** uit.
 - 2 Druk op de **Modus**-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd is.
 - 3 Draai rechtsom of linksom aan de **Afstem**-knop [Tuning] en druk op de **Auto Tune** [Automatisch afstemmen] knop. Uw radio zal omhoog (lage naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage frequentie) scannen en automatisch stoppen als het een zender met voldoende sterkte heeft gevonden.
 - 4 Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal de radio de naam van de zender weergeven.
 - 5 Pas het **Volume** aan.
- Druk op de **Info / Menu**-knop om door de verschillende FM-schermopties te gaan. De scheropties zijn: naam van de zender, door tekst bladeren, programmatype, frequentie, tijd en datum.

Om dit met de hand in te stellen, draait u aan de **Afstem**-knop [Tuning] om op een station af te stemmen. De frequentie zal wijzigen in stappen van 50 kHz.

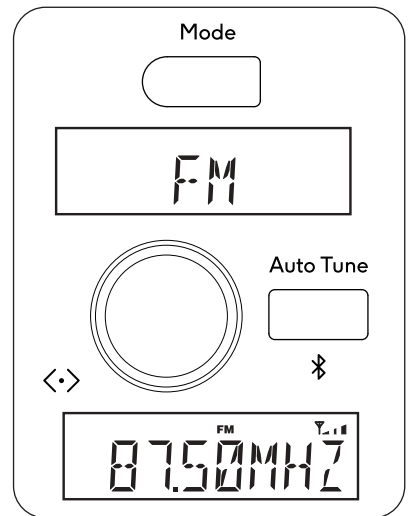

Radiozenders instellen

U kunt de DAB of FM-radiostations van uw voorkeur opslaan in de voorinstelde stationsgeheugens. Er zijn 20 geheugeninstellingen in uw radio, 10 voor DAB en 10 voor FM. De instellingen worden herinnerd door de radio in geval van een stroomstoring.


Een instelling opslaan

- 1 Zorg dat uw radio aan staat.
- 2 Stem af op de radiozender van uw keuze.
- 3 **Druk lang op de Preset** [Voorkeuze]-knop.
- 4 Draai aan de **Afstem**-knop [Tuning] om het gewenste nummer van de zender te selecteren waaronder u het station wilt opslaan.
- 5 Druk op de **Afstem**-knop [Tuning]. Het scherm toont bijvoorbeeld 'P1 SAVED' [P1 opgeslagen]. Herhaal deze procedure voor de resterende instellingen. De instellingen kunnen worden overschreven met behulp van de bovenstaande procedure.

Een instelling herinneren

- 1 Kies de DAB of FM-modus.
- 2 Druk op de **Preset** [Voorkeuze]-knop en laat deze los.
- 3 Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om de gewenste voorkeuzezender te kiezen. Uw radio zal afstemmen op het station dat in het voorinstelde geheugen is bewaard.

Opmerking: Het scherm toont 'EMPTY' [Leeg] als er geen station vooraf is ingesteld.

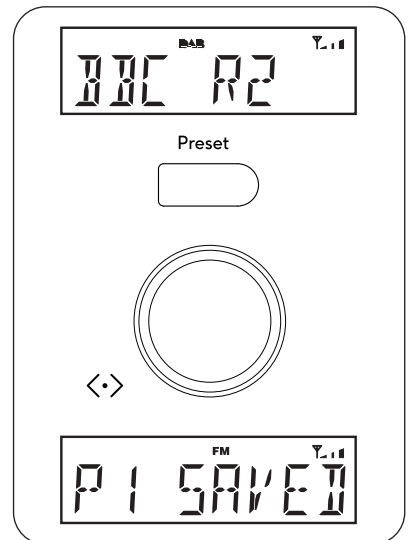


STAP 3 - Bluetooth

- 1 Kijk of **Bluetooth** op uw smart toestel is geactiveerd is.
- 2 Zorg dat uw radio aan staat.
- 3 Druk op de **Modus**-knop [Mode] totdat de Bluetooth-modus op uw radio geselecteerd is. De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw radio laat zien dat het 'detecteerbaar' is.
- 4 Op uw smart apparaat, selecteert u "Rambler BT Stereo". Nadat er verbinding is gemaakt, zal de indicator permanent branden. U kunt nu uw muziek afspelen.
- 5 Stel het volume af op uw Bluetooth-apparaat van uw radio.
- 6 De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op de zoekknoppen voor **Play/Pause** [afspelen/pauzeren], **Next** [volgend] of **Previous** [vorige] in de radio. Druk op de **Afstem**-knop [Tuning] om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten. Draai rechtsom of linksom aan de knop om naar de volgende of de vorige track te gaan

Opmerking: Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen zullen naar alle knoppen luisteren.

- 7 Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u op de **Bluetooth Pair** [Bluetooth koppelen] knop. Uw radio zal nu door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.

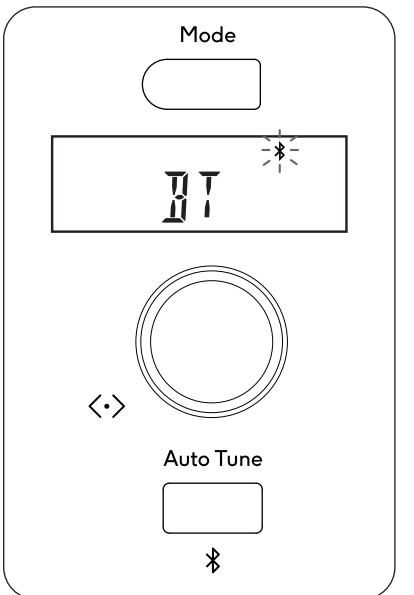

vervolg aan ommezijde ...

Stap 4 - Alarmen instellen

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u wakker te maken met DAB, FM-radio of buzzer. Elk alarm kan worden ingesteld om éénmaal af te gaan, dagelijks op weekdays of in de weekends.

Opmerking: De alarmen kunnen met de radio in standby-modus worden ingesteld. Alarmen kunnen worden gebruikt zowel met de radio die van stroom wordt voorzien op de netvoeding als wanneer deze op batterijen werkt. De alarmen zullen worden herinnerd in geval van een stroomstoring. Als er gedurende 1 minuut niet op een knop wordt gedrukt, zal uw radio uit de alarminstelling gaan.

- Als de radio in de standby-modus staat, **druk lang op de Alarm 1 of Alarm 2** knop.
- Draai aan **Tuning** [Afstemmen] om ON [Aan] of OF [Uit] te selecteren. Als OFF [Uit] geselecteerd is, zal elke huidige instelling voor dat alarm geannuleerd worden.
- Als 'ON' [Aan] geselecteerd is, druk op **Tuning [Afstemmen]**.
- Kies het gewenste alarm-uur en vervolgens de minuut.
- Kies de gewenste dag voor het alarm: ONCE [EENMAAL], WEEKDAYS [WEEKDAGEN], WEEKENDS, of DAILY [DAGELIJKS].
 - Als het alarm op 'eenmaal' ingedrukt staat, kies dan de alarmdag, maand en het jaar.
- Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER). Als het alarm op de radio-optie is ingesteld, kies 'LAST' om wakker te worden bij het laatst afgespeelde radiostation of om een opgeslagen voorkeuzezender te kiezen.
Opmerking: Houd er rekening mee dat u alleen een voorkeuzezender kunt kiezen als deze werd opgeslagen.
- Kies het gewenste alarmvolume en vervolgens de *Afstem-knop [Tuning]* De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor elk radio-alarm als dit afgaat.
- Druk op **Tuning** [Afstemmen] om de alarminstellingen te bevestigen. 'SAVED' [Opgeslagen] wordt op het scherm getoond alvorens u de alarminstellingen verlaat.

Radio-alarmen worden aangegeven door het  symbool en het alarmnummer. Buzzeralarmen worden aangegeven door het  symbool en het alarmnummer.

Het alarm zal afgaan op de geselecteerde tijden gedurende maximaal 60 minuten tenzij dit wordt uitgezet. Het maximale volume van het alarm wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is ingesteld om te wekken met het radio-alarm, zal uw radio naar de geselecteerde radiozender worden gezet. Als de radio niet op het gespecificeerde radiostation kan afstemmen, zal de buzzer (zoemer) worden gebruikt. **Opmerking:** Als de radio is ingeschakeld voor een radio-alarm, kunt u de alleen de basisfuncties zoals het volume instellen.

Als het buzzeralarm wordt geactiveerd, zal deze zacht starten en langzaam luider worden. Het alarmicoon knippert op het scherm en de radio gaat automatisch terug naar de standby-modus nadat er 60 minuten verstreken zijn.


Sluimeren

Als de radio of het buzzeralarm afgaat, druk dan op een **willekeurige knop** behalve op de Aan/Uit-knop Dit zal het alarm gedurende 5 minuten uitzetten. Het scherm toont nu het sluimer **z^z** symbool. Deze sequentie kan worden herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Om sluimeren te annuleren, druk op de Aan/Uit knop en laat deze los.


Alarm annuleren

Als er een alarm afgaat, drukt u op de **Aan/Uit**-knop om het alarm te annuleren.

Schakel het alarm in of uit wanneer de radio in standby staat, door kort op de **Alarm 1** of **Alarm 2** knoppen te drukken.

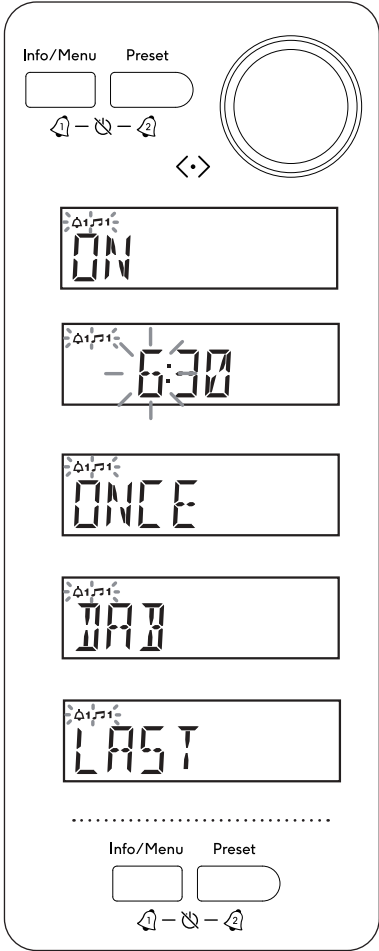

DAB / FM-menu's

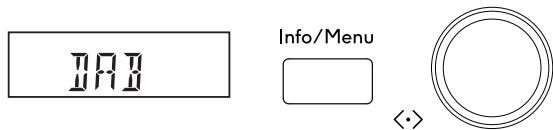


Druk lang op Info / Menu voor de volgende DAB-menu-opties.

Handmatig instellen - Kies 'MANUAL' en vervolgens het gewenste DAB-kanaal. De minimumsignaalmarkeerder () toont de minimaal vereiste sterkte.

DRC - Kies 'DRC' en kies vervolgens '0', '1/2' of '1'. De DRC-faciliteit maakt het mogelijk dat zachtere geluiden makkelijker worden gehoord als uw radio in een luidruchtige omgeving staat. **Opmerking:** Merk op dat alle DAB-zenders de DRC-functie gebruiken.

Prune station - Selecteer 'PRUNE' en vervolgens 'PRUNE ?' om zenders te verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.

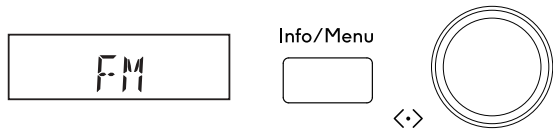


Druk lang op Info / Menu voor de volgende FM-menu-opties.

Scan instellen - Kies 'SETTING' en vervolgens 'DISTANT' (op afstand) (uw radio zal zowel zwakke als sterke signalen scannen) of selecteer 'LOCAL' (uw radio zal naar zenders met een goede ontvangst scannen).

Stereo / Mono-instelling - Uw radio zal stereo-uitzendingen afspelen, zolang het ontvangen signaal voldoende sterk is. Echter, naarmate een stereosignaal zwakker wordt, wordt het audiosignaal zwakker.


Om storingen te verminderen, drukt u op **Tuning**. Het scherm toont 'MONO'. Om terug te gaan naar de stereo/mono-modus, druk op **Tuning**, het scherm toont 'AUTO'.

Systeeminstellingen

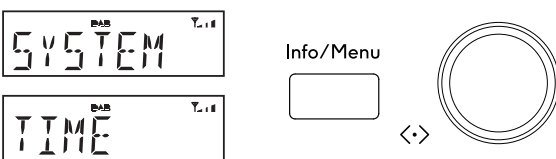

Automatische klok-update - Uw radio stelt gewoonlijk de kloktijd in met behulp van het DAB-signaal. Terwijl uw radio aan staat, **druk lang op Info/Menu**. Selecteer 'SYSTEM', 'TIME' en vervolgens 'UPDATE'. Selecteer 'ANY' (elke), 'DAB', 'FM' of 'NO UPDATE' (geen update). Als u geen update selecteert, dient u de klok handmatig in te stellen. De radio zal de tijd instellen volgens de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is, moet u de tijd handmatig instellen. Terwijl uw radio aan staat, **druk lang op Info/Menu**. Selecteer 'SYSTEM' (systeem), 'TIME' (tijd) en vervolgens 'SET TIME' (tijd instellen). Gebruik de **Afstem**-knop [Tuning] om het uur, de minuut, de dag, de maand en het jaar in te stellen. 'SAVED' (opgeslagen) zal op het scherm worden getoond.

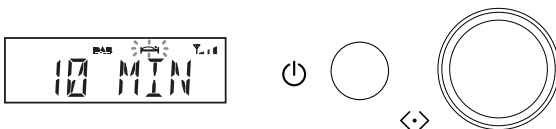


Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na een bepaalde ingestelde tijd te worden uitgeschakeld (tussen 10 en 90 minuten). **Druk lang op On/Off/Sleep [Slapen Uit/Aan]**. Het slaapsymbool  knippert nu op het scherm. Stel de gewenste slaaptijd in. Druk op **Aan/Uit** om de slaaptimer te annuleren of om de slaaptimer 'Uit' te schakelen.

Meer informatie

Batterijen

- Verwijder het batterijendeksel onderaan het apparaat door enige druk hierop uit te oefenen in de richting van de pijl en het deksel op te lichten.
- Plaats vier AA (LR6) batterijen in de ruimtes van het compartiment. Zorg ervoor dat u de batterijen volgens de juiste polariteit plaatst zoals getoond aan de binnenzijde van het deksel van het batterijencompartiment. Plaats nu het batterijendeksel terug.
- Verminderde voeding, storing en een 'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen vervangen moeten worden. Als de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te nemen. We bevelen ten aanzien van de energiebesparing aan dat de radio waar mogelijk, met behulp van een AC-adapter wordt gebruikt, en dat batterijen alleen sporadisch worden gebruikt.

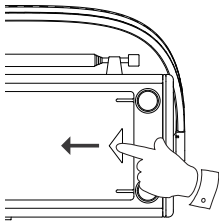

Er wordt een 3,5mm **Koptelefoonaansluiting** bijgeleverd om met de koptelefoon te gebruiken. Als u de koptelefoonstekker insteekt, zal dit automatisch de interne luidsprekers uitzetten. Wees ervan bewust dat de gevoeligheid van de koptelefoons zeer kan verschillen.

Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de **Auxiliaire ingang**. Druk op **Mode** totdat AUX IN-modus geselecteerd wordt. Pas het volume aan.

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of Auxiliaire ingangstopmodus staat, zal het automatisch op standby gaan. Als het apparaat op batterijen werkt, zal de radio volledig uitgaan. Om de radio opnieuw te gebruiken, drukt u op de Aan/Uit knop.

Opmerking: Het achtergrondlicht en de menu's zullen anders werken als de radio op batterijen werkt. Dit om de levensduur van de batterijen en de afspeeltijd te verlengen.

Technische gegevens

Stroomvereisten

Net (adapter) AC100 ~ 240V, 50/60Hz

Batterijen 4 x AA (LR6) niet bijgeleverd

Batterijduur - Ongeveer tot 10 uur afspeeltijd, indien alkalinecelbatterijen worden gebruikt, afhankelijk van het volume, de achtergrondlichtinstellingen en de bedieningsmodus.

Circuitkenmerken

Koptelefoonaansluiting 3,5mm
Auxiliaire ingangsaansluiting 3,5mm

Antennesysteem DAB / FM telescopische antenne

Bluetooth-normen A2DP, AVRCP
Bluetooth codec ondersteund SBC

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 5.0 frequenties 2,402 - 2,480GHz

Productmarkeringen



DC-stroomingang 5,9V / 1,5A

~ Dit symbool duidt op AC-spanning.  Dit symbool duidt op DC-spanning.

Netadapter

Fabrikant van AC-adapter: Dongguan Turnmax Electronic Co.,Ltd, Model: TM-K012VP-00591500PE-03, ingangsspanning: AC100 - 240V, ingang AC-frequentie: 50/60Hz, uitgangsspanning: DC5,9V, uitgangsstroom: 1,5A, uitgangsvermogen: 8,85W, gemiddelde actieve efficiëntie: ≥ 77,85%, efficiëntie bij lage belasting (10%): 71,02%, vermogensverbruik zonder belasting: < 0,1W

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk Gemaakt in China

 **ROBERTS RADIO LIMITED**
Issue 2a NL    
2021-06-15    
www.robertsradio.com
© 2021 Roberts Radio Limited

Roberts

Rambler BT Stereo

Bluetooth Stereo Radio



Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat te gebruiken.

