



MANUEL D'INSTRUCTIONS

SR-50

CHER CLIENT,

Merci d'avoir acheté cet appareil de haute qualité. Ce manuel vous donne un aperçu du fonctionnement de votre appareil. Vous recevrez des informations de sécurité et serez informé sur la meilleure façon de nettoyer votre équipement. Les informations de sécurité et de fonctionnement doivent être strictement suivies pour assurer le fonctionnement sûr et à long terme du produit. Veuillez prendre le temps de lire attentivement le manuel. Les instructions d'utilisation doivent être conservées dans un endroit sûr pour référence future afin qu'elles puissent être revendues. En raison de mises à jour logicielles ou de développements techniques avec des fabricants tiers (par exemple des applications), certaines parties de ce manuel sont susceptibles d'être mises à jour. Veuillez visiter notre site Web "www.audio-block.com" de temps en temps pour vérifier les instructions d'utilisation actuelles à télécharger.

Comparez le statut sur la page de couverture avec les informations sur Internet. Si vous avez des questions concernant votre appareil, veuillez contacter un revendeur spécialisé agréé ou notre centre de service. En cas de défaut résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des instructions d'utilisation, veuillez noter que la garantie pour un tel défaut deviendra nulle. De plus, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages indirects. Ce produit est certifié CE et est conforme à toutes les directives et exigences de l'Union européenne. La documentation EM et RoHS est fournie.

CONTENU

| | |
|---|----|
| Consignes de sécurité..... | 34 |
| Commandes sur l'appareil | 39 |
| Connexions sur l'appareil | 41 |
| La télécommande | 40 |
| Pour utilisation | 41 |
| Première mise en service et installation | 43 |
| Installation manuelle (WLAN & LAN) | 44 |
| L'amplificateur | 45 |
| La radio FM | 46 |
| La radio DAB+ | 47 |
| La radio Internet | 48 |
| Le CD est en cours de lecture | 50 |
| Le lecteur multimédia (connecteur USB avant) | 51 |
| Fonction de diffusion de musique | 53 |
| Spotify Connect | 54 |
| Connexion d'appareils externes via Bluetooth® | 55 |
| Mise en place et exploitation de systèmes multiroom | 56 |
| Connexions frontales : Line-In, USB | 57 |
| Inverses : Pre-Out, Rec-Out | 57 |
| Sorties avant : casque | 57 |
| Les paramètres du système..... | 58 |
| Résoudre un problème..... | 60 |
| Soins et transport | 61 |
| Données techniques..... | 61 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention : ne modifiez pas cet appareil pour éviter le risque de choc électrique ! L'ouverture et la modification de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel autorisé.

Consignes de sécurité importantes:

- ▶ Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- ▶ Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- ▶ Cet appareil ne doit être connecté qu'à une prise qui lui est destinée.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être exposé à l'humidité.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop près d'autres objets
- ▶ Assurez-vous que l'appareil n'est pas à proximité d'une source de chaleur
- ▶ Assurez-vous que le câble de connexion n'est pas endommagé ou sera endommagé



Informations sur la façon de se débarrasser de l'ancien équipement:

Votre produit est fait de matériaux de haute qualité et recyclables. Avec ce symbole, le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères, mais jetez-le dans un tri sélectif approprié. Les appareils électroniques, accessoires et emballages sont spécialement traités dans des endroits prévus à cet effet et signalés par des signes. Pour plus d'informations sur l'endroit où trouver ces endroits, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets. Veuillez respecter cette ordonnance pour créer un meilleur environnement pour nos enfants.



L'équipement est conforme à la norme UE (73/23/CEE). et satisfait à la compatibilité électromagnétique (89/336 / CEE).



L'icône de flash alerte l'utilisateur des tensions dangereuses non isolées dans le boîtier de l'appareil. Cette tension pourrait être suffisamment forte pour blesser des personnes par choc électrique. Le point d'exclamation attirera l'attention de l'utilisateur sur le fait que le manuel fourni avec l'appareil contient des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

TRAITEMENT DES BATTERIES

Les batteries peuvent contenir des substances inflammables. Une mauvaise manipulation peut provoquer une fuite, un échauffement, un incendie ou même une explosion des piles, endommageant votre appareil et votre santé.

Suivez ces instructions :

- ▶ Tenez les enfants éloignés des batteries.
- ▶ En cas d'ingestion de piles, informez-en immédiatement votre médecin.
- ▶ Ne chargez jamais les batteries (sauf indication contraire).
- ▶ Ne déchargez jamais les batteries à haute puissance.
- ▶ Ne jamais court-circuiter les batteries.
- ▶ N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- ▶ Ne pas démonter ni déformer les batteries. Vos mains ou vos doigts pourraient être blessés, ou le liquide de la batterie pourrait pénétrer dans vos yeux ou sur votre peau. Dans ce cas, rincez abondamment la zone touchée à l'eau claire et informez immédiatement votre médecin.
- ▶ Éviter les chocs et les vibrations forts
- ▶ N'inversez jamais la polarité. Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont correctement positionnés pour éviter les courts-circuits.
- ▶ Si nécessaire, nettoyez la batterie et les contacts de l'appareil avant de l'insérer. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents. Cela peut entraîner des dysfonctionnements de votre appareil. De plus, la batterie la plus faible décharge trop forte.
- ▶ Retirez immédiatement toutes les piles épuisées de l'appareil.
- ▶ Retirez les piles de votre appareil si elles n'ont pas été utilisées pendant une longue période.
- ▶ En même temps, remplacez toutes les piles vides d'un appareil par des piles neuves du même type. Si vous souhaitez stocker ou jeter les piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.

Consignes de sécurité





Ne laissez pas les appareils électriques entre les mains des enfants ! Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Gardez également les films d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque de choc et d'étouffement.

Positionnement en toute sécurité

- ▶ N'utilisez l'appareil que dans des pièces sèches
- ▶ Si vous transportez l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, il peut devenir humide à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ deux à trois heures avant de le démarrer.
- ▶ Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- ▶ Placez l'appareil à une distance d'au moins 10 cm du mur.
- ▶ Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation existantes.
- ▶ Évitez les sources de chaleur, telles que les radiateurs, ou les appareils à champs magnétiques puissants, tels que les haut-parleurs.
- ▶ Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- ▶ Ne placez pas l'appareil sur des surfaces sensibles.


Connexion sécurisée

- ▶ Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant facilement accessible et correctement installée. Avec 230V ~ 50Hz.
- ▶ La fiche secteur doit être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être débranché du secteur facilement et rapidement en cas d'urgence.
- ▶ Localisez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus.
- ▶ N'utilisez pas de rallonges. Ne pliez pas et ne pincez pas le câble d'alimentation.
- ▶ Débranchez toujours le cordon d'alimentation.

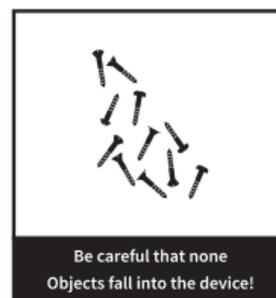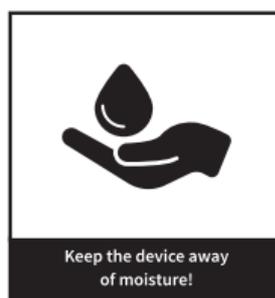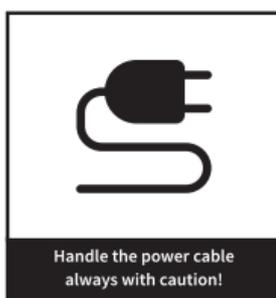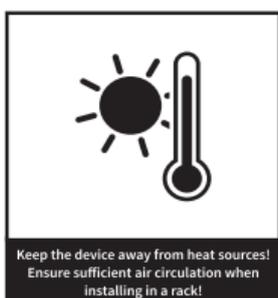


Utilisation sûre

- ▶ Débranchez le cordon d'alimentation et retirez le câble d'antenne de l'appareil si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période ou si un orage est imminent.
- ▶ Le câble d'alimentation ne doit pas être enroulé autour de l'appareil ou entrer en contact avec des surfaces chaudes pendant l'utilisation. Empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier.
- ▶ Ne touchez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche secteur avec les mains mouillées. Il existe un risque de choc électrique. Si quelque chose ou du liquide pénètre dans le boîtier, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et faites-le vérifier.
- ▶ Faites contrôler votre équipement par du personnel qualifié avant de le redémarrer. Sinon, il y a la colère d'un choc électrique.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé ou si le câble d'alimentation ou les fiches sont endommagés. Si l'appareil est endommagé, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- ▶ N'ouvrez jamais l'appareil. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter notre centre de service ou un autre magasin spécialisé.
- ▶ La télécommande est équipée d'une diode infrarouge de classe 1.
- ▶ Ne regardez pas dans la LED avec des appareils optiques.

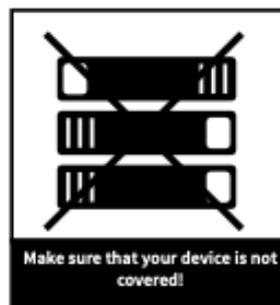

Commandes sur l'appareil

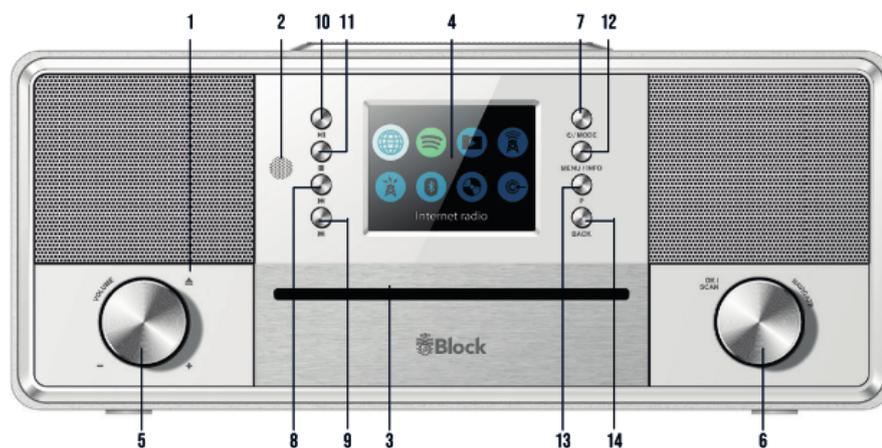

1. Bouton multifonction : Appuyez sur le bouton pour éjecter le CD.

2. Capteur de télécommande infrarouge.

3. Plateau de CD. L'insertion d'un CD commencera.

4. Affichage couleur.

5. Bouton multifonction : Tournez le bouton vers la gauche/droite pour augmenter/diminuer le volume.

6. Bouton de navigation : En mode menu, les points individuels sont sélectionnés en tournant et activés en appuyant sur le bouton rotatif multifonction. Appuyez sur le bouton pour éjecter le CD.

7. Touche « Veille / Mode » : un appui court fait passer l'affichage en mode vue d'ensemble. Vous pouvez maintenant sélectionner la source musicale avec le bouton multifonction ou les touches fléchées de la télécommande. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour confirmer le mode veille réseau.

8. Bouton « Retour » : En mode radio, l'appareil recherche automatiquement la station précédente en appuyant sur le bouton . En mode CD et lecteur de musique, l'appareil passe à la piste précédente.

9. Bouton "Forward" : En mode radio, l'appareil recherche automatiquement la prochaine station en appuyant sur le bouton . En mode CD et lecteur de musique, l'appareil passe à la piste suivante.

10. "Play / Pause": Appuyez sur le bouton pour mettre la musique en pause, appuyez à nouveau pour continuer à jouer.


11. Bouton « Stop » : l'appareil arrête la lecture de la musique.

12. Bouton « Menu / Info » : appuyez une ou plusieurs fois pour afficher des informations supplémentaires sur la source musicale à l'écran, le cas échéant. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu.

13. Touche "P": appui court pour afficher la liste des stations mémorisées. Un appui long mémorise la station dans les emplacements mémoire sélectionnés.


14. Bouton « Retour » : appuyez sur ce bouton pour revenir à l'élément de menu précédent ou pour quitter le menu.

Connexions sur l'appareil

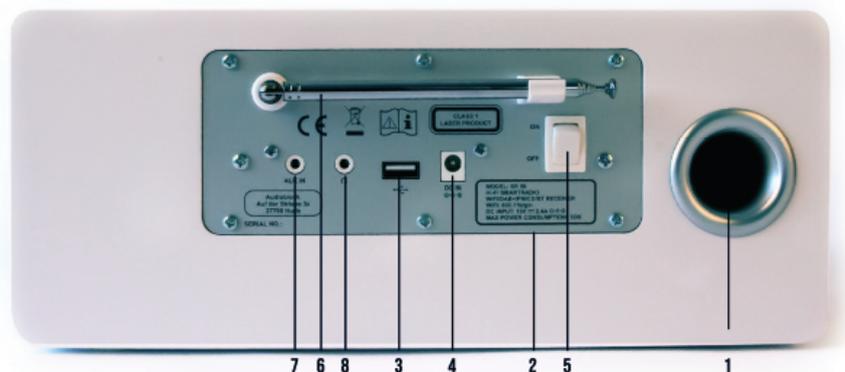

1. Ports bass reflex pour haut-parleurs intégrés.
2. Désignation du modèle, données techniques, numéro de série, avertissements et instructions d'élimination.
3. Connexion USB.
4. Alimentation pour l'adaptateur d'alimentation externe fourni.
Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé ou défectueux, utilisez uniquement celui fourni.
5. Interrupteur marche/arrêt.
6. Antenne télescopique FM et DAB + (montée).
7. ENTRÉE AUX 3,5 mm
8. Prise casque 3,5 mm

LA TÉLÉCOMMANDE

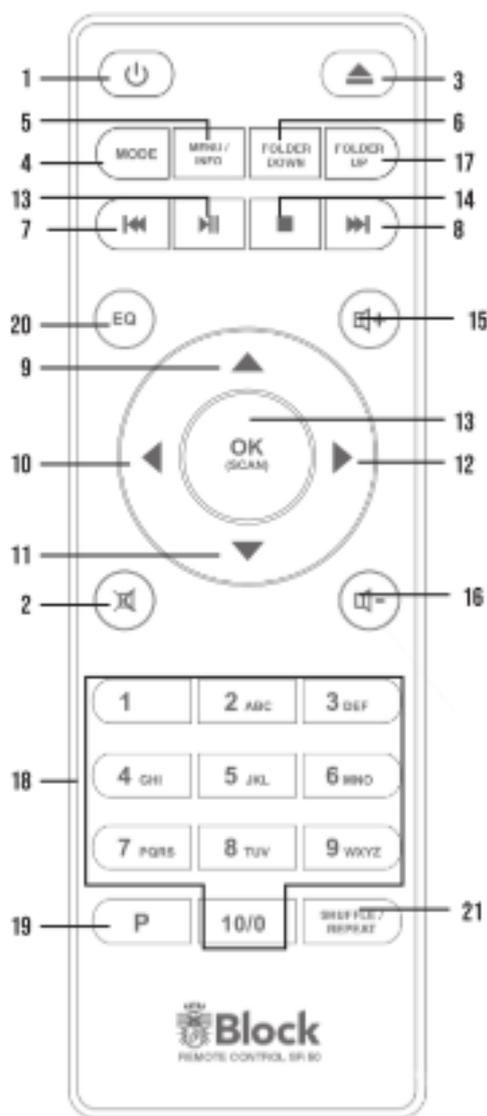

1. Bouton « Veille » : fait passer l'appareil en mode « Horloge », l'écran affiche l'heure et la date.

2. Bouton « Muet » : coupe le son.

3. Touche « CD » : éjecte le CD.

4. Touche « Mode » : En appuyant sur , l'affichage passe en mode vue d'ensemble. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton multifonction ou les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner la source de musique

5. Bouton « Menu / Info » : une ou plusieurs pressions brèves afficheront des informations supplémentaires sur la source de musique (si disponible) sur l'écran. Un appui long appelle le menu de l'appareil.

6. Touche "FOLDER DOWN": Uniquement pour la lecture de CD sur des CD MP3 avec une structure de dossiers.

7. Touche « Retour » : En mode radio, l'appareil recherche la station inférieure précédente.

En savoir plus sur ce texte sourceTexte source requis pour des informations de traduction supplémentaires.

8. Bouton "Forward" : En mode radio, l'appareil recherche la station immédiatement supérieure.

9. Flèche haut : en mode FM pour augmenter la fréquence en 0,05 MHz. Dans le menu pour sélectionner les différents points.

10. Flèche gauche : pour revenir au réglage précédent dans le menu.
11. Flèche vers le bas : En mode FM en diminuant la fréquence par pas de 0,05 MHz. Pour sélectionner les différents points dans le menu.

12. Flèche droite : pour accéder aux fonctions sélectionnées dans le menu.

13. Bouton "Jouer"

14. Bouton "Arrêter".

15. Bouton "Volume +" : augmente le volume

16. Bouton « Volume - » : diminue le volume

17. Touche « FOLDER UP » : uniquement pour la lecture de CD sur des CD MP3 avec une structure de dossiers.

18. Bouton « 1 - 10 » : en mode radio, rappelle les stations mémorisées

19. Touche "P": rappelle ou mémorise les stations pré-réglées en mode radio

20. Touche « EQ » : Appuyez brièvement pour appeler le menu de l'égaliseur.

21. Exemple « SHUFFLE / REPEAT » : appuyez une fois pour lancer la fonction de répétition pour le titre actuel, appuyez deux fois pour répéter la fonction pour tout le support (par exemple, CD, USB, serveur multimédia) une troisième pression met fin à la répétition. Un appui long démarre la lecture de tout le support dans un ordre aléatoire, un appui long à nouveau met fin à cette fonction. Faites attention aux affichages en bas de l'écran.

POUR UTILISATION

Avant de pouvoir utiliser votre radio Internet, la fonctionnalité de streaming ou le contrôle via l'application smartphone, vous avez besoin des éléments suivants :

1. Une connexion Internet rapide.
2. Un routeur, de préférence avec WLAN (point d'accès sans fil).
3. Plus tard, lors de la configuration de l'appareil, choisissez entre une connexion sans fil (WLAN) et une connexion filaire.
4. Si votre réseau sans fil est sécurisé avec Wired Equivalent Privacy (WEP) ou avec Wi-Fi Protected Access (WPA), vous aurez besoin d'une clé WEP ou WPA pour que votre radio Internet puisse être connectée au routeur.
5. Avant de continuer, assurez-vous que votre réseau sans fil est activé et qu'il dispose d'une connexion Internet haut débit.
6. En cas de problèmes de connexion de votre appareil au routeur, veuillez essayer de les résoudre en vous référant au manuel du routeur.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

1. Déployez complètement l'antenne télescopique. Plus tard, lors de la configuration de vos chaînes, vous pourrez optimiser la qualité de réception en modifiant simplement l'angle d'inclinaison et l'angle d'inclinaison des antennes.
2. Connectez le câble de connexion du bloc d'alimentation fourni à l'appareil et branchez-le sur une prise de courant

PREMIÈRE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION

Après avoir installé votre appareil en toute sécurité et effectué tout le câblage, vous pouvez maintenant allumer votre SR-50 à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil. Préparez votre mot de passe (WEP ou WPA) et, si nécessaire, votre identifiant de réseau (SSID) pour une installation WLAN.

Après avoir allumé le SR-50, il démarrera avec l'assistant d'installation. S'il ne démarre pas automatiquement, appuyez longuement sur le bouton « Menu » de la télécommande et sélectionnez Paramètres système / Assistant de configuration à l'aide des touches fléchées de votre télécommande.

1. Après avoir lancé l'assistant d'installation, confirmez la question avec Oui, appuyez sur les touches fléchées de la télécommande jusqu'à ce que Oui s'allume et confirmez avec la touche « OK ».
2. Sélectionnez le format d'heure souhaité, format 12 heures ou 24 heures et validez avec le bouton "OK".
3. À l'étape suivante, sélectionnez Mettre à jour depuis DAB+ (recommandé) et confirmez. Votre SR-50 obtient automatiquement l'heure et la date à chaque démarrage.
4. Dans la question suivante Recevoir une connexion ? Confirmez avec Oui pour éviter les problèmes d'interception et de streaming.
5. Lorsque vous choisissez la région WLAN, sélectionnez la majeure partie de l'Europe.
6. Maintenant, le WLAN commencera à rechercher et à afficher tous les réseaux WLAN (SSID) trouvés dans votre région. Sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre WLAN n'est pas répertorié, cela peut être pour les raisons suivantes :
 - Signal WLAN sur le lieu d'installation trop faible (si nécessaire, réorientez les antennes sur le routeur et le SR-50 ou utilisez un répéteur WLAN).
 - Pour remplacer le WLAN SSID sur le routeur, sélectionnez OK Configuration manuelle.
7. Si votre routeur prend en charge WPS, sélectionnez OK et appuyez sur le bouton correspondant sur le routeur. Vous pouvez également sélectionner Ignorer WPS, puis sélectionner votre mot de passe réseau (WEP ou WPA) OK. Dans les deux cas, les deux appareils doivent être connectés.

INSTALLATION WLAN MANUELLE

En cas de problème lors de la configuration de l'assistant, ou si vous souhaitez effectuer une installation manuelle, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Menu" de la télécommande. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner Paramètres système / Paramètres internes / Paramètres manuels / Sans fil.
2. À l'étape suivante, sélectionnez DHCP actif. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les routeurs Internet courants et nécessite une longue configuration réseau. * Confirmez le réglage.
3. OK maintenant le nom de votre réseau WLAN (SSID), assurez-vous d'utiliser la bonne orthographe et la bonne majuscule. Validez par OK.
4. Sélectionnez le type de protection par mot de passe (généralement WPA2 et AES). En cas de doute, consultez le manuel de votre routeur.
5. OK maintenant le mot de passe de votre réseau WLAN, assurez-vous d'utiliser la bonne orthographe et la bonne majuscule. Validez par OK.
6. Maintenant, le routeur et votre SR-50 doivent être connectés et il y a une connexion Internet. L'appareil affichera "Connecté".

* Si vous avez désactivé la fonction DHCP sur votre routeur, veuillez sélectionner DHCP inactif. Dans ce cas, vous devez configurer le réseau, vous devez connaître les règles et informations applicables. Pour une configuration étendue, vous aurez peut-être besoin de l'adresse MAC de votre périphérique de bloc. Ceux-ci peuvent être trouvés sous Menu principal / Paramètres système / Paramètres Internet / Afficher les paramètres / Adresse Mac

AMPLIFICATEURS ET RÉGLAGES SONORE

Le SR-50 est équipé d'un amplificateur de haute qualité d'une puissance de 2 x 4 watts | caisson de basses 28 watts. Utilisez les paramètres suivants pour modifier le son :

VOLUME:

En appuyant sur les touches « VOL + » et « VOL- » de la télécommande ou sur la touche multifonction de l'appareil, vous pouvez modifier le volume de votre système.

Veillez noter que le SR-50 peut avoir différents haut-parleurs pour différentes sources d'entrée avec le même réglage de volume. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais de différents niveaux d'entrée des sources de signal appliquées.

ÉGALISEUR :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Menu" de la télécommande jusqu'à ce que le menu apparaisse sur l'écran. Sélectionnez Paramètres système / Égaliseur avec les boutons fléchés.

Maintenant, en appuyant à plusieurs reprises, vous pouvez choisir parmi les préséglages suivants : Normal, Centric, Jazz, Rock, Soundtrack, Classic, Pop, News et My Equalizer (EQ).

Sous My EQ Setting, vous pouvez définir les valeurs des graves et des aigus. Pour cela, utilisez la touche "flèche haut" de la télécommande pour augmenter la valeur et la touche "flèche bas" pour diminuer la valeur. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche "Flèche gauche".

Répétez ce processus pour toutes les valeurs, puis appuyez à nouveau sur le bouton "Flèche gauche". Il vous sera maintenant demandé si vous souhaitez enregistrer les paramètres. Confirmez par Oui. Vos paramètres seront alors disponibles sous l'élément de menu Mon EQ.

LA RADIO FM

Vous pouvez activer la radio FM avec la télécommande, en appuyant sur le bouton « MODE » et en appuyant sur « MODE » sur l'appareil.

PREMIÈRE INSTALLATION

- ▶ Appuyez sur la touche "Avancer / Retour" de la télécommande. Le tuner va maintenant rechercher la prochaine station disponible
- ▶ Si vous souhaitez enregistrer cette chaîne en favori, appuyez sur la touche "P" de la télécommande, sélectionnez une mémoire disponible avec les touches fléchées et maintenez enfoncée la touche "OK" jusqu'à ce que le message "enregistré" apparaisse. Vous pouvez maintenant accéder à cette station en appuyant sur la touche réceptrice du clavier numérique de la télécommande. Vous pouvez également écraser à tout moment les stations mémorisées par de nouvelles stations.
- ▶ Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez mémorisé toutes les stations souhaitées ou jusqu'à ce que la fréquence ait été parcourue une fois. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations comme favoris.
- ▶ Utilisez la petite icône jaune de qualité de réception dans le coin inférieur droit de l'écran pour aligner votre antenne de manière optimale.

USAGE QUOTIDIEN

- ▶ Démarrez la radio FM comme décrit ci-dessus.
 - ▶ Vous pouvez à tout moment rappeler votre station mémorisée à l'aide du clavier numérique de votre télécommande.
 - ▶ La radio dispose de RDS, elle obtient des informations actuelles sur le programme, par exemple le titre, le genre, etc. (selon la station). Vous pouvez obtenir plus d'informations en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton « Info » de votre télécommande.
 - ▶ En appuyant sur la « flèche gauche » de la télécommande, vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires sur l'appareil :
Paramètres de numérisation : « Stations fortes uniquement » - Oui / Non
Paramètres audio : « Mono uniquement » Oui / Non (sélectionnez « OUI » pour les stations au son puissant).
 - ▶ Avec les touches « Forward » et « Back », vous pouvez commuter la bande de fréquence sur la station disponible immédiatement supérieure ou inférieure.
- * Veuillez noter qu'une réception DAB + n'est actuellement pas possible via une connexion par câble car le DAB-Bouquet n'est actuellement pas alimenté dans le réseau câblé.

LA RADIO DAB+

Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la radio DAB+ dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.

PREMIÈRE INSTALLATION :

1. La recherche est effectuée automatiquement. À la fin de la recherche, toutes les stations trouvées seront affichées sous forme de liste sur l'écran.
2. Pour sélectionner la station souhaitée, utilisez les touches fléchées de la télécommande et validez avec la touche "OK". Pour enregistrer cette chaîne en tant que favori, appuyez sur l'une des touches du clavier numérique jusqu'à ce que le message Enregistré apparaisse à l'écran. Pendant le fonctionnement, vous pouvez maintenant rappeler cette station à l'aide du clavier numérique de la télécommande. De cette façon, vous pouvez à tout moment écraser les mémoires de stations occupées par de nouvelles stations. Appuyez sur la "flèche gauche" de la télécommande pour revenir à la liste.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes les stations souhaitées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations comme favoris.
4. Utilisez le petit symbole de qualité de réception dans le coin inférieur droit de l'écran pour aligner votre antenne de manière optimale.

POUR UN USAGE QUOTIDIEN :

1. Démarrez la radio DAB + comme décrit ci-dessus.
2. Vous pouvez accéder à tout moment à vos stations enregistrées à l'aide du clavier numérique de votre télécommande. L'emplacement de mémoire de la station respective est indiqué en bas de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche "P" de la télécommande ou de l'appareil pour afficher une liste de toutes les stations enregistrées.
3. La radio DAB + dispose de fonctions de texte numérique qui s'affichent à l'écran. En appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton « Info » de votre télécommande, vous pouvez demander des informations supplémentaires, selon la station ; avec le bouton « OK », vous pouvez afficher la présentation de la couverture en plein écran.
4. Appuyez sur la "flèche gauche" de la télécommande pour revenir à la liste des chaînes.
5. En appuyant deux fois sur la touche "flèche gauche" de la télécommande, vous pouvez appeler d'autres réglages sur l'appareil. La fonction DRC n'est pas pertinente en Allemagne car les stations DAB+ ne prennent pas en charge cette opération. La fonction "Nettoyer les canaux" ne supprime pas les canaux recevables, par exemple après le traitement.
6. Utilisez les boutons "Forward" et "Back" de la télécommande ou de l'appareil pour passer à la station suivante ou précédente dans le bouquet.

LA RADIO INTERNET

Si vous avez connecté votre SR-50 à Internet en suivant les instructions des pages 41/42, vous pouvez désormais recevoir la radio Internet sans aucun autre réglage. Votre radio Internet se connecte de manière entièrement automatique à l'une des plus grandes bases de données de stations Internet, répertoriant plus de 25 000 stations et podcasts dans le monde.

POUR UN USAGE QUOTIDIEN :

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la radio Internet dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.

2. Sélectionnez les chaînes :

- Vous pouvez voir toutes les stations que vous avez écoutées en dernier en maintenant le bouton "Menu" enfoncé et en sélectionnant Last Heard.

- En maintenant enfoncé le bouton « Menu » et en sélectionnant Liste des chaînes / Mes favoris, vous verrez toutes les stations que vous avez enregistrées comme favoris.

- Pour enregistrer des stations comme favoris, alors que la station est active, maintenez enfoncée la touche "OK" de la télécommande ou la touche multifonction de l'appareil jusqu'à ce que le message Favori ajouté apparaisse sur l'afficheur. Vous pouvez enregistrer un nombre illimité de favoris.

- Pour supprimer des favoris, sélectionnez la chaîne concernée sous Liste des chaînes / Mes favoris et maintenez enfoncé le bouton « OK » de la télécommande jusqu'à ce que l'invite Supprimer les favoris apparaisse. Confirmez avec Oui pour supprimer la chaîne.

- En appuyant sur le bouton "Menu" de la télécommande et en sélectionnant Liste des chaînes / Allemagne locale, vous verrez toutes les chaînes allemandes, soit toutes les chaînes disponibles, uniquement les plus populaires ou triées par genre.

- En appuyant sur le bouton « Menu » de la télécommande et en sélectionnant Liste des chaînes / Chaînes, vous verrez toutes les chaînes disponibles dans le monde, triées par pays, genre, chaînes populaires ou nouvelles chaînes. Vous pouvez également rechercher une station en confirmant son nom ici.

3. Comme décrit pour la fonction FM ou DAB+, en plus de marquer comme favoris, vous pouvez également mémoriser des stations sur le clavier numérique de la télécommande.

4. La radio Internet dispose de fonctions de texte numérique et d'informations mises à jour sur le programme telles que le titre, le genre, etc., qui s'affichent à l'écran. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche « Info » de votre télécommande pour appeler plus d'informations selon la station.

GESTION CONFORTABLE DE VOS CANAUX INTERNET SUR ORDINATEUR :

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la radio Internet dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.

2. Appuyez sur « Menu » sur la télécommande ou l'appareil et sélectionnez Liste des chaînes / Aide / Obtenir le code. Ensuite, notez le code affiché.

3. Connectez-vous à <http://www.wifiradio-frontier.com> avec votre ordinateur et créez un profil. Ce service est gratuit, le site Web est exploité par la même société qui gère votre base de données de stations de radio Internet. Ensuite, vous pouvez y enregistrer votre appareil en saisissant le code d'accès de votre appareil OK.

4. Sélectionnez les stations souhaitées et ajoutez-les à votre appareil. Vous pouvez créer des dossiers pour un meilleur tri, par exemple "Kids", "News", "Jazz" ou "Party" et y placer vos stations. Tous les assortiments que vous utilisez sur ce site Web sont transférés directement sur votre appareil et y sont disponibles sous la rubrique « Favoris ».

5. Si vous ne trouvez pas une station dans la base de données, vous pouvez l'ajouter vous-même en visitant le site Web de la station et en copiant ou en écrivant l'URL du flux. Vous pouvez ensuite ajouter cette URL comme votre propre chaîne sur la page <http://www.wifiradio-frontier.com> et la nommer comme vous le souhaitez. Vous trouverez alors cette chaîne sur votre appareil sous « Menu / Liste des chaînes / Mes chaînes ajoutées ».

6. En utilisant ce service, vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil Block que vous voulez, qui aura alors automatiquement le même favoris.

LE LECTEUR CD

Le lecteur CD intégré est équipé d'un lecteur CD solide qui lit les supports "CD", "MP3-CD", "CD-R", "CD-RW" et "CD-DA". N'utilisez que des CD pleine taille.

En utilisation quotidienne :

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur CD dans le menu, utilisez les touches fléchées ou le bouton multifonction pour allumer le lecteur CD. Si un CD est déjà dans le lecteur, le SR-50 commencera automatiquement la lecture. S'il n'y a pas de CD dans le lecteur, insérez-en un dans la fente pour CD. Après avoir lu le CD, il démarrera automatiquement. Vous pouvez également toujours démarrer le lecteur CD à partir d'autres sources en insérant un CD.

2. Lire un CD :

- Appuyez sur le bouton "Play/Pause" de l'appareil ou de votre télécommande pour lancer la lecture.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Play/Pause » pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur le bouton « Stop » de l'appareil ou de votre télécommande pour arrêter la lecture.

3. Sélectionnez les titres :

Appuyez sur le bouton "Forward" ou "Backward" sur l'appareil ou sur votre télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous atteigniez la piste souhaitée. La lecture démarre automatiquement. Alternativement, vous pouvez confirmer les numéros de piste directement à partir du clavier numérique de la télécommande.

4. Avance rapide ou retour rapide dans une piste : Appuyez sur « Avancer » ou « Reculer » sur votre télécommande pour avancer ou reculer rapidement dans une piste.

5. Répéter : Appuyez une fois sur le bouton "Répéter/Aléatoire" de votre télécommande pour répéter une seule piste. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour répéter l'intégralité du CD et une troisième fois pour l'éteindre. La fonction respective est indiquée par une icône en bas de l'écran.

6. Lecture aléatoire : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Répéter/Aléatoire" de votre télécommande jusqu'à ce que l'icône correspondante apparaisse en bas de l'écran pour démarrer la lecture aléatoire. Le contenu du CD sera maintenant lu dans un ordre aléatoire. Pour désactiver la fonction, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le symbole disparaisse à nouveau.

LE LECTEUR DE MUSIQUE (USB)

Vous pouvez connecter un disque amovible (comme une clé USB ou un disque dur USB) au port USB situé à l'arrière de votre SR-50. Ce support de stockage doit être au format FAT 32 pour être lu par le SR-50. Selon le fabricant du support de stockage, sa taille peut être limitée.

Attention! Les disques durs externes nécessitent leur propre alimentation. Le SR-50 reconnaît les fichiers MP3, WMA et FLAC avec un taux d'échantillonnage maximum de 48 KHz à 16 bits (FLAC) et 320 kBit/s (MP3 et WMA).

POUR UN USAGE QUOTIDIEN:

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur de musique dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction. Sélectionnez Lecture USB dans le menu affiché pour lire de la musique à partir de votre support de stockage inséré. Le SR-50 vous montre le contenu du média sur l'écran. Dans la liste, vous pouvez naviguer à l'aide des touches fléchées de votre télécommande et sélectionner les titres ou dossiers souhaités avec "OK" et les lire.
2. Les fonctions Lecture, Pause, Arrêt, Piste suivante, Piste précédente, Avance rapide, Retour rapide, Répétition et Lecture aléatoire sont identiques à celles décrites à la page 49 du lecteur CD.
3. Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en sélectionnant une chanson sur le support USB, puis en appuyant sur le bouton multifonction de l'appareil ou en appuyant sur le bouton « OK » de la télécommande. Cela ajoutera la chanson à votre liste de lecture. Vous pouvez supprimer cette liste de lecture en appuyant sur le bouton "Menu / Info" et sélectionnez Supprimer le lecteur de musique / la liste de lecture.
4. La fonction USB est capable de stocker des informations supplémentaires stockées sur les titres, par exemple lire des balises MP3. En appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton « Menu / Info », vous pouvez récupérer ces informations, selon le fichier.

La reproduction de la pochette n'est pas prise en charge dans le lecteur de musique (USB)

LE LECTEUR DE MUSIQUE (DLNA)

Votre nouveau SR-50 est certifié DLNA (Digital Living Network Alliance). Cela signifie que vous avez accès aux bonnes sources musicales de votre réseau domestique conformément à la norme DLNA.

- Si vous avez connecté votre SR-50 à votre routeur comme décrit à la page 41/42 et qu'il dispose d'un port USB, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Network Attached Storage (NAS).
- Pour ce faire, connectez simplement un disque dur USB standard à votre routeur et activez la fonctionnalité NAS dans sa configuration ou connectez un disque NAS à votre réseau. Si vous avez un problème ou avez besoin de plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du routeur.
- Vous pouvez ensuite télécharger vos morceaux ou dossiers préférés sur ce disque dur ou lecteur NAS. C'est de loin le moyen le moins cher d'installer un serveur multimédia DLNA unifié pour tous vos appareils ménagers.
- Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur de musique dans le menu avec les touches fléchées ou la touche multifonction. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Shared Media pour afficher une liste de tous les périphériques compatibles avec les serveurs multimédias courants sur votre réseau. Sélectionnez votre serveur multimédia installé, puis sélectionnez l'élément "Musique".
- Le contenu de votre disque dur est maintenant affiché dans une vue pré-triée selon différents aspects, tels que : "Artistes", "Albums", "Tous les titres", "Genres" ou "Dossiers". La qualité de ce tri dépend directement de la qualité des données chargées sur le disque dur, par exemple s'il manque des balises MP3, les pistes ne seront pas non plus triées correctement
- Dans les listes respectives, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre télécommande pour naviguer et également sélectionner la piste ou le dossier souhaité et le lire avec "OK".
- Le lecteur de musique (DLNA) a les mêmes fonctions de contrôle que le lecteur de musique (USB).
- Le lecteur de musique (DLNA) interprète les fichiers MP3, WMA et FLAC avec une taille de flux maximale de 1,5 Mbps.
- De nombreux routeurs compatibles NAS peuvent convertir directement d'autres formats de fichiers en un format lisible SR-50 lors de la diffusion en continu. Lisez le manuel de votre routeur.
- La reproduction de la pochette n'est pas prise en charge par le lecteur de musique (DLNA).

STREAMING MUSIQUE

Le "streaming" de musique à domicile est le transfert de données musicales d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur, une tablette PC ou un smartphone vers un lecteur tel que votre SR-50. La condition préalable est que ces appareils soient dans le même réseau (WLAN ou LAN). Ici, nous présentons brièvement les solutions de streaming pour les appareils les plus populaires :

APPLE® PC (MAC OS X®)

1. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Airplay® d'iTunes® avec le SR-50.
2. Néanmoins, vous pouvez diffuser avec l'Apple Macintosh® :
Installez un serveur de streaming, par exemple téléchargez le logiciel gratuit « Serviio® » * ([www.http://serviio.org/download](http://serviio.org/download)) et démarrez-le. Avec la fonction "Media / USB - Common Media" vous trouverez désormais un serveur Serviio® avec lequel vous pourrez accéder à toute la musique de votre Apple Macintosh. Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin de plus d'informations, lisez le Guide d'installation Serviio®.

WINDOWS® PC

1. A partir de la version 12, une fonction de streaming est intégrée à Windows Media Player® *.
2. Veuillez l'activer (voir le manuel d'utilisation de Windows Media Player®) : vous pouvez alors accéder à toute la musique dans Windows Media Player en utilisant la fonction Media / USB Shared Media. Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin de plus d'informations, lisez le guide de l'utilisateur de Windows Media Player.

DIFFUSEZ DEPUIS UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE PC (ANDROID®)

1. Lisez le manuel d'utilisation de l'application UNDOK™ ci-joint pour apprendre à lire la musique de votre appareil Android sur le SR-50. De nombreux appareils Android actuels ont déjà une fonction pour lire de la musique sur les appareils DLNA. Vos médias doivent généralement être partagés en tant que serveur multimédia sur votre appareil Android. Lisez également le manuel d'instructions de votre appareil Android.

DIFFUSEZ À PARTIR D'APPAREILS IPOD®, IPHONE® OU IPAD® OU D'UNE TABLETTE PC (IOS®)

1. Lisez le manuel d'utilisation de l'application UNDOK™ ci-joint pour apprendre à lire la musique de votre appareil iOS sur le SR-50. Pour permettre à l'application « UNDOK™ » d'accéder à la bibliothèque d'iTunes®, par exemple, vous devez installer une application et la démarrer plus tôt, par exemple le logiciel gratuit « media: connect ».

** Malheureusement, Audioblock GmbH ne peut garantir la pleine fonctionnalité ou l'exactitude des descriptions des logiciels tiers, car ceux-ci sont soumis à un développement continu ou à des modifications qui ne peuvent pas être influencés par Audioblock GmbH.*

SERVICES DE DIFFUSION

Actuellement, il existe une grande variété de services de streaming avec un large éventail de technologies sur le marché. Pour les utiliser sur votre SR-50, connectez simplement votre SR-50 à votre téléphone, tablette ou PC via Bluetooth. Sélectionnez-le comme périphérique de sortie.

UTILISER CONNECT (SPOTIFY)

Vous avez besoin de Spotify Premium pour utiliser Connect. Les détails peuvent être trouvés sur le dépliant ci-joint.

1. Connectez votre nouvel appareil au même réseau Wi-Fi auquel votre téléphone, tablette ou PC est connecté. (Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation).
2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC et écoutez une chanson. Si vous utilisez l'application sur votre téléphone, appuyez sur en bas à gauche de l'écran, cliquez sur l'image pour voir le numéro. Les utilisateurs de tablettes et de PC passent à l'étape 4.
3. Appuyez sur l'icône Connecter.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste. S'il n'est pas répertorié, assurez-vous qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi auquel votre téléphone, tablette ou PC est connecté.

Fini! Amusez-vous à écouter de la musique !

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES MULTIROOM

Pour intégrer votre SR-50 dans un système multi-pièces, comme par exemple avec la Smartbox SB-100 d'Audioblock, lisez les instructions ci-jointes pour l'application « UNDOK™ », qui est obligatoire pour la configuration.

CONTRÔLE À DISTANCE DE L'APPAREIL AVEC L'APPLI "UNDOK™"

Si vous possédez un iPhone®, iPod® ou iPad®, accédez à l'App Store® d'Apple et recherchez le mot « undok ».

Important : sélectionnez d'abord « applications iPhone » ! Si vous possédez un appareil Android (tablette ou smartphone), rendez-vous sur Google Play Store® et recherchez le terme « undok ». Ensuite, installez l'application gratuite trouvée sur votre appareil mobile.

Très important : pour contrôler votre SR-50, le smartphone/tablette et le SR-50 doivent être enregistrés dans le même réseau sans fil et le SR-50 doit être allumé !

1. Lancez maintenant l'application "UNDOK™". L'application recherche maintenant tous les appareils compatibles DLNA dans le WLAN.
2. Sélectionnez votre SR-50 parmi les appareils trouvés.
3. Votre SR-50 est maintenant connecté à l'application « UNDOK™ » et vous pouvez contrôler l'appareil à distance :

- Fonction « Source » : sélectionnez celle que vous souhaitez parmi les sources de signaux disponibles.

- Fonction "Parcourir": Selon la source de signal sélectionnée, les différentes options de la source de signal peuvent être sélectionnées ici. Pour un aperçu des fonctions, veuillez vous référer aux chapitres respectifs sur les sources d'entrée dans ce mode d'emploi.

- Fonction de lecture en cours : fournit des informations et des reprises (si disponibles) pour la chanson ou la station de radio en cours de lecture.

- Fonctions supplémentaires « Paramètres » : ce menu vous permet d'éteindre et d'allumer l'appareil, de modifier les paramètres du son, de quitter l'application et d'effectuer d'autres réglages. Pour d'autres fonctions de l'application, par exemple la configuration de systèmes multi-pièces, veuillez lire le Manuel "UNDOK™".

Les anciennes versions de l'application (DOK ou BLOCK App) peuvent demander un code PIN pour la connexion. Ceci est réglé en usine sur "1234". Pour le modifier, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Paramètres système / Paramètres Internet / PIN pour les applications et OK ici un autre PIN.

CONNECTER DES APPAREILS EXTERNES VIA BLUETOOTH®

Votre appareil est équipé d'une interface Bluetooth® moderne. Ceux-ci peuvent être utilisés pour coupler n'importe quelle source Bluetooth® avec le SR-50. Les sources de signal possibles sont les smartphones (iOS, Android, Windows Phone), les tablettes PC (iOS, Android, Windows 8) ou les lecteurs de musique (iPod, similaire) avec fonction Bluetooth®.

Pour activer la fonction Bluetooth®, appuyez sur la touche « Mode » de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la fonction Bluetooth® dans le menu source à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.

Si aucun appareil Bluetooth® n'est jumelé ou à proximité, le SR-100 entrera automatiquement en mode de jumelage, la petite icône en bas de l'écran commencera à clignoter.

Lancez maintenant la fonction Bluetooth® sur votre appareil externe et recherchez des appareils dans votre région. Sélectionnez le SR-50 parmi les appareils trouvés et confirmez la demande d'appairage suivante.

Si vous rencontrez des problèmes ou pour plus d'informations sur le couplage, veuillez vous référer au manuel d'instructions de l'appareil que vous souhaitez coupler avec votre SR-50. Ensuite, vous pouvez activer la fonction de lecture de musique de votre appareil externe et votre SR-50 jouera la musique. Veuillez noter que vous ne pouvez connecter des sources de signaux qu'avec la fonction Bluetooth® intégrée.

Par exemple, le jumelage de haut-parleurs externes au SR-50 via Bluetooth® n'est pas possible. Utilisez pour cela la fonction multiroom.

1. Lecture de fichiers audio :

- Appuyez sur le bouton "Play/Pause" de l'appareil ou de votre télécommande pour lancer la lecture.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Play/Pause » pour mettre la lecture en pause.

2. Sélectionnez les titres :

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Avant » ou « Arrière » sur l'appareil ou sur votre télécommande jusqu'à ce que vous ayez terminé à atteint le nombre souhaité. La lecture démarre automatiquement.

3. Pour avancer ou reculer rapidement dans une piste : appuyez sur le bouton "Avancer" ou "Retour" de votre télécommande pour avancer ou reculer rapidement dans une piste.

La fonction Bluetooth® ne prend pas en charge les fonctions de répétition ou de lecture aléatoire.

En alternative aux commandes de l'appareil ou avec la télécommande, vous pouvez également contrôler la lecture de la musique sur votre appareil Bluetooth® externe.

LA CONNEXION AUX

Le connecteur AUX à l'arrière du SR-50 traite les signaux audio électriques de haut niveau sous forme analogique. Ce connecteur convient à tous les appareils externes avec sortie audio analogique. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil externe pour la connexion. Un câble cinch adapté est disponible dans les magasins d'accessoires.

LE PORT USB

Reportez-vous à la page 50 pour une description plus détaillée de la fonction USB.

LA PRISE CASQUE

Vous pouvez connecter un casque standard de 3,5 mm à la prise casque du SR-50. Branchez la prise jack. Un adaptateur jack 6,3 mm pour une prise casque plus large est disponible dans les magasins d'accessoires.

LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Appuyez sur le bouton "Menu / Info" de votre télécommande ou de l'appareil et sélectionnez Paramètres système. Dans le menu suivant, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ÉGALISEUR

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres sonores de votre SR-50.

PARAMÈTRES INTERNET

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres que vous avez définis pour votre connexion Internet, par exemple lorsque vous modifiez votre emplacement. Vous pouvez également redémarrer l'assistant ou configurer la connexion entièrement manuellement. Reportez-vous aux pages 41-42 de ce manuel.

PARAMÈTRES DE TEMPS

Ici, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement, modifier les formats d'affichage, activer l'heure d'été (heure d'été/d'hiver) ou désactiver la récupération automatique de la date et de l'heure sur Internet.

LANGUE

Ici, vous pouvez sélectionner votre langue d'affichage préférée pour l'appareil.

PARAMÈTRES STANDARDS

La sélection et la confirmation de cet élément réinitialiseront tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut. Utilisez cette fonction si vous rencontrez des problèmes pour recevoir des données d'Internet ou du logiciel d'exploitation général de l'appareil. Vous devez également exécuter cette fonction si vous souhaitez revendre l'appareil. Un redémarrage après avoir effectué les réglages d'usine redémarre l'assistant d'installation.

MISE À JOUR LOGICIELLE

Le SR-50 vérifie et vous informe périodiquement si une mise à jour est disponible sur Internet. Vous pouvez régler cette fonction pour une mise à jour manuelle (non recommandée) ou pour mettre à jour le logiciel d'exploitation.

ASSISTANT DE CONFIGURATION

La sélection et la confirmation de cet élément lanceront l'assistant d'installation. Tous les paramètres que vous effectuez ensuite écraseront les anciens paramètres.

INFO

Si vous sélectionnez et confirmez cet élément, vous verrez des informations techniques sur la version du logiciel installé, l'ID du fabricant de l'appareil et le nom sous lequel votre appareil est affiché sur le réseau.

RÉTROÉCLAIRAGE

Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran individuellement pendant l'utilisation et en mode veille réseau.

1. Time to Dim : Cette valeur indique le temps après lequel le rétroéclairage de l'écran s'assombrit après le passage en veille réseau.
2. Luminosité de l'écran : cet élément contrôle la luminosité de l'écran pendant l'utilisation.
3. Variation de la luminosité : si vous avez une valeur de temps sous le point 1 OK, ce point détermine la luminosité que l'écran affichera après le temps sélectionné Veille réseau.

MULTIROOM

Dans ce menu, vous pouvez grouper le SR-50 avec plusieurs enceintes dans différentes pièces. Nous vous recommandons d'utiliser l'application gratuite « UNDOK™ » pour la configuration. Lisez également les instructions ci-jointes pour l'application « UNDOK™ ».

FONCTIONS DE CONFORT SUPPLÉMENTAIRES

Appuyez sur le bouton "Menu / Info" de votre télécommande ou de l'appareil et sélectionnez l'élément de menu principal. Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner Snooze et Alarm en plus des sources de signaux déjà connues :

SOMMEIL:

Sélectionnez Répéter sur votre télécommande avec les touches fléchées et confirmez avec la touche « OK ». Le message « Sleeping Off » apparaît. Avec les boutons "Flèche vers le haut" et "Flèche vers le bas", vous pouvez maintenant régler la durée souhaitée après laquelle l'appareil passe automatiquement en mode veille. Votre réglage est automatiquement adopté après un court laps de temps. Quittez ce menu en appuyant à nouveau sur le bouton « Menu / Info ». En bas de l'écran, une icône indique le délai sélectionné jusqu'au passage en veille réseau.

Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

RÉVEIL:

Sélectionnez Réveil sur votre télécommande avec les touches fléchées et validez avec la touche "OK". Le menu "Réveil" apparaît. Vous avez maintenant la possibilité de régler deux réveils différents. Par exemple, sélectionnez le premier réveil. Dans le menu suivant, vous pouvez activer et désactiver cette alarme, régler l'heure, choisir entre tous les jours, certains jours, les week-ends, etc., régler la source de signal qui vous réveille et régler le volume. N'oubliez pas de sauvegarder cette alarme en utilisant le dernier élément du menu !

Quittez ce menu en appuyant à nouveau sur le bouton « Menu / Info ». L'écran affiche une icône pour chacun en bas réveil programmé et la fonction réveil est active.

Si le réveil s'active à l'heure sélectionnée, vous avez deux possibilités :

1. Répéter : appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande ou de l'appareil, à l'exception du bouton « Veille ». L'appareil affichera maintenant le temps jusqu'à ce que l'alarme soit réactivée, avec les boutons "Flèche haut/bas" ou "Vol +/-" vous pouvez modifier cette période.

2. Éteignez le réveil : Appuyez sur le bouton « Veille » de l'appareil ou de la télécommande pour éteindre le réveil. Selon la programmation, l'alarme redeviendra active dès que possible.

Pour désactiver complètement l'alarme, suivez les instructions ci-dessus et réglez l'alarme sur Off.

MESSAGES D'ERREUR ET DÉPANNAGE (GÉNÉRAL)

| ERREUR DE DESCRIPTION | CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION |
|--|--|
| Pas d'alimentation même si l'appareil est allumé | <ul style="list-style-type: none">- Le câble d'alimentation n'est pas connecté- La prise est défectueuse- Le fusible de l'appareil est défectueux - le défaut doit être réparé par un technicien- Le câble d'alimentation est défectueux - le défaut doit être corrigé par un technicien |
| Pas de son | <ul style="list-style-type: none">- L'appareil n'est pas allumé- Le volume est trop bas- Pas de signal d'entrée- La mauvaise entrée est définie sur l'appareil |
| Pas de son sur une chaîne | <ul style="list-style-type: none">- L'entrée audio n'est pas correctement connectée- La sélection d'entrée est erronée- Le haut-parleur est défectueux |
| Buzz fort | <ul style="list-style-type: none">- Un câble audio n'est pas correctement connecté ou est défectueux- Votre appareil est trop proche d'un autre appareil ou d'un téléviseur |
| Son déformé | <ul style="list-style-type: none">- Le volume, les graves ou les aigus sont réglés trop haut- Les haut-parleurs peuvent être défectueux |
| La télécommande ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous que les piles sont correctement installées- Les piles sont-elles vides ? Remplacez-les par des neuves- Pointez la télécommande vers le récepteur de l'appareil- Retirez tous les objets entre la télécommande et l'appareil- Déterminer si la distance entre le FB et l'appareil est supérieure à 5 mètres |
| Les boutons ne fonctionnent pas (appareil ou télécommande) | <ul style="list-style-type: none">- Éteignez puis rallumez l'appareil.- Vous pouvez également débrancher et rebrancher l'appareil. (L'appareil peut être affecté par une panne de courant externe) |
| Erreur à la réception | <ul style="list-style-type: none">- La station n'est pas réglée correctement- L'antenne n'est pas correctement alignée- Puis relancer la recherche de chaînes |
| La connexion réseau n'est pas possible | <ul style="list-style-type: none">- Le réseau est actuellement indisponible. Réessayez plus tard- Le routeur n'autorise aucun port car l'appareil n'a pas encore d'adresse. Lancer l'assistant réseau- Vérifiez la distance entre le routeur et l'appareil- Changer la méthode de cryptage sélectionnée du routeur- Déterminer si un pare-feu rejette l'appareil |

MESSAGES D'ERREUR ET DÉPANNAGE (RÉSEAU)

| MESSAGE | CAUSE | RÉSOUTRE LES PROBLÈMES |
|------------------------------|--|--|
| Pas de connection | 1. Mot de passe incorrect 2. Mot de passe correct, pas de contact avec le routeur | 1. Entrez le mot de passe correct 2. Désactiver le filtre Mac sur le routeur |
| Erreur de format | Le format de fichier n'est pas reconnu | Assurez-vous que le flux est encodé en WMA, MP3 ou FLAC avec pas plus de 48 KHz. Sinon, coder à nouveau. |
| Erreur réseau | Des informations erronées ont été reçues du réseau | Les données du serveur ne sont pas lisibles, redémarrez éventuellement le SR-50 et le routeur |
| Réseau non disponible | Problèmes de connexion au routeur | Allumez ou redémarrez le routeur |
| Délai d'expiration du réseau | Pas de réponse hors ligne | La station sélectionnée n'est pas disponible actuellement, veuillez changer de station |
| Aucun UPnP trouvé | Aucun serveur UPnP n'a été trouvé | Assurez-vous que votre serveur multimédia est sur le même réseau que votre SR-50 et qu'il est allumé. |
| Aucune autorité | Mauvaise saisie du mot de passe ou non enregistré auprès du serveur UPnP | Entrez le mot de passe correct. |
| Mise à jour a échoué | Échec de la mise à jour du logiciel | Veuillez vérifier vos paramètres réseau ou réessayer plus tard. |

- ! Seul le personnel qualifié autorisé peut effectuer des réparations et des interventions sur l'appareil.

GARANTIE

Audioblock GmbH n'assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie pour les dommages résultant d'une mauvaise installation / assemblage, d'une mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des instructions d'utilisation et / ou des consignes de sécurité.

SOINS ET TRANSPORT

Entretien et nettoyage de l'appareil

Retirez la fiche de la prise avant de nettoyer. Utilisez uniquement des chiffons propres et secs pour nettoyer votre appareil. Si l'appareil est très sale, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon humide et un liquide de nettoyage doux. N'utilisez jamais de liquides tels que de l'essence, de l'alcool, du pétrole ou d'autres solvants.

Transporter l'appareil

Conservez l'emballage et le mode d'emploi afin de pouvoir emballer correctement l'appareil pour le transport ou l'expédition. L'emballage d'origine est conçu pour que vous puissiez transporter ou expédier l'appareil en toute sécurité. Conservez ce manuel pour référence future.

Spécifications techniques

Les atouts.....2 x 4 watts / Subwoofer 28 watts
Entrées analogiques.....Entrée Aux 3,5 mm
Distorsion harmonique..... < 0,3 % (@1 watt)
Rapport signal sur bruit:.....> 80 dB
Gamme de fréquence ls :120Hz - 30KHz
Gamme de fréquence du caisson de basses :40 Hz - 200 Hz
Contrôle de la tonalité : Basse | Aigus ± 10 dB
Gamme de fréquence FM : 87,5 - 108 MHz
Gamme de fréquence DAB+ : 174,928 MHz - 239.200MHz
Radio Internet Plus de 25 000 stations dans le monde
Mémoire de la station : 10 par VHF | DAB+ | Radio Internet
Formats de fichier : AAC | AAC + | MP3 | WAV | WMA | FLAC
Diffusion:Bluetooth | DLNA | UPnP avec l'application «
UNDOK™»
Réseau:.....WLAN | Bluetooth
Compatibilité CD :: CD-R | CD-RW | MP3 | CD-DA
Consommation électrique « Arrêt » : < 0,01 Watt
Consommation électrique « Veille réseau » : <1 Watt
Consommation électrique « En fonctionnement » : 36 Watts (max.)
Alimentation avec interrupteur marche/arrêt : AC zu DC | 15 V | 2,4 A
W | H | RÉ: 300x120x185mm
Poids:..... 3,18 kg



Block

Multiroom | Bluetooth | HIFI 



AUDIOBLOCK GMBH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude

Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

WWW.AUDIOBLOCK.COM

