



SR-200 MKII

BESTE KLANT,

Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om dit hoge kwaliteitsapparaat te kopen. Deze handleiding geeft u een overzicht van hoe u uw apparaat bedient. U krijgt veiligheidsinformatie en dat zal ook gebeuren geïnformeerd over het reinigen van uw apparatuur het beste. De veiligheids- en bedieningsinformatie moet strikt worden opgevolgd om ervoor te zorgen het langdurig en veilig functioneren van het profkanaal. Neem alsjeblieft even de tijd om het handleiding zorgvuldig. De bedieningsinstructies moeten op een veilige plaats worden bewaard voor toekomst referentie, te geven bij wederverkoop. Vanwege software-updates of technische ontwikkelingen met derde fabrikanten (bijv. apps), delen van deze handleiding kan worden bijgewerkt. Zo nu en dan bezoek dan onze website "**www.audio-block.com**" om te controleren of er up-to-date gebruiksaanwijzing te downloaden.

Vergelijk hiervoor de status op de voorblad met de informatie over de Inter-netto. Als u nog meer vragen heeft over uw apparaat, neem dan contact op met een geautoriseerde gespecialiseerde leverancier of ons servicecentrum. In geval van een defect als gevolg van ondeskundige bediening rantsoen, misbruik of niet-naleving van de beoordelingsinstructies, houd er dan rekening mee dat de garantie voor dit defect vervalt. Bovendien kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor opeenvolgende schade. Dit product is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle richtlijnen en vereisten regels van de Europese Unie. CE en RoHS documentatie wordt verstrekt.

INHOUD

Veiligheidsinstructies.....	34-37
Bedieningselementen op de eenheid.....	38
Aansluitingen op het apparaat.....	39
De afstandsbediening.....	40
Vóór de bediening.....	41
Eerste ingebruikneming en installatie.....	42
Handmatige WLAN-installatie.....	43
Handleiding LAN-installatie (Ethernet).....	43
Versterkers en geluidsinstellingen.....	44
De FM-radio.....	45
De DAB+ radio.....	46
De internetradio.....	47-48
De CD-speler.....	49
De mediaspeler (USB)	50
De mediaspeler (DLNA).....	51
Muziek streaming functie.....	52
Streamingdiensten voor muziek.....	53
Hoe Spotify® Connect te gebruiken.....	53
Afstandsbediening met de " UNDOK ™" app.....	54
Externe apparaten aansluiten via Bluetooth®.....	55
Externe aansluitingen: AUX IN, USB, hoofdtelefoon.....	56
Systeeminstellingen.....	56-57
Extra comfortfuncties - Snoozer en alarmen.....	58
Foutmeldingen en oplossen van problemen (Algemeen).....	59
Foutmeldingen en oplossen van problemen (Netwerk).....	60
Verzorging en transport.....	60
Technische gegevens.....	61

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Let op: wijzig dit apparaat niet om het risico van elektrische schokken te vermijden! Het openen en wijzigen van het apparaat mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd personeel.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

- ▶ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- ▶ Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- ▶ Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact dat ervoor is bedoeld.
- ▶ Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan vochtigheid.
- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat niet te dicht bij andere objecten staat
- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat
- ▶ Zorg ervoor dat de verbindingenkabel niet beschadigd is of zal worden beschadigd



Informatie over het weggooien van oude apparatuur:

Uw product is gemaakt van hoogwaardige en recyclebare materialen. Met dit symbool voldoet het product aan de EU-richtlijn 2002/96 / EG. Deponeer uw apparaat niet bij het huisvuil, maar doe dit in een geschikt gescheiden inzameling van materialen. Elektronische apparaten, accessoires en verpakkingen worden speciaal behandeld plaatsen die voor dit doel zijn bedoeld en gemarkeerd met borden. Voor meer informatie, waar u deze plaatsen vindt, gaag neem contact op met uw plaatselijke vuilophaaldienst. Houd u alstublieft aan deze verordening om een beter milieu te creëren voor onze kinderen.



De apparatuur voldoet aan de EU-norm (73/23 / EEG). en vervult het elektromagnetische compatibiliteit (89/336 / EEG).



Het flitspictogram waarschuwt de gebruiker voor niet geïsoleerde gevaarlijke spanningen in de behuizing van het apparaat. Deze spanning zou kunnen sterk genoeg zijn om mensen door een elektrische schok te verwonden. Het uitroepteken zal de aandacht trekken van de gebruiker op het feit dat de handleiding, die samen met het apparaat wordt geleverd, belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies.

BEHANDELING VAN BATTERIJEN

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Door een onjuiste behandeling kunnen batterijen gaan lekken, sterk verhitten, ontbranden, of zelfs ontploffen, kan uw apparaat en uw gezondheid beschadigen.

Volg deze instructies:

- ▶ Houd kinderen uit de buurt van batterijen.
- ▶ Als batterijen zijn ingeslikt, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.
- ▶ Laad nooit batterijen op (tenzij specifiek vermeld).
- ▶ Ontlaad batterijen nooit door een hoog vermogen.
- ▶ Nooit kortsluiting veroorzaken in batterijen.
- ▶ Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- ▶ Demonteer of vervorm batterijen niet. Uw handen of vingers kunnen gewond raken of er kan batterijvloeistof in komen in uw ogen of op uw huid. Mocht dit toch gebeuren, spoel dan het getroffen gebied met veel schoon water en informeer onmiddellijk uw arts.
- ▶ Vermijd sterke schokken en trillingen
- ▶ Verwissel nooit de polariteit. Zorg ervoor dat de polen Plus (+) en min (-) correct zijn geplaatst, t / m voorkom kortsluiting.
- ▶ Reinig indien nodig de batterij- en apparaat contacten voordat u deze plaatst. Meng geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende typen. Dit kan storingen aan uw apparaat veroorzaken. Bovendien zou de zwakkere batterij dat doen ontlading te sterk.
- ▶ Verwijder alle lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat.
- ▶ Verwijder de batterijen uit uw apparaat als ze gedurende langere tijd niet zijn gebruikt.
- ▶ Vervang tegelijkertijd alle lege batterijen in een apparaat door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Als ik jou wilt u de batterijen opbergen of weggooien, isoleer dan de contacten met plakband.

Veiligheidsinstructies

Laat elektrische apparaten niet in kinderhanden! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Houd de verpakkingsfolies ook ver weg van kinderen. Er bestaat gevaar voor schokken en verstikking.

Veilige positionering


- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes
- ▶ Als u het apparaat van een koude in een warme omgeving brengt, kan het binnen in het apparaat vochtig worden. Wacht in dat geval ongeveer twee tot drie uur voordat u het start.
- ▶ Plaats het apparaat op een stevig en horizontaal vlak oppervlak.
- ▶ Plaats het apparaat met een afstand van minimaal 10 cm tot de muur.
- ▶ Dek bestaande ventilatieopeningen niet af.
- ▶ Vermijd de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, of apparaten met sterke magnetische velden, zoals luidsprekers.
- ▶ Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- ▶ Plaats het apparaat niet op gevoelige oppervlakken.

Beveiligde verbinding

- ▶ Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk en geschikt geïnstalleerd stopcontact. Met 230 V ~ 50 Hz.
- ▶ De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat gemakkelijk en snel van het lichtnet kan worden losgekoppeld levering, in geval van nood.
- ▶ Lokaliseer het netsnoer zo dat niemand erover kan struikelen of erop kan gaan staan.
- ▶ Gebruik geen verlengkabels. Buig de netkabel niet en knijp er niet in.
- ▶ Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact.



Veilig gebruik

- ▶ Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel uit het apparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of als er onweer op komt is.
- ▶ De netkabel mag tijdens het gebruik niet om het apparaat worden gewikkeld of in aanraking komen met hete oppervlakken. Voorkom dat er vocht in de behuizing komt.
- ▶ Raak het apparaat, de netkabel of de netstekker nooit met natte handen aan. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Mocht er iets of vloeistof in de behuizing komen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de voeding en laat het controleren.
- ▶ Laat uw apparatuur nakijken door gekwalificeerd personeel voordat u deze opnieuw opstart. Anders is er de woede van een elektrische schok.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is of als de netkabel of de stekkers beschadigd zijn. Mocht het apparaat beschadigd zijn, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Open het apparaat nooit. Neem in geval van storing contact op met ons servicecentrum of een andere gespecialiseerde winkel.
- ▶ De afstandsbediening heeft een infrarooddiode Klasse 1.
- ▶ Kijk niet met optische apparaten in de led.

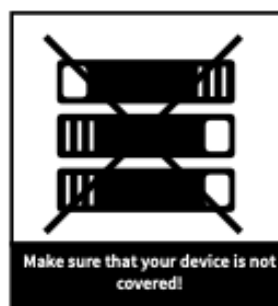

Veilig gebruik

- ▶ Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel uit het apparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of als er onweer op komst is.
- ▶ De netkabel mag tijdens het gebruik niet om het apparaat worden gewikkeld of in aanraking komen met hete oppervlakken. Voorkom dat er vocht in de behuizing komt.
- ▶ Raak het apparaat, de netkabel of de netstekker nooit met natte handen aan. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Mocht er iets of vloeistof in de behuizing komen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de voeding en laat het controleren.
- ▶ Laat uw apparatuur nakijken door gekwalificeerd personeel voordat u deze opnieuw opstart. Anders is er de woede van een elektrische schok.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is of als de netkabel of de stekkers beschadigd zijn. Mocht het apparaat beschadigd zijn, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Open het apparaat nooit. Neem in geval van storing contact op met ons servicecentrum of een andere gespecialiseerde winkel.
- ▶ De afstandsbediening heeft een infrarooddiode Klasse 1.
- ▶ Kijk niet met optische apparaten in de led.

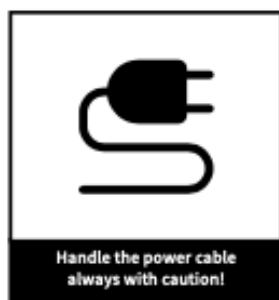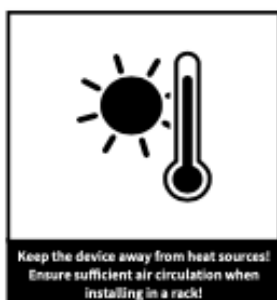


Voor inbedrijfstelling

Voordat u uw internetradio, streaming functionaliteit of een smartphone-app kunt gebruiken, heeft u het volgende nodig:

- Een snelle internettoegang.
- Een router, bij voorkeur met WLAN (wireless access point).
- Als uw router geen WLAN biedt, kunt u uw apparaat ook aansluiten via een Ethernet-kabel
- Kies later bij het instellen van het apparaat tussen draadloze (WLAN) en kabelverbinding.
- Als uw draadloze netwerk is ingesteld op Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA), heeft u de WEP- of WPA-code nodig, zodat uw internetradio gegevens mee kan uitwisselen de router.
- Voordat u verder gaat, moet u ervoor zorgen dat uw draadloze netwerk is ingeschakeld en breedband heeft internet toegang.
- Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van uw apparaat op uw router, probeer deze dan op te lossen door raadpleeg de handleiding van de router.

Bedieningselementen op het apparaat

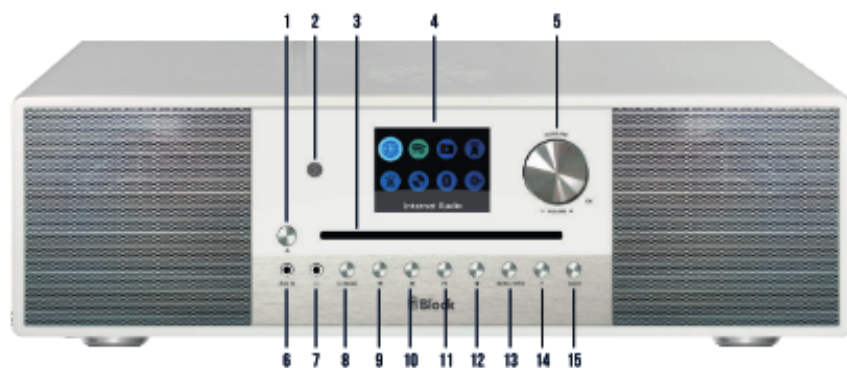

1. „CD“ -knop: werpt de schijf uit.
2. Infraroodsensor voor afstandsbediening.
3. Cd-lade. Het plaatsen van een cd zal beginnen.
4. Kleurendisplay.
5. Multifunctionele knop: draai de knop naar links / rechts om het volume te verhogen / verlagen. In de menumodus worden de afzonderlijke punten geselecteerd door te draaien en geactiveerd door op de multifunctionele draaiknop te drukken.
6. 3,5 mm AUX-IN-ingang voor externe bronnen.
7. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.
8. Knop „Standby / Mode“: een korte druk schakelt het display in de overzichtsmodus. U kunt nu de muziekbron selecteren met de multifunctionele knop of de pijltjestoetsen op de afstandsbediening. Houd de knop ingedrukt om de stand-bymodus van het netwerk te openen.
9. Knop „Terug“: in de radiomodus zoekt het apparaat automatisch naar het vorige station door op de knop te drukken. In de cd- en muziekspeleermodus schakelt het apparaat over naar de vorige titel.


10. Knop „Doorsturen“: in de radiomodus zoekt het apparaat automatisch naar het volgende station door op de knop te drukken. In de cd- en muziekspeleermodus schakelt het apparaat over naar de volgende track.
11. "Play / Pause": druk op de knop om de muziek te pauzeren, druk er nogmaals op om verder te spelen.
12. „Stop“ -knop: het apparaat stopt met het afspelen van de muziek.
13. „Menu / Info“ -knop: één of meerdere keren indrukken om aanvullende informatie over de muziekbron op het display weer te geven, indien aanwezig. Houd de knop ingedrukt om het menu weer te geven.
14. „FAV“ -knop: korte druk om de lijst met opgeslagen zenders weer te geven. Lange druk bewaart de zender op geselecteerde geheugenlocaties.
15. Knop „Terug“: druk op deze knop om terug te keren naar het vorige menu-item of om het menu te verlaten.

Aansluitingen op het apparaat



1. Basreflexpoorten voor geïntegreerde luidsprekers.
2. Modelaanduiding, technische gegevens, serienummer, waarschuwingen en verwijderingsinstructies.
3. LAN-connector voor RJ-45-connector (Ethernet).
4. USB-aansluiting.
5. Voeding voor de meegeleverde externe voedingsadapter. De voedingskabel mag geen schade of defecten vertonen, gebruik alleen de meegeleverde kabel.
6. Aan / uit-schakelaar.
7. FM en DAB + telescopische antenne (gemonteerd).
8. WLAN-antenne (gemonteerd).
9. Optische IN
10. Audio-ingang

DE AFSTANDSBEDIENING

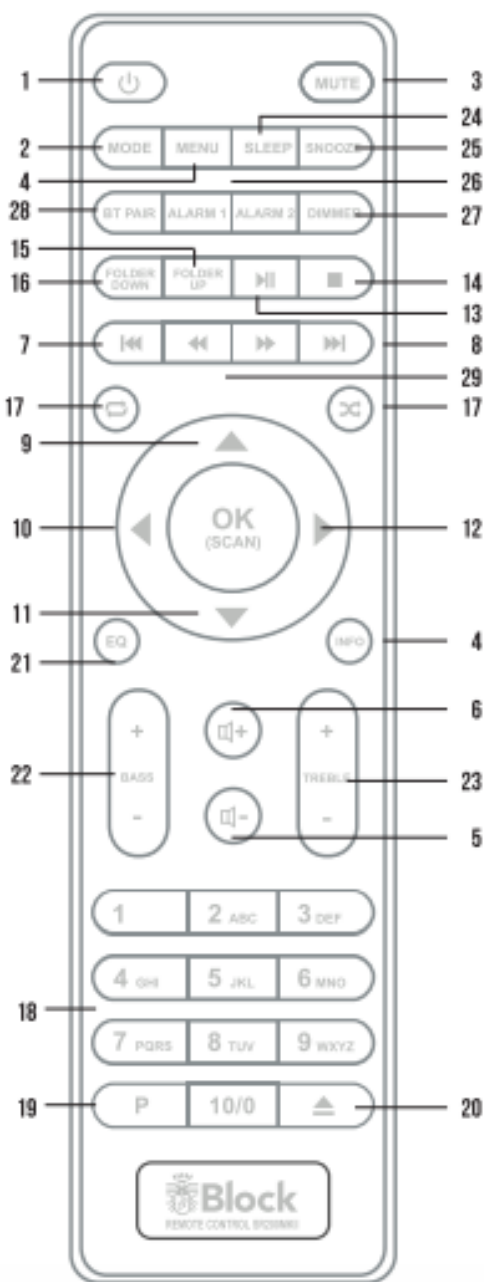

1. „Standby“ -knop: schakelt het apparaat naar de „Clock“ -modus, het display toont de tijd en de datum. Schakel het apparaat uit om energie te besparen in de netto tellermodus.
2. Knop „Mode“: Door op te drukken, schakelt het display naar de overzichtsmodus. U kunt nu de multifunctionele knop of de pijltjestoetsen op de afstandsbediening gebruiken. Selecteer de muziekbron.
3. Knop „Mute“: schakelt het geluid uit.
4. Proef „Menu / Info“: Een of meer korte drukken zullen extra weergeven
5. Knop „Volume +“: verhoogt het volume
6. Knop „Volume -“: verlaagt het volume
7. Knop „Terug“: in de radiomodus zoekt het apparaat de vorige lo wer zender. In de cd- en mediaspelermodus springt het apparaat naar de vorig nummer.
8. Toets „Doorsturen“: in de radiomodus zoekt het apparaat de eerstvolgende hogere zender. In de cd- en mediaspelermodus springt het apparaat naar de volgende track.
9. Pijl omhoog: in FM-modus om de frequentie in 0,05 MHz te verhogen. In menu om de verschillende punten te selecteren.
10. Pijl naar links: om naar de vorige instelling in het menu te gaan.
11. Pijltje omlaag: in FM-modus door de frequentie in stappen van 0,05 MHz te verminderen. Om de verschillende punten in het menu te selecteren.
12. Pijl naar rechts: voor toegang tot geselecteerde functies in het menu.
13. "Play" -knop
14. „Stop“ -knop.
15. Toets „FOLDER UP“: alleen voor cd-weergave op mp3-cd's met mapstructuur.
16. Toets „FOLDER DOWN“: alleen voor cd-weergave op mp3-cd's met mapstructuur.
17. Proef „REPEAT / RANDOM“: Druk eenmaal om de herhaalfunctie voor de huidige titel te starten, druk tweemaal op de herhaalfunctie voor hele media (bijvoorbeeld CD, USB, mediaserver) een derde keer drukken beëindigt alle herhalen. Lang indrukken start het afspelen van het hele medium in willekeurige volgorde, nogmaals lang indrukken beëindigt deze functie. Pas op voor de displays onder aan het display.
18. Knop „1 - 10“: in radiomodus, roept de opgeslagen zenders op en in cd-modus kiest het de afzonderlijke stukken van de cd.
19. T „P“ -toets: roept vooraf ingestelde zenders op of slaat ze op in radiomodus.
20. „CD“ -toets: werpt de cd uit.
21. „EQ“: Selecteer een equalizer-preset
22. „Bass“: Pas het basniveau aan als My EQ-instelling
23. „Treble“: Pas het trebeleniveau aan als My EQ-instelling
24. „Sleep“: slaaptijd instellen
25. „Snooze“: Activeer snooze tijdens alarm
26. „Alarm“: Alarm instellen
27. „Dimmer“: Geef de helderheid door
28. „BT Pair“: Houd ingedrukt om Bluetooth detecteerbaar te maken
29. Smaak „zoeken“: Houd ingedrukt om langs de trackinformatie over de muziekbron (indien aanwezig) op het display te zoeken. Lang indrukken roept het menu van het apparaat op.

VOOR GEBRUIK

Voordat u uw internetradio, de streamingfunctionaliteit of de bediening via smartphone-app kunt gebruiken, heeft u het volgende nodig:

1. Een snelle internetverbinding.
2. Een router, bij voorkeur met WLAN (wireless access point).
3. Als uw router geen WLAN-verbinding heeft, kunt u uw apparatuur ook aansluiten met een Ethernet-kabel.
4. Later, bij het instellen van het apparaat, kiest u tussen draadloos (WLAN) en kabelverbinding.
5. Als uw draadloze netwerk is beveiligd met Wired Equivalent Privacy (WEP) of met Wi-Fi Protected Access (WPA), hebt u een WEP- of WPA-code nodig, zodat uw internetradio op de router kan worden aangesloten.
6. Voordat u verder gaat, moet u ervoor zorgen dat uw draadloze netwerk is ingeschakeld en breedbandinternet heeft.
7. In geval van problemen tijdens het verbinden van uw apparaat met de router, probeer deze dan op te lossen aan de hand van de handleiding van de router.

HET APPARAAT INSTELLEN

1. Sluit de telescoopantenne FM en DAB + aan op het apparaat. Trek vervolgens de telescopische antenne helemaal uit. Later, wanneer u uw kanalen instelt, kunt u de ontvangstkwaliteit optimaliseren door gewoon de hellingshoek en de hellingshoek van de antennes te veranderen.
2. Als u uw SR-200 MKII draadloos met internet wilt verbinden via een bestaand draadloos netwerk, monteert u de meegeleverde WLAN-antenne.
3. Als u uw SR-200 MKII met internet wilt verbinden via Ethernet (bekabeld), sluit u uw router aan op de Ethernet-aansluiting van de SR-200 MKII met behulp van een RJ-45-kabel.
4. Verbind de aansluitkabel van de meegeleverde voedingseenheid met het apparaat en steek deze in een stopcontact.

Eerste bediening en installatie

Nadat u uw apparaat veilig heeft geïnstalleerd en alle bedrading heeft uitgevoerd, kunt u uw SR-200 MKII nu inschakelen met de aan / uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat. Bewaar uw wachtwoord (WEP of WPA) en, indien nodig, uw netwerk-ID (SSID) klaar voor een WLAN-installatie.

Na het inschakelen van de SR-200 MKII, start deze op met de installatiewizard. Als het niet automatisch start, druk dan lang op de „Menu“-knop op de afstandsbediening en selecteer Systeeminstellingen / Setup Wizard met de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening.

1. Bevestig de vraag na het starten van de installatiewizard met Yes, druk op de pijltjestoetsen op de afstandsbediening tot Yes oplicht en bevestig met de „Enter“-toets.
2. Kies het gewenste tijdformaat, 12 uur of 24 uur weergave en bevestig met de „Enter“-toets.
3. Selecteer in de volgende stap Update van DAB + (aanbevolen) en bevestig dit. Uw SR-200 MKII verkrijgt automatisch zijn informatie over de tijd en datum bij elke start.
4. In de volgende vraag Verbinding ontvangen? Bevestig met Ja om problemen met onderschepping en streaming te voorkomen.
5. Selecteer bij het kiezen van WLAN-regio het grootste deel van Europa.
6. Nu begint het WLAN te zoeken en toont het u alle gevonden WLAN-netwerken (SSID) in uw omgeving. Selecteer uw draadloze netwerk. Als uw WLAN niet wordt weergegeven, kan dit de volgende redenen hebben:
 - WLAN-antenne is niet gemonteerd.
 - WLAN-signaal te zwak op de installatielocatie (indien nodig de antennes op de router en de SR-200 MKII anders richten of een WLAN-repeater gebruiken).
 - Om WLAN SSID op de router te onderdrukken, selecteert u om Handmatige configuratie te openen. Als u in plaats van WLAN te gebruiken, de SR-200 MKII op uw router wilt aansluiten, selecteert u Kabel.
7. Als uw router WPS ondersteunt, selecteert u Enter en drukt u op de overeenkomstige toets op de router. U kunt ook WPS overslaan selecteren en vervolgens uw netwerkwachtwoord (WEP of WPA) invoeren. In beide gevallen moeten beide apparaten zijn aangesloten.

Handmatige installatie WLAN

Mocht er zich een probleem voordoen tijdens het instellen van de wizard, of als u een handmatige installatie wilt maken, ga dan als volgt te werk:

1. Houd de knop "Menu" op de afstandsbediening ingedrukt. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om Systeeminstellingen / Interne instellingen / Handmatige instellingen / Draadloos te selecteren.
2. Selecteer in de volgende stap DHCP actief. Dit is de standaardinstelling voor alle gangbare internetrouters en het vergt een langdurige netwerkconfiguratie. * Bevestig de instelling.
3. Voer nu de naam van uw WLAN-netwerk (SSID) in, let op de juiste spelling en hoofdlettergebruik. Bevestig met OK.
4. Selecteer het type wachtwoordbeveiliging (meestal WPA2 en AES). Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw router.
5. Voer nu het wachtwoord van uw WLAN-netwerk in, let op de juiste spelling en hoofdlettergebruik. Bevestig met OK.
6. Nu moeten de router en uw SR-200 MKII zijn verbonden en er is een internetverbinding. Het apparaat zal "Connected" weergeven.

Handmatige installatiekabels (Ethernet)

Als u de SR-200 MKII met de Ethernet-kabel op de router wilt aansluiten in plaats van via de WLAN-verbinding, gaat u als volgt te werk:

1. Verbind een vrije LAN-aansluiting met uw router en de LAN-aansluiting op de SR-200 MKII met een Ethernet-kabel (RJ-45).
2. Houd de knop "Menu" op de afstandsbediening ingedrukt. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om Systeeminstellingen / Interne instellingen / Handmatige instellingen / Kabels te selecteren.
3. Selecteer in de volgende stap DHCP actief. Dit is de standaardinstelling voor alle gangbare internetrouters en het vergt een langdurige netwerkconfiguratie. * Bevestig de instelling.
4. Nu moeten de router en uw SR-200 MKII zijn verbonden en er is een internetverbinding. Het apparaat zal "Connected" weergeven.

* Als u de DHCP-functie op uw router heeft gedeactiveerd, selecteer dan DHCP inactief. In dit geval moet u het netwerk configureren, u dient op de hoogte te zijn van de toepasselijke regels en informatie. Voor een uitgebreide configuratie heeft u mogelijk het MAC-adres van uw blokapparaat nodig. Deze zijn te vinden onder Hoofdmenu / Systeeminstellingen / Internetinstellingen / Instellingen tonen / Mac-adres

Versterkers en geluidsinstellingen

De SR-200 MKII is uitgerust met een hoogwaardige klasse-D versterker met een vermogen van 2 x 20 watt bij 6 Ohm (RMS). Gebruik de volgende instellingen om het geluid te wijzigen:

Volume:

Door op de knoppen "VOL +" en "VOL-" op de afstandsbediening of de multifunctionele knop op het apparaat te drukken, kunt u het volume van uw systeem wijzigen. Houd er rekening mee dat de SR-200 MKII verschillende luidsprekers kan hebben voor verschillende signaalbronnen met dezelfde volume-instelling. Dit is geen defect, maar wordt veroorzaakt door verschillende ingangsniveaus van de toegepaste signaalbronnen.

Equalizer:

Houd de knop „Menu“ op de afstandsbediening ingedrukt tot het menu op het display verschijnt. Selecteer Systeeminstellingen / Equalizer met de pijltjestoetsen.

Nu, door herhaaldelijk te drukken, kunt u kiezen uit de volgende voorinstellingen: Normaal, Centric, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassiek, Pop, Nieuws en My Equalizer (EQ).

Onder Mijn EQ-instelling kunt u waarden voor lage en hoge tonen definiëren. Gebruik hiervoor de „pijl omhoog“ -toets op de afstandsbediening om de waarde te verhogen en de „pijl-omlaag“ -toets om de waarde te verlagen. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets "Pijl naar links".

Herhaal dit proces voor alle waarden, en druk vervolgens nogmaals op de knop "Pijl naar links".

Nu wordt u gevraagd of u de instellingen wilt opslaan. Bevestig met Ja. Uw instellingen zijn dan beschikbaar onder het menu-item My EQ.

De FM-radio

U kunt genieten van uw FM-radio met de meegeleverde FM- en DAB + -ontvangstcombinatie, maar ook met een huisantenne of een kabel aansluiting (adapter wordt meegeleverd). U kunt de FM-radio activeren met de afstandsbediening, door op de "FM" -knop te drukken en door op "Source" op het apparaat te drukken.

Eerste installatie:

- ▶ Druk op de toets "Mode" op de afstandsbediening. De tuner zoekt nu naar de volgende beschikbare zender
- ▶ Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op de „P” -toets op de afstandsbediening, selecteert u met de pijltoetsen een beschikbaar geheugen en houdt u „Enter” ingedrukt tot de mededeling „opgeslagen” verschijnt. Nu hebt u toegang tot dit station door op de receptieve toets op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening te drukken. U kunt ook geheugenstations die op elk moment zijn opgeslagen, overschrijven met nieuwe stations.
- ▶ Herhaal stap 1 en 2 totdat u alle gewenste stations heeft opgeslagen of totdat de frequentie eenmaal is doorlopen. U kunt maximaal 10 stations als favorieten opslaan.
- ▶ Gebruik het kleine gele pictogram voor ontvangstkwaliteit in de rechter benedenhoek van het display om uw antenne optimaal uit te lijnen.

Dagelijks gebruik:

- ▶ Start de FM-radio zoals hierboven beschreven.
- ▶ U kunt uw opgeslagen zender op elk moment oproepen met het numerieke toetsenbord van uw afstandsbediening.
- ▶ De radio beschikt over RDS, het verkrijgt actuele informatie over het programma, bijv. titel, genre, enz. (afhankelijk van de zender). U kunt meer informatie krijgen door één of meerdere keren op de „Info” -knop op uw afstandsbediening te drukken.
- ▶ Door op de "linkerpijl" op de afstandsbediening te drukken, krijgt u toegang tot aanvullende instellingen op het apparaat:
Scaninstellingen: „Alleen sterke zenders” - Ja / Nee
Audio-instellingen: "Mono Only" Ja / Nee (selecteer "YES" voor sterk klinkende stations).
- ▶ Met de toetsen „Vooruit” en „Terug” kunt u de frequentieband naar de eerstvolgende hogere of lagere beschikbare zender schakelen.

De DAB + radio

Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de DAB + radio in het menu met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop.

Eerste installatie:

1. Er wordt automatisch gezocht. Na beëindiging van de zoekopdracht zouden alle gevonden stations als een lijst op het display worden weergegeven.
2. Om het gewenste station te selecteren, gebruikt u de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en bevestigt u met de „Enter“ -toets. Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op een van de toetsen op het numerieke toetsenbord totdat het bericht Opgeslagen op het display verschijnt. Tijdens het gebruik kunt u dit station nu oproepen met het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening. Op deze manier kunt u op elk moment bezette stationsgeheugens overschrijven met nieuwe stations. Druk op de "linkerpijl" op de afstandsbediening om terug te keren naar de lijst.
3. Herhaal stap 1-2 totdat u alle gewenste stations heeft opgeslagen. U kunt maximaal 10 stations als favorieten opslaan.
4. Gebruik het kleine ontvangstkwaliteitssymbool in de rechter benedenhoek van het display om uw antenne optimaal uit te lijnen.

Dagelijks gebruik:

1. Start de DAB + -radio zoals hierboven beschreven.
2. Met het numerieke toetsenblok van uw afstandsbediening kunt u uw opgeslagen stations op elk gewenst moment opvragen. De respectieve zendergeheugenlocatie wordt onder in het display weergegeven. Druk kort op de "P" -toets op de afstandsbediening of op het apparaat om een lijst met alle opgeslagen stations weer te geven.
3. De DAB + Radio beschikt over digitale tekstfuncties die op het display worden weergegeven. Door één of meerdere keren op de knop „Info“ op uw afstandsbediening te drukken, kunt u, afhankelijk van het station, verdere informatie opvragen; Met de knop „Enter“ kunt u de omslagpresentatie op volledig scherm weergeven.
4. Druk op de "linkerpijl" op de afstandsbediening om terug te keren naar de zenderlijst.
5. Door twee keer op de toets „pijl naar links“ op de afstandsbediening te drukken, kunt u verdere instellingen op het apparaat oproepen. De functie DRC is niet relevant in Duitsland, aangezien de DAB + -zenders deze bewerking niet ondersteunen. De functie „Kanalen opschonen“ verwijdert geen ontvangbare zenders, bijv. na een verwerking.
6. Gebruik de "Vooruit" en "Achteruit" knoppen op de afstandsbediening of het apparaat om naar het volgende of vorige station binnen het boekje te gaan.

De internetradio

Als u uw SR-200 MKII zoals beschreven met internet heeft verbonden, ontvangt u internetradio zonder verdere instellingen.

Uw internetradio wordt automatisch verbonden met een van de grootste databases met internetzenders, met meer dan 25.000 zenders en podcasts wereldwijd. U krijgt toegang tot de internetradio door op de toets "IR" op de afstandsbediening te drukken of door herhaaldelijk op de toets "Source" op het apparaat te drukken.

Dagelijks gebruik:

- ▶ Start de internetradio met de toets „IR“ op uw afstandsbediening.
- ▶ Zenders selecteren:
 - ▷ Door op de knop "Menu" op de afstandsbediening te drukken en "Last listened" te selecteren, toont het display alle stations waarnaar u het laatst hebt geluisterd.
 - ▷ U kunt 10 voorinstellingen opslaan. Gebruik het nummerblok op de afstandsbediening. Om een station op te slaan, drukt u op "P", selecteert u een nummer en drukt u op "Enter" om op te slaan.
 - ▷ Als u op de knop "Menu" op de afstandsbediening drukt en "Kanalenlijst / Lokaal Duitsland" selecteert, worden alle Duitse stations weergegeven, ofwel elke beschikbare zender, alleen de meest populaire of gesorteerd op genre.
 - ▷ Door op de knop "Menu" op de afstandsbediening te drukken en "Kanalenlijst / station" te selecteren, worden alle beschikbare stations wereldwijd weergegeven, gesorteerd op land, genre, populaire stations of nieuwe stations. Jij ook hebben de mogelijkheid om een zender te zoeken door de naam in te voeren.
- ▶ Net zoals beschreven in de FM- of DAB + -functie, behalve bij "Favorieten", kunt u ook zenders opslaan in het nummerblok van de afstandsbediening.
- ▶ De radio beschikt over digitale tekstfuncties; actuele informatie over het programma, zoals titel, genre, enz., verschijnt op het display. Door een of meerdere keren op de knop „Info“ op uw afstandsbediening te drukken, krijgt u afhankelijk van het station meer informatie.

Comfortabel beheer van uw internetzenders op een computer:

1. Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de internetradio in het menu met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop.
2. Druk op „Menu“ op de afstandsbediening of het apparaat en selecteer Kanaallijst / Help / Toegangscode ophalen. Schrijf vervolgens de weergegeven code op.
3. Log in op <http://www.wifiradio-frontier.com> met uw computer en maak een profiel aan. Deze dienst is gratis, de website wordt beheerd door hetzelfde bedrijf dat de zenderdatabase van uw internetradio beheert. Vervolgens kunt u uw apparaat daar registreren door de toegangscode van uw apparaat in te voeren.
4. Selecteer uw gewenste stations en voeg ze toe aan uw apparaat. U kunt mappen maken voor een betere sortering, bijv. „Kinderen“, „nieuws“, „jazz“ of „feest“ en plaats uw stations daarin. Alle assortimenten die u op deze website uitvoert, worden direct naar uw apparaat overgedragen en zijn daar beschikbaar onder het item "Favorieten".
5. Als u een station niet in de database kunt vinden, kunt u het zelf toevoegen door de website van het station te bezoeken en de URL van de stream te kopiëren of weg te schrijven. Vervolgens kunt u deze URL als uw eigen kanaal op de pagina <http://www.wifiradio-frontier.com> toevoegen en deze naar wens een naam geven. U vindt deze zender vervolgens op uw apparaat onder „Menu / Kanalenlijst / Mijn toegevoegde zenders“.
6. Met deze service kunt u inloggen op elk Block-apparaat dat u wilt, die dan automatisch dezelfde favorieten heeft.

DE CD-SPELER

De geïntegreerde cd-speler is uitgerust met een solide cd-speler die de media "CD", "MP3-CD", "CD-R", "CD-RW" en "CD-DA" afspeelt. Gebruik alleen cd's van volledige grootte.

DAGELIJKS GEBRUIK:

1. Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de cd-speler in het menu, gebruik de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop om de cd-speler in te schakelen. Als er al een cd in de drive zit, begint de SR-200 MKII automatisch met afspelen. Als er geen cd in de drive zit, plaatst u deze in de cd-sleuf. Na het lezen van de cd start deze automatisch. U kunt de cd-speler ook altijd vanuit andere bronnen starten door een cd te plaatsen.

2. Een cd afspelen:

- Druk op de knop "Play / Pause" op het apparaat of op uw afstandsbediening om het afspelen te starten.
- Door nogmaals op de "Play / Pause" -knop te drukken, wordt het afspelen gepauzeerd.
- Door op de "Stop" -knop op het apparaat of uw afstandsbediening te drukken, stopt het afspelen.

3. Titels kiezen: Druk herhaaldelijk op de knop "Vooruit" of "Achteruit" op het apparaat of op uw afstandsbediening totdat u het gewenste nummer hebt bereikt. Het afspelen start automatisch. Als alternatief kunt u tracknummers rechtstreeks vanaf het numerieke toetsenbord op de afstandsbediening invoeren.

4. Vooruit of achteruit binnen een nummer: druk op "Vooruit" of "Achteruit" op uw afstandsbediening om snel vooruit of achteruit te spoelen binnen een nummer.

5. Herhalen: Druk eenmaal op de knop "Herhalen / willekeurig" op uw afstandsbediening om een enkele track te herhalen. Druk een tweede keer op de knop om de hele cd te herhalen en een derde keer om deze uit te schakelen. De betreffende functie wordt aangegeven met een pictogram onderaan het scherm.

6. Willekeurig afspelen: Houd de knop "Herhalen / willekeurig" op uw afstandsbediening ingedrukt tot het bijbehorende pictogram onder aan het scherm verschijnt om het afspelen in willekeurige volgorde te starten. De inhoud van de cd wordt nu in willekeurige volgorde afgespeeld. Om de functie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt tot het symbool weer verdwijnt.

De muziekspeler (USB)

U kunt een verwisselbare schijf (zoals een USB-stick of USB-harde schijf) aansluiten op de USB-poort aan de achterzijde van uw SR-200 MKII. Dit opslagmedium moet FAT 32-geformatteerd zijn om te kunnen worden gelezen door de SR-200 MKII. Afhankelijk van de fabrikant van het opslagmedium kan de grootte ervan beperkt zijn.

Aandacht! Externe harde schijven hebben een eigen stroomvoorziening nodig. De SR-200 MKII herkent MP3-, WMA- en FLAC-bestanden met een maximale bemonsteringssnelheid van 48 KHz bij 16 bit (FLAC) en 320 kBit / s (MP3 en WMA).

DAGELIJKS GEBRUIK

1. Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de muziekspeler in het menu met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop. Selecteer USB Play in het weergegeven menu om muziek af te spelen vanaf uw geplaatste opslagmedia. De SR-200 MKII toont u de inhoud van de media op het display. Binnen de lijst kunt u navigeren met behulp van de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening en de gewenste titels of mappen selecteren met "Enter" en deze afspelen.
2. De functies Afspelen, Pauzeren, Stoppen, Volgende track, Vorige track, Snel vooruitspoelen, Terugspoelen, Herhalen en Willekeurig afspelen zijn identiek aan die beschreven op pagina 49 van de cd-speler.
3. U kunt uw eigen afspeellijst maken door een nummer op het USB-medium te selecteren en vervolgens op de multifunctionele knop op het apparaat te drukken of door op de knop "Enter" op de afstandsbediening te drukken. Dit voegt het nummer toe aan je afspeellijst. U kunt deze afspeellijst verwijderen door op de knop "Menu / Info" te drukken en Muziekspeler / Afspeellijst verwijderen te selecteren.
4. De USB-functie is in staat om extra opgeslagen informatie over de titels op te slaan, bijv. lees mp3-tags voor. Door een of meerdere keren op de knop „Menu / Info“ te drukken, kunt u deze informatie opvragen, afhankelijk van het bestand.

Een reproductie van albumhoezen wordt niet ondersteund in de muziekspeler (USB)

DE MUZIEKSPELER (DLNA)

Uw nieuwe SR-200 MKII is DLNA (Digital Living Network Alliance) gecertificeerd. Dit betekent dat je volgens de DLNA-standaard toegang hebt tot de juiste muziekbronnen in je thuisnetwerk.

- Als u uw SR-200 MKII op uw router heeft aangesloten zoals beschreven op pagina 41/42 en deze beschikt over een USB-poort, kunt u de Network Attached Storage (NAS) -functionaliteit gebruiken.
- Om dit te doen, sluit u gewoon een standaard USB-harde schijf aan op uw router en activeert u de NAS-functionaliteit in zijn configuratie of sluit u een NAS-schijf aan op uw netwerk. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router als u een probleem heeft of meer informatie nodig heeft.
- Op deze harde schijf of NAS-schijf kunt u vervolgens uw favoriete muziekstukken of mappen uploaden. Dit is verreweg de goedkoopste manier om een uniforme DLNA-mediaserver te installeren voor al uw apparaten in het huishouden.
- Druk op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteer de muziekspeler in het menu met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop. Kies in het menu dat verschijnt Gedeelde media om een lijst te zien van alle gangbare mediaservergeschikte apparaten in uw netwerk. Selecteer uw geïnstalleerde mediaserver en selecteer vervolgens het item "Muziek".
- De inhoud van uw harde schijf wordt nu voorgesorteerd weergegeven volgens verschillende aspecten, zoals: "Artiesten", "Albums", "Alle titels", "Genres" of "Mappen". De kwaliteit van deze sortering hangt rechtstreeks af van de kwaliteit van de geladen gegevens op de harde schijf, als er bijvoorbeeld mp3-tags ontbreken, worden de muziekstukken ook niet goed gesorteerd
- Binnen de respectievelijke lijsten kunt u de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening gebruiken om te navigeren en ook de gewenste track of map selecteren en afspelen met „Enter“.
- De muziekspeler (DLNA) heeft dezelfde bedieningsfuncties als de muziekspeler (USB).
- De muziekspeler (DLNA) interpreteert mp3-, WMA- en FLAC-bestanden met een maximale streamgrootte van 1,5 Mbps.
- Veel routers met NAS-functionaliteit kunnen andere bestandsformaten direct converteren naar een SR-200 MKII leesbaar formaat terwijl ze streamen. Lees de gebruiksaanwijzing van uw router.
- Een reproductie van albumhoezen wordt niet ondersteund in de muziekspeler (DLNA).

MUZIEK STREAMEN

Het "streamen" van muziek in de thuisomgeving is de overdracht van muziekgegevens van een extern apparaat zoals een computer, tablet-pc of smartphone naar een speler zoals uw SR-200 MKII. Voorwaarde is dat deze apparaten zich in hetzelfde netwerk (WLAN of LAN) bevinden. Hier introduceren we kort streamingoplossingen voor de meest populaire apparaten:

Apple®-pc (Mac OS X®)

1. Het is niet mogelijk om de Airplay®-functie van iTunes® te gebruiken met de SR-200 MKII.
2. Desalniettemin kunt u streamen met de Apple Macintosh®: installeer a.u.b. een streaming-server, download bijvoorbeeld de gratis software „Serviio®“ * ([www.http://serviio.org/download](http://serviio.org/download)) en start deze. Met de functie „Media / USB - Common Media“ vindt u nu een Serviio®-server, waarmee u toegang heeft tot alle muziek op uw Apple Macintosh. Als u problemen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de Serviio® Installatiehandleiding.

Windows® Pc

1. Vanaf versie 12 is een streamingfunctie geïntegreerd in Windows Media Player® *.
2. Activeer het (zie Windows Media Player® gebruikershandleiding): U hebt dan toegang tot alle muziek in Windows Media Player met behulp van de functie Media / USB Shared Media. als jij problemen hebben of meer informatie nodig hebben, lees dan de gebruikershandleiding van Windows Media Player.

Streamen vanaf smartphone of tablet-pc (Android®)

1. Lees de bijgesloten gebruiksaanwijzing van de UNDOK™ -app om te leren hoe u de muziek van uw Android-apparaat op de SR-200 MKII afspeelt. Veel huidige Android-apparaten hebben al een functie om muziek af te spelen op DLNA-apparatuur. Je media moeten meestal als mediaserver op je Android-apparaat worden gedeeld. Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw Android-apparaat.

Streamen vanaf iPod®, iPhone®- of iPad®-apparaten of tablet-pc (iOS®)

1. Lees de bijgesloten gebruiksaanwijzing van de UNDOK™ -app om te leren hoe u de muziek van uw iOS-apparaat op de SR-200 MKII afspeelt. Om de app „UNDOK™“ toegang te geven tot de bibliotheek van bijv. iTunes®, u moet een app installeren en deze eerder starten, bijvoorbeeld het gratis „media: connect“.

* Audioblock GmbH kan helaas niet de volledige functionaliteit of nauwkeurigheid van de beschrijvingen van softwarefabrikanten van derden garanderen. Deze zijn onderhevig aan voortdurende ontwikkelingen of veranderingen die niet door Audioblock GmbH kunnen worden beïnvloed.

STREAMINGDIENSTEN

Momenteel is er een grote verscheidenheid aan streamingdiensten met een breed scala aan technologieën op de markt. Als u ze op uw SR-200 MKII wilt gebruiken, verbindt u uw SR-200 MKII eenvoudig via Bluetooth met uw telefoon, tablet of pc. Selecteer dit als het uitvoerapparaat.

Connect (Spotify) gebruiken

Je hebt Spotify Premium nodig om Connect te gebruiken. Details zijn te vinden op de bijgevoegde flyer.

1. Verbind uw nieuwe apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee uw telefoon, tablet of pc is verbonden. (Verdere informatie is te vinden in de gebruikershandleiding).

2. Open de Spotify-app op je telefoon, tablet of pc en speel een nummer af.

Als je de app op je telefoon gebruikt, tik dan linksonder in het scherm op, klik op de afbeelding om het nummer te zien.

Tablet- en pc-gebruikers gaan verder met stap 4.

3. Tik op het pictogram Verbinden.

4. Selecteer uw apparaat in de lijst.

Als het niet wordt weergegeven, zorg er dan voor dat het is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon, tablet of pc verbonden met.

Afgewerkt! Veel plezier met het luisteren naar muziek!

Opzetten en bedienen van multiroom systemen

Om uw SR-200 MKII in een multiroom-systeem te integreren, zoals bijvoorbeeld met de Smartbox SB-100 van Audioblock, leest u de bijgevoegde instructies voor de app „UNDOK™“, die verplicht is voor de configuratie.

Afstandsbediening van het apparaat met de app „UNDOK™“

Als je een iPhone®, iPod® of iPad® hebt, ga dan naar de Apple App Store® en zoek naar het woord „UNDOK“. Belangrijk: selecteer eerst „iPhone-apps“!

Als je een Android-apparaat (tablet of smartphone) hebt, ga dan naar Google Play Store® en zoek naar de term "undok". Installeer vervolgens de gevonden gratis app op uw mobiele apparaat.

Heel belangrijk: om je SR-200 MKII te kunnen bedienen, moeten de smartphone / tablet en de SR-200 MKII in hetzelfde draadloze netwerk zijn aangemeld en moet de SR-200 MKII zijn ingeschakeld!

1. Start nu de app „UNDOK™“. De app zoekt nu naar alle DLNA-compatibele apparaten in het WLAN.
2. Selecteer uw SR-200 MKII uit de gevonden apparaten.
3. Uw SR-200 MKII is nu verbonden met de „UNDOK™“ -app en u kunt het apparaat op afstand bedienen:

- Functie „Bron“: selecteer de gewenste uit de beschikbare signaalbronnen.

- Functie „Browse“: afhankelijk van de geselecteerde signaalbron kunnen hier de verschillende opties van de signaalbron worden geselecteerd. Voor een overzicht van de functies verwijzen wij u naar de respectievelijke hoofdstukken over de signaalbronnen in deze bedieningshandleiding.

- Functie „Nu spelen“: geeft informatie en covers (indien beschikbaar) voor het nummer of radiostation dat momenteel wordt afgespeeld.

- Extra „Instellingen“ -functies: met dit menu kunt u het apparaat uit- en inschakelen, de geluidsinstellingen wijzigen, de app verlaten en verdere instellingen maken.

Voor meer functies van de app, bijvoorbeeld de configuratie van multiroom-systemen, leest u de bijgevoegde "UNDOK™" -handleiding.

Oudere versies van de app (DOK of BLOCK App) vragen mogelijk om een pincode voor de verbinding. Dit is af fabriek ingesteld op „1234“.

Als u deze wilt wijzigen, drukt u op de Menu-knop op de afstandsbediening en selecteert u Systeeminstellingen / Internetinstellingen / PIN voor apps en voert u hier een andere PIN in.

Verbind externe apparaten via Bluetooth®

Uw apparaat is uitgerust met een moderne Bluetooth®-interface. Deze kunnen worden gebruikt om elke Bluetooth®-bron te koppelen met de SR-200 MKII. Mogelijke signaalbronnen zijn smartphones (iOS, Android, Windows Phone), tablet-pc's (iOS, Android, Windows 8) of muziekspelers (iPod, vergelijkbaar) met Bluetooth®-functie.

Om de Bluetooth®-functie te activeren, drukt u op de knop „Mode“ op de afstandsbediening of op het apparaat en selecteert u de Bluetooth®-functie in het bronmenu met de pijltjestoetsen of de multifunctionele knop.

Als er geen Bluetooth®-apparaten zijn gekoppeld of in de buurt zijn, schakelt de SR-100 automatisch over naar de koppelingsmodus, het kleine pictogram onder aan het scherm begint te knipperen.

Start nu de Bluetooth®-functie op uw externe apparaat en zoek naar apparaten in uw omgeving. Selecteer de SR-200 MKII uit de gevonden apparaten en bevestig het volgende koppelingsverzoek.

Raadpleeg bij problemen of voor meer informatie over het koppelen de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u met uw SR-200 MKII wilt koppelen. Vervolgens kunt u de muziekweergavefunctie van uw externe apparaat activeren en uw SR-200 MKII speelt de muziek af. Houd er rekening mee dat u met de geïntegreerde Bluetooth®-functie alleen signaalbronnen kunt aansluiten.

Het koppelen van bijvoorbeeld externe luidsprekers aan de SR-200 MKII via Bluetooth® is niet mogelijk. Gebruik hiervoor de multiroom-functie.

1. Weergave van audiobestanden:

- Druk op de knop "Play / Pause" op het apparaat of op uw afstandsbediening om het afspelen te starten.
- Door nogmaals op de "Play / Pause" -knop te drukken, wordt het afspelen gepauzeerd.

2. Selecteer titels:

Druk herhaaldelijk op de knop "Vooruit" of "Achteruit" op het apparaat of op uw afstandsbediening totdat u het gewenste nummer hebt bereikt. Het afspelen start automatisch.

3. Om snel vooruit of achteruit te spoelen binnen een nummer: druk op de knop "Vooruit" of "Terug" op uw afstandsbediening om snel vooruit of achteruit te spoelen binnen een nummer.

De Bluetooth®-functie ondersteunt de herhaal- of shuffle-functies niet.

Als alternatief voor de bedieningsfuncties op het apparaat of met de afstandsbediening, kunt u ook de muziekweergave op uw externe Bluetooth®-apparaat bedienen.

De AUX-aansluiting

De AUX-connector op de SR-200 MKII verwerkt elektrische audiosignalen van hoog niveau in analoge vorm. Deze connector is geschikt voor alle externe apparaten met analoge audio-uitgang. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat voor aansluiting. Een geschikte cinch-kabel is verkrijgbaar in de accessoireswinkels.

De audio in verbinding

De audio-ingang op de SR-200 MKII verwerkt elektrische audiosignalen van hoog niveau in analoge vorm. Deze connector is geschikt voor alle externe apparaten met analoge audio-uitgang. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat voor aansluiting. Een geschikte cinch-kabel is verkrijgbaar in de accessoireswinkels.

De usb-poort

Raadpleeg pagina 50 voor een meer gedetailleerde beschrijving van de USB-functie.

De hoofdtelefoonaansluiting

Aan de koptelefoonaansluiting van de SR-200 MKII kun je een standaard koptelefoon met 3,5 mm aansluiting gebruiken. Sluit de jackplug aan. Een 6,3 mm jack-adapter voor een grotere koptelefoonstekker is verkrijgbaar in de accessoireswinkels.

Systeem instellingen

Druk op de knop „Menu / Info“ op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer Systeeminstellingen. In het volgende menu kunt u de volgende instellingen uitvoeren:

EQUALIZER

In dit menu kun je de geluidsinstellingen van je SR-200 MKII wijzigen.

INTERNET-INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de instellingen wijzigen die u heeft gemaakt voor uw internetverbinding, bijvoorbeeld wanneer u uw locatie wijzigt. U kunt de wizard ook opnieuw starten of de verbinding volledig handmatig tot stand brengen. Raadpleeg pagina 41-42 van deze handleiding.

TIJDSINSTELLINGEN

Hier kunt u de tijd en datum handmatig instellen, de weergaveformaten wijzigen, de zomertijd inschakelen (zomer- / wintertijd) of het automatisch ophalen van datum en tijd van internet uitschakelen.

TAAL

Hier kunt u de weergavetaal van uw voorkeur voor het apparaat selecteren.

Standaard instellingen

Door dit item te selecteren en te bevestigen, worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Gebruik deze functie als u problemen heeft met het ontvangen van gegevens van internet of de algemene besturingssoftware van het apparaat. U moet deze functie ook uitvoeren als u het apparaat wilt doorverkopen. Een herstart na het uitvoeren van de fabrieksinstellingen start de installatiewizard opnieuw.

Software-update

De SR-200 MKII controleert regelmatig en informeert u of er een update op internet beschikbaar is. U kunt deze functie instellen voor handmatige update (niet aanbevolen), of om de besturingssoftware te updaten.

Setup Wizard

Door dit item te selecteren en te bevestigen, wordt de installatiewizard gestart. Alle instellingen die u vervolgens maakt, overschrijven de oude instellingen.

Info

Als u dit item selecteert en bevestigt, ziet u technische informatie over de geïnstalleerde softwareversie, de fabrikant-ID van het apparaat en de naam waaronder uw apparaat op het netwerk wordt weergegeven.

Achtergrondverlichting

Hier kunt u de helderheid van het display afzonderlijk aanpassen tijdens het gebruik en in de netwerkstand-bymodus.

1. Tijd tot dimmen: deze waarde geeft de tijd aan waarna de achtergrondverlichting van het display donkerder wordt na het overschakelen naar netwerk stand-by.
2. Helderheid display: dit item regelt de helderheid van het display tijdens gebruik.
3. Dim helderheid: als u een tijdwaarde onder punt 1 heeft ingevoerd, bepaalt dit punt de helderheid waarop het display wordt weergegeven na de geselecteerde tijd Netwerk stand-by.

Multi-room

In dit menu kun je de SR-200 MKII groeperen met meerdere speakers in verschillende kamers. We raden aan om voor de configuratie de gratis app „UNDOK™” te gebruiken. Lees ook de bijgevoegde instructies voor de app „UNDOK™”.

Extra comfortfuncties

Druk op de knop „Menu / Info“ op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer het item Hoofdmenu. In het volgende menu kun je naast de reeds bekende signaalbronnen ook Snooze en Alarm selecteren:

Snoozen

Selecteer Snooze op uw afstandsbediening met de pijltjestoetsen en bevestig met de „Enter“ -toets. Het bericht „Sleeping Off“ verschijnt. Met de knoppen "Pijl omhoog" en "Pijl omlaag" kunt u nu de gewenste tijdsduur instellen waarna het apparaat automatisch overschakelt naar de stand-bymodus. Uw instelling wordt na korte tijd automatisch overgenomen. Verlaat dit menu door nogmaals op de knop „Menu / Info“ te drukken. Onderaan het scherm geeft een pictogram de geselecteerde tijd aan tot het overschakelen naar netwerk-stand-by.

Alarm clock

Select Alarm Clock on your remote control with the arrow keys and confirm with the key „Enter.“ The „Alarm clock“ menu appears. Now you have the option to set two different alarm clocks. For example, select the first alarm clock. In the following menu, you can switch this alarm on and off, set the time, choose between daily, single days, weekends etc., set the signal source with which you are awakened and adjust the volume. Please do not forget to save this alarm by using the last item in the menu!

Verlaat dit menu door nogmaals op de knop „Menu / Info“ te drukken. Het display toont onderaan een pictogram voor elke geprogrammeerde wekker en de wekkerfunctie is actief.

Als de wekker op het geselecteerde tijdstip actief wordt, heeft u twee opties:

1. Snooze: druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening of op het apparaat behalve de knop "Standby". Het apparaat geeft nu de tijd weer totdat het alarm opnieuw wordt geactiveerd, met de "Omhoog / Omlaag" of "Vol +/-" knoppen kunt u deze periode wijzigen.
2. Schakel de wekker uit: druk op de knop "Standby" op het apparaat of op de afstandsbediening om de wekker uit te schakelen. Afhankelijk van de programmering zal het alarm zo snel mogelijk weer actief worden.

Om het alarm volledig uit te schakelen, volgt u de bovenstaande instructies en stelt u het alarm in op Uit.

Foutmeldingen en algemene probleemoplossing (algemeen)

FOUTBESCHRIJVING	MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING
Geen stroom, hoewel het apparaat is ingeschakeld	- De voedingskabel is niet aangesloten - Het stopcontact is defect - De zekering in apparaat is defect - storing moet door een technicus worden verholpen - De voedingskabel is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
Geen geluid	- Het apparaat staat helemaal niet aan - Het volume is te laag - De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten - Geen ingangssignaal - De verkeerde invoer is ingesteld op het apparaat
Geen geluid op een kanaal	- De voedingskabel is niet aangesloten - Het stopcontact is defect - De zekering in apparaat is defect - storing moet door een technicus worden verholpen - De voedingskabel is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
Luid gezoem	- Een audiokabel is niet goed aangesloten of defect - De aardingskabel is niet aangesloten op de platenspeler - Uw apparaat staat te dicht bij een ander apparaat of tv
Zwakke bas	- De fase van de luidspreker is niet correct aangesloten Wijzig +/-
Vervormd geluid	- Volume, bas of hoge tonen zijn te hoog ingesteld - De luidsprekers zijn mogelijk defect - Er zit een brug (kortsluiting) op de luidsprekerkabel
De afstandsbediening doet het niet	- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst - Zijn de batterijen leeg? Vervang ze door nieuwe - Richt de afstandsbediening op de ontvanger op het apparaat - Verwijder alle voorwerpen tussen de afstandsbediening en het apparaat - Bepaal of de afstand tussen de FB en het apparaat meer dan 8 meter is
Sleutels werken niet (apparaat of afstandsbediening)	- Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. - U kunt ook het apparaat uit het stopcontact halen en weer aansluiten. (Het apparaat kan worden beïnvloed door externe stroomstoringen)
Fout bij de ontvangst	- Het station is niet correct ingesteld - De antenne is niet goed uitgelijnd - Start het zoeken naar zenders opnieuw
Netwerkverbinding is niet mogelijk	- Het netwerk is momenteel niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw - De router staat geen enkele poort toe, aangezien het apparaat nog geen adres heeft. Start de netwerk-wizard - Controleer de afstand tussen de router en het apparaat - Wijzig de geselecteerde versleutelingsmethode van de router - Bepaal of een firewall het apparaat weigert - Controleer, indien gebruikt, de netwerkkabel

Foutmeldingen en probleemoplossing (netwerk)

BERICHT	OORZAAK	PROBLEMEN OPLOSSEN
Geen verbinding	1. Onjuist wachtwoord 2. Correct wachtwoord, geen contact met de router	1. Voer het juiste wachtwoord in 2. Schakel Mac-filter op de router uit
Formaatfout	Het bestandsformaat wordt niet herkend	Zorg ervoor dat de stream is gecodeerd in WMA, MP3 of FLAC met niet meer dan 48 KHz. Als dit niet het geval is, codeer dan opnieuw.
Netwerkfout	Er is verkeerde informatie ontvangen van het netwerk	De gegevens van de server zijn niet leesbaar, start eventueel de CVR-100 en de router opnieuw op
Netwerk niet beschikbaar	Problemen met het verbinden van de router	Schakel de router in of start deze opnieuw
Netwerk time-out	Geen reactie offline	Het geselecteerde station is momenteel niet beschikbaar, verander de zender
Geen UPnP gevonden	Er is geen UPnP-server gevonden	Zorg ervoor dat uw mediaserver zich op hetzelfde netwerk bevindt als uw CVR-100 en is ingeschakeld.
Geen bevoegdheid	Verkeerde invoer met het wachtwoord of niet geregistreerd bij de UPnP-server	Voer het juiste wachtwoord in.
Update mislukt	Software-update mislukt	Controleer uw netwerkinstellingen of probeer het later opnieuw.

VERZORGING EN TRANSPORT

Verzorging en reiniging van het apparaat

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik alleen schone en droge doeken om uw apparaat schoon te maken. Als het apparaat erg vuil is, kunt u het apparaat schoonmaken met een vochtige doek en een milde reinigingsvloeistof. Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, alcohol, petroleum of andere oplosmiddelen.

VERVOER

De eenheid

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat op de juiste manier kunt inpakken voor transport of verzending. De originele verpakking is zo ontworpen dat u het apparaat veilig kunt vervoeren of verzenden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Technische Specificaties

Versterker:	Klasse D versterker
Vermogen (RMS @ 6 ohm):	2 x 3,5 watt + 37 watt subwoofer
Analoge ingangen:	3,5 mm AUX IN Stereo 800 mV
Spreker:	Volledig bereik 2 x 3 inch, ingebouwd
Impedantie:	6 Ohm
Geluidsdruk:	83 dB
Harmonische vervorming:	<0,3% (@ 1 Watt)
Signaal - ruis verhouding:	> 65 dB
Frequentierespons:	40 Hz - 20 KHz bij -3 dB
Toonregeling:	Bas Hoge tonen ± 12 dB
Frequentiebereik FM:	87,5 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB +:	174,928 MHz - 239,200 MHz
Internetradio	Meer dan 25.000 stations wereldwijd
Zendergeheugen:	10 per marifoon DAB + Internetradio
Bestandsformaten:	AAC AAC + MP3 WAV WMA FLAC
Streaming:	Bluetooth DLNA UPnP met „UNDOK™“ -app
Netwerk:	LAN (Ethernet) WLAN 2,4 GHz Bluetooth
CD-compatibiliteit ::	CD-R CD-RW MP3 CD-DA
Stroomverbruik „Uit“:	<0,01 Watt
Stroomverbruik „Network Standby“:	3 Watt
Stroomverbruik „In bedrijf“:	45 Watt (max.)
Voeding met aan / uit-schakelaar:	AC zu DC 21 V 2,1 A
W H D:	430 x 128 x 280 mm
Gewicht:	4,7 kg
Uitrusting	kleurenscherm, systeemaafstandsbediening, ISO9660, UDF V1.02, V1.5 (max. 2 multi-sessies)



Multiroom | Bluetooth | HIFI



AUDIOBLOCK GMBH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude

Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

WWW.AUDIOBLOCK.COM

