

Wat is in de verpakking?

- Maak het werkgebied vrij.
- Zorg dat de verpakking rechtop staat.
- Open de verpakking voorzichtig.
- Haal elk artikel eruit, identificeer het en plaats het voorzichtig op één zijde.

- Bovendeksel
- Basisunit met toonarm
- Platenspeler met riem
- Rubber mat
- Kopbehuizing met patroon
- Tegengewicht voor de toonarm
- Scharnieren x 2
- Kabels x 3 inclusief
 - Usb-kabel (type A- type B)
 - Stereofon-stekkers
 - Stereofoncontacten - 3,5 mm stereostecker

Adapter netaansluiting met EU-en VK-pinopties


We bevelen aan dat alle verpakking bewaard blijft zodat de platenspeler veilig in de toekomst kan worden verplaatst.

STAP 1 - Uw platenspeler in elkaar zetten

De platenspeler in elkaar zetten (deel 1)

1. Neem de basisunit eruit, zorg ervoor dat u geen druk op de toonarm of schakelhendel uitoefent.
2. **Plaats de draaitafel nog niet op de basis.** Wanneer de toonarm eerst in elkaar wordt gezet en gebalanceerd is er minder kans op schade aan het patroon en de naald.
3. Zorg dat de toonarm op zijn steun is vergrendeld met behulp van de bevestigingsclip.
4. Neem de kopbehuizing af en identificeer de locatiepin op de connector ervan. **Op dit moment niet het deksel van de naald verwijderen.**
5. Laat de locatiepin overeenkomen van de kopbehuizing overeenkomen met de sleuf in het contact aan het uiteinde van de toonarm.
6. Druk de kopbehuizing voorzichtig in de toonarm, draai op hetzelfde moment aan de sluitring aan het uiteinde van de toonarm om de twee delen samen te trekken. Merk op dat de sluitring tegen de klok in draait vanaf de voorzijde gezien.
7. Draai de sluitring voorzichtig met de hand aan. Oefen geen kracht uit en gebruik geen gereedschap.
8. Schuif het tegengewicht op de toonarm, draai het rechtsom vanaf de achterzijde gezien, totdat het klikt en er enige weerstand wordt gevoeld.

Merk op dat de schaal vrij kan draaien op het tegengewicht. Het tegengewicht zelf moet worden gedraaid om op de juiste wijze met de toonarm overeen te komen.

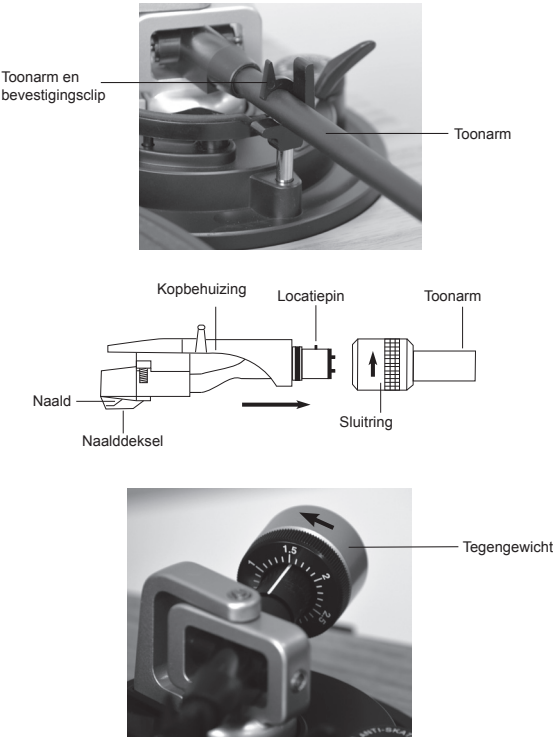


Bij het verwijderen van het deksel van de naald, **de naald niet aanraken**. Schade veroorzaakt aan de naald door verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Bij het uitbalanceren van de toonarm is het belangrijk dat de **naald nooit in contact komt met de draaitafel, de mat of de basis van de platenspeler**.

9. Als u de toonarm heeft gebalanceerd, plaats deze dan zo dat hij opnieuw op zijn steun bevestigd is met behulp van de clip.
10. Plaats het deksel voorzichtig terug.
11. Houd het tegengewicht op zijn plaats, draai de Schaal aan de voorzijde van het tegengewicht op nul.
12. We bevelen aan om een traceringskracht van 3,0 gram te gebruiken voor het bijgeleverde patroon. De traceringskracht mag niet meer zijn dan 4,0 gram. Het tegengewicht stelt de traceringskracht in voor 3,0 gram bij een complete omwenteling. Daarom zal de schaal op het contragewicht nul aanwijzen wanneer de toonarm in balans is en ook wanneer de traceringskracht is ingesteld op 3,0 gram.
13. Draai het tegengewicht en de schaal samen (rechtsom, gezien vanaf de achterkant) zodat het contragewicht verder in de richting van de toonarm beweegt en zodat de schaal dan de gewenste traceringskracht aangeeft. Zie de foto's rechts van de instelling van het contragewicht bij de eerste balancering en vervolgens na het instellen van de traceringskracht. Merk op dat het tegengewicht dichterbij het scharnierpunt van de toonarm is na het instellen van de traceringskracht.
14. Stel de anti-slipregeling naast de toonarm zodanig in at deze ook 3,0 gram afleest. Merk op dat deze aanpassing normaal moet worden ingesteld op de gekozen traceringskracht.

Opmerking: Als het traceringsgewicht niet correct is, kan dit een belangrijk effect hebben op de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van platen. Als het traceringsgewicht te laag of te hoog wordt ingesteld, kan dit tot overmatige slijtage of aan de naald of schade aan het oppervlak van de plaat leiden.

Stap 3- De platenspeler in elkaar zetten (deel 2)





1. Neem de draaitafel uit de verpakking en lokaliseer de aandrijfriem.
2. Plaats de draaitafel op de spil. Gebruik een van de gaten in de draaitafel om bij de aandrijfriem te komen en plaats deze over de poelie van de aandrijfmotor.
3. Draai de draaitafel langzaam met de hand om er zeker van te zijn dat het vrij beweegt en dat de riem niet gedraaid is.
4. Plaats de rubber mat op de draaitafel.
5. Plaats de twee Scharnieren op het bovendeksel. Merk op dat de scharnieren verend zijn en de neiging zullen hebben van het deksel weg te veren.
6. Plaats het andere einde van de scharnieren in de twee contacten aan de achterzijde van de basis van de platenspeler.
7. Breng het deksel naar beneden boven de platenspeler en toonarm.

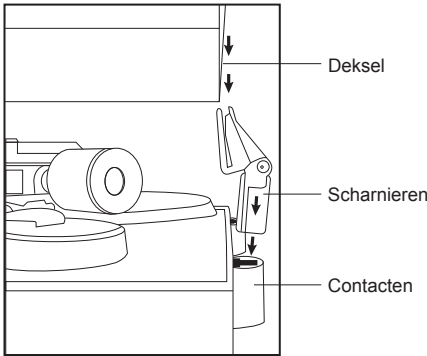

vervolg aan ommezijde ...

STAP 2 - De traceringskracht instellen

1. Stel de anti-slipknop op nul.
2. Breng de schakelarm omhoog.
3. Neem de clip van de toonarm zodat deze vrij kan bewegen.
4. Neem de kopbehuizing en observeer dat hij op dit moment uit balans is. Op dit moment zal de kopbehuizing zich naar boven verplaatsen.
5. Draai zodanig aan het tegengewicht zodat het zich verder op de toonarm verplaatst.
6. Blijf de balans controleren en breng de schakelarm omlaag, om te kijken of de toonarm valt, omhoog gaat of horizontaal blijft. Wees voorzichtig bij het omlaag brengen van de toonarm, en zorg dat de naald niet in contact komt met de basis van de platenspeler. U kunt de schaal aan de voorzijde van het tegengewicht op dit moment negeren.
7. Stel het tegengewicht verder in zodat het naar binnen of naar buiten beweegt totdat de toonarm in balans is en horizontaal blijft wanneer de schakelhendel naar beneden wordt gebracht.
8. Verwijder voorzichtig het naalddeksel en stel het tegengewicht opnieuw in totdat de toonarm in balans is.

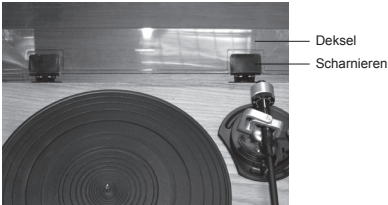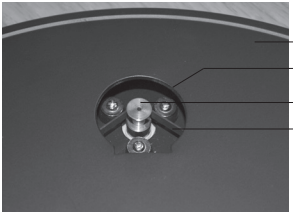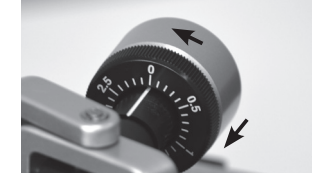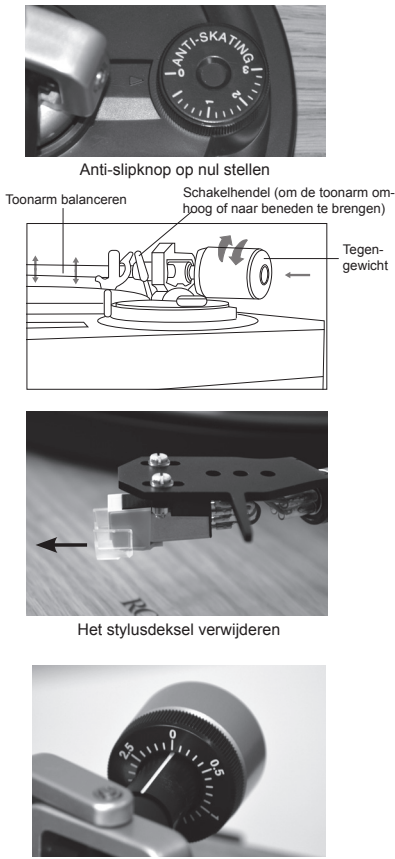

STAP 4 - De platenspeler aansluiten

Netadapter

1. Bevestig de UK- of EU-pinnen op de netadapter, afhankelijk van de stopcontacten die op uw locatie zijn geïnstalleerd.
2. Merk op dat het afgeronde uiteinde van het pinnengedeelte eerder in de adapter moet grijpen dan het rechthoekige uiteinde.
3. Het is belangrijk te controleren of de pinnen volledig op de adapter zijn vastgezet voordat deze wordt gebruikt.
4. Steek het gelijkstroomsnoer van de netadapter in de gelijkstroomaansluiting achterop de platenspeler.
5. Steek de adapter in een geschikt stopcontact.

De wisselstroomadapter moet worden losgekoppeld van de netvoeding en van de platenspeler wanneer deze niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op de netvoeding aan te sluiten. Het stopcontact en een eventueel meerweg-netblok die voor het product worden gebruikt, moeten bij normaal gebruik toegankelijk blijven. Om het product van de netvoeding los te koppelen, moet de netadapter volledig uit het stopcontact worden genomen. Gebruik alleen de netadapter die bij het product is geleverd, of een originele vervangingsadapter die door Roberts Radio is geleverd. Het gebruik van andere adapters zal de garantie ongeldig maken.

6. Schakel het apparaat in via het stopcontact en schakel het vervolgens in met de **Aan/Uit** schakelaar naast de DC ingangsaansluiting.
7. Maak de bevestigingsclip van de toonarm los. Breng de schakelarm volledig omhoog om de toonarm op te heffen. Verplaats de toonarm naar de draaitafel toe. Kijk of de draaitafel draait en de snelheid verandert volgens de instelling van de snelheidsschakelaar.
8. Plaats de toonarm weer op de steun en bevestig deze. Kijk of de draaitafel stopt met draaien.

De platenspeler aansluiten



Om muziek te kunnen afspelen moet de platenspeler worden aangesloten op een apparaat dat voor versterking zorgt en op één of meer luidsprekers. Dit apparaat kan een hifi-installatie zijn, een radio of geluidsinstallatie, een soundbar, een luidspreker voor meerdere kamers, of zowat elk audio-apparaat met een extra aux-ingang.

Veel Roberts-producten zijn compatibel met de platenspeler. Deze omvatten de Revival RD70 radio, het Blutune 300 sound system en de Stream 94i internetradio.

1. Als u de platenspeler aansluit op een hifi-versterker of receiver met een ingebouwde phono-voorversterker, dient u de voorversterkerschakelaar op de achterkant van de platenspeler op Uit te zetten. In alle andere gevallen moet u de voorversterkerschakelaar op de achterkant van de platenspeler op Aan zetten (zoals afgebeeld).
2. Sluit met behulp van de bijgeleverde audiokabels twee phono-aansluitingen op de achterkant van de platenspeler aan op de aux-ingang, lijningang of phono-ingang van het gekozen versterkingsapparaat.


Voor aansluiting op een hifi-installatie gebruikt u meestal de kabel met phono-stekkers aan beide uiteinden. Voor aansluiting op apparaten met een aux-ingang gebruikt u de kabel met phono-stekkers aan beide uiteinden, in combinatie met de korte adapterkabel om de aansluiting om te zetten in een 3,5 mm stekker.

3. Zet de versterker aan en kies de ingang waarop u de platenspeler hebt aangesloten. Kies een gematigd volumeniveau.
4. Op dit punt zult u niets horen. Als er een hoorbaar gebrom is, controleer dan of alle stekkers en stopcontacten goed zijn aangesloten.

STAP 5 - Een plaat spelen

1. Zorg dat de plaat schoon is en stofvrij. Gebruik zo nodig een platenreiniger.
2. Plaats de plaat voorzichtig op de draaitafel en stel de snelheidsschakelaar in op 33 of 45 omw./min., zoals vereist voor de plaat.
3. Verwijder voorzichtig het deksel van de naald door het naar voren te trekken.
4. Maak de bevestigingsclip van de toonarm los. Breng de schakelarm volledig omhoog om de toonarm op te heffen.
5. Plaats de toonarm zodanig dat de naald gecentreerd staat boven de inleidingszone van de plaat.
6. Laat de schakelhendel zakken. De toonarm zal langzaam vallen en de naald zal zich vervolgens in de groef plaatsen bij het begin van de plaat, die vervolgens gaat spelen.
7. U kunt het stofdekel voorzichtig laten zakken terwijl de plaat aan het afspelen is. Laat het niet plotseling vallen om te voorkomen dat de toonarm en naald plotseling gaan springen.
8. Als u alles correct hebt aangesloten, kunt u de plaat beluisteren via de aangesloten apparatuur.
9. Als de plaat op zijn einde komt, zal de platenspeler uitschakelen.
De automatische uitschakeling is afhankelijk van de plaatsing van de uitloopgroef aan het einde van de grammofoonplaat en kan enkele seconden in beslag nemen. Als de platenspeler voortijdig uitschakelt, dient u de Auto Stop schakelaar op Uit te zetten.
10. Breng de schakelhendel omhoog en plaats de toonarm terug op de steun. De draaitafel kan tijdens deze stap kort roteren.
11. Zet de toonarm vast met de bevestigingsclip.
12. Als u een tijdje geen andere plaat afspeelt, is het raadzaam het stofdeksel te sluiten, de gelijkstroomschakelaar achterop de platenspeler uit te zetten en de netvoeding naar de platenspeler uit te schakelen.
13. Als u wilt stoppen met het afspelen van een plaat voordat deze afgelopen is, gebruikt u de schakelhendel om de naald van de plaat te halen voordat u de toonarm weer op zijn steun plaatst.




Opmerking: Gebruik altijd de schakelhendel om de toonarm en de naald omlaag en omhoog te brengen om het risico van beschadiging van de naald of het oppervlak van de plaat zo klein mogelijk te houden. Bij het spelen van platen is het belangrijk dat de **naald nooit in contact komt met de draaitafel, de mat of de basis.** Schade veroorzaakt aan de naald door verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

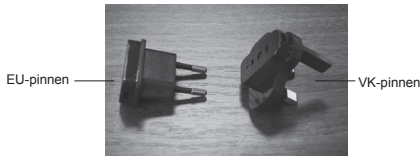

AC-adapter met VK-pinnen



Gelijkstroomaansluiting Aan/Uit schakelaar

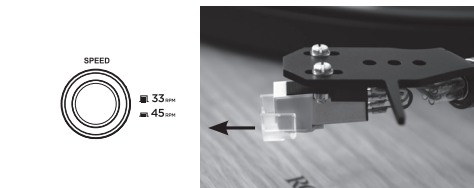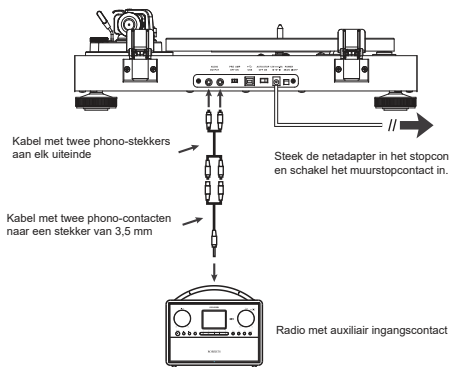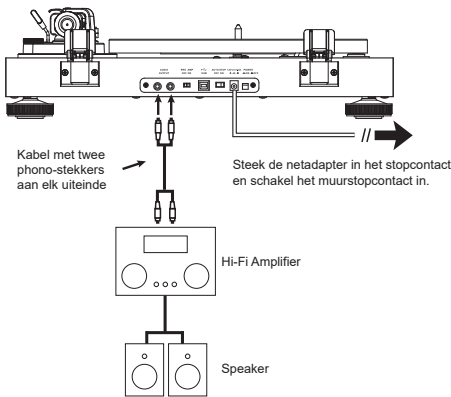

Het deksel van de naald verwijderen



De automatische stop is uitgeschakeld

Naald gepositioneerd over de inleidende groef even voor het afspelen

Veiligheid



BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op de netvoeding aan te sluiten. Het stopcontact en een eventueel meerweg-netblok die voor het product worden gebruikt, moeten bij normaal gebruik toegankelijk blijven. Om het product van de netvoeding los te koppelen, moet de netadapter volledig uit contact worden genomen.

Gebruik alleen de netadapter die bij het product is geleverd, of een originele vervangingsadapter die door Roberts Radio is geleverd. Het gebruik van andere adapters zal de garantie ongeldig maken.

- Uw product of AC/DC-adapter mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen, damp, zand, druppels of spatten en er mogen geen met water gevulde voorwerpen op het product of de adapter worden geplaatst.
- Het wordt aangeraden dat u het product bedient op een minimale afstand (10cm wordt aanbevolen) van naburige voorwerpen om de goede ventilatie te verzekeren.
- De ventilatie van het product mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Plaats geen open vlambronnen zoals aangestoken kaarsen op het product.
- Gebruik het product niet bij extreme temperaturen en bewaar het ook niet in een omgeving met extreme temperaturen. Laat het apparaat niet achter in auto's, op raamkozijnen of in het directe zonlicht, enz.
- Er zijn geen onderdelen in dit product die de gebruiker kan repareren. De kopbehuizing, naald en patroon zijn onderdelen die de gebruiker kan vervangen, indien gewenst.
- Probeer niet dit product uit elkaar te nemen.
- Het product moet worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Het naamplaatje bevindt zich onderop de platenspeler.

	Gelijkstroom Voedingsingang 12V / 0,5A
	Recycling Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of uit elkaar genomen om de impact hiervan op de omgeving te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om het product aan een bevoegd recycleerbedrijf te sturen of aan de verkoper als hij een nieuw elektrisch of elektronisch product koopt.

Roberts

RT100

Platenspeler met usb-aansluiting en ingebouwde voorversterker



Deze handleiding lezen alvorens het gebruik



Elektromagnetisch compabiliteitsapparaat

In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, netvoedingstransienten of korte onderbrekingen, dient u de netvoeding uit te schakelen gedurende 30 seconden en de netvoeding weer in te schakelen om de normale werking te hervatten.

Als het product gebruikt wordt in een omgeving met een ESD-immuniteits-/gestraalde immuniteits-/geleidende immuniteitsstoring, kan het product slecht werken. Het zal automatisch herstellen naar normaal als de ESD-immuniteits-/gestraalde immuniteits-/geleidende immuniteitsstoring is opgeheven.

Technische gegevens

Netvoeding	AC 100 ~ 240 volt, 50/60Hz (adapter) (Gebruik alleen de bijgeleverde adapter)
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +40°C
Patroon	Bewegend magneettype Audio Technica AT-3600L Belastingsimpedantie 47kΩ
Traceringsgewicht	3,0 - 4,0 gram
Vervangingsnaald	Audio Technica ATN-3600L

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

Voor het reinigen van de platenspeler, gebruikt u een zachte pluivrije doek, idealiter gemaakt van natuurlijke vezel om het opbouwen van statische elektrische elektriciteit te voorkomen omdat dit stof kan aantrekken. Gebruik GEEN schuur- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Om stof van de mat op de draaitafel te verwijderen, gebruikt u een licht vochtige pluivrije doek, waarbij u indien nodig eerst de mat verwijderd. Gebruik voor het schoonmaken van platen alleen een speciaal ontworpen platenreinigingsborstel met de plaat op de draaitafel.

Voor ondersteuning bij het gebruik van de opnamefunctie en voor algemene probleemoplossing, kunt u terecht op onze website op **www.robertsradio.com**

Garantie

Dit product staat onder een garantie van vierentwintig maanden vanaf de aankoopdatum door de originele eigenaar. Deze garantie geldt voor defecten, fabrikatiefouten of de slechte werking van onderdelen, volgens onderstaande procedure. Ingeval van de slechte werking van een component of onderdeel tijdens de garantieperiode, wordt deze gratis gerepareerd.

Onder de garantie vallen niet: 1. Schade vanwege incorrect gebruik. 2. Gevolgschade. 3. Product waarvan de serienummers zijn verwijderd of onleesbaar zijn.

N.B. De naald wordt niet vervangen onder deze garantie indien deze beschadigd of gebroken is.

Procedure: Garantieclaims kunt u indienen bij de handelaar waar u het product heeft gekocht. Waarschijnlijk zal de Roberts' handelaar het defect snel en efficiënt kunnen oplossen, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn dat het product naar de technische afdeling wordt gestuurd om te worden nagekeken. In het geval het product niet kan worden teruggestuurd naar de Roberts handelaar waar dit werd gekocht, neem dan contact op met Roberts Radio via de contactgegevens op de website www.robertsradio.com.

Voor productreparaties die buiten de garantieperiode vallen, verwijzen wij u naar het tabblad 'Klantenservice' op de website www.robertsradio.com.

Deze verklaringen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in Taiwan

ROBERTS RADIO LIMITED

Roberts Radio Ltd, Stoney Lane, Whiston, Prescot, L35 2XW, VK
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Ierland



Issue 1a NL
2021-06-15

www.robertsradio.com
© 2021 Roberts Radio Limited

